



Xiaomi Mi Vacuum Cleaner G10 akkumulátoros kézi porszívó **HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ**

Xiaomi Mi Vacuum Cleaner G10 Manual HU v1.0 - 1. oldal
A dokumentum és annak teljes tartalma a WayteQ Europe Kft. tulajdona.
A WayteQ Europe Kft. írásos hozzájárulása nélküli felhasználása szigorúan tilos.

BEVEZETÉS

Köszönjük, hogy a Xiaomi porszívót választotta!

A jobb szolgáltatás elérése érdekében a használati utasítás tartalma megváltozhat!

A készülék funkciói és tulajdonságai előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak!

Amennyiben eltérést tapasztal, keresse fel weboldalunkat a legfrissebb információkért!

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

Mindig tartsa be az alábbi előírásokat a készülék használata során. Ezzel csökkentheti tűz, áramütés és egyéb balesetveszély kockázatát.

- A készülék érzékeny műszaki eszköz, kérjük, óvja a leejtéstől és ütődésektől.
- Kérjük, ne tegye ki a készüléket erős elektromágnesességnek, ill. rádióhullámoknak. Ezek a készülék meghibásodását vagy az elkészült felvételek megsérülését okozhatják.
- Ne tegye ki a készüléket szélsőségesen magas vagy alacsony hőmérsékletnek, valamint tűző napsugárzásnak.
- Amennyiben a készülék elektromos hálózatra történő csatlakoztatása után azt tapasztalja, hogy az eszköz túlmelegszik, esetleg füstöt vagy kellemetlen szagot bocsát ki, azonnal válassza le az elektromos hálózatról a tűzesetek megelőzése érdekében!
- A készülék nem játék! Gyermek minden esetben kizárólag szülői felügyelet mellett és engedéllyel használhatja! A készüléket és tartozékait, valamint a csomagolás részeit kisgyermek elől elzárva tartsa, mert a kis alkatrészek fulladást vagy egyéb sérülést okozhatnak!
- A készüléket hűvös, száraz helyen tárolja.
- Karbantartás előtt húzza ki a készülékből a hálózati kábelt.
- Védje a hálózati kábelt. Vezesse úgy, hogy ne lehessen rálépni, illetve ne sértse meg rá vagy mellé helyezett más eszköz. Különösen figyeljen a kábelre a készülék csatlakozójánál.
- Csak a készülékkel kompatibilis hálózati kábelt (tartozék) használja. Más kábel használata érvényteleníti a garanciát. Húzza ki a kábelt a fali aljzatból, amennyiben huzamosabb ideig nem szándékozik használni a légtisztítót.
- Beázás esetén azonnal kapcsolja ki a készüléket. Ne szedje szét a szárításhoz ne használjon melegítő / szárító eszközt, pl. hajszárító, mikrohullámú sütő, stb.
- Bármilyen kérdés felmerülése esetén forduljon a szervizhez.
- Ne használja a készüléket extrém hőmérsékleti körülmények között (0°C alatt és 40°C felett), mivel ez megrövidítheti a készülék élettartamát.
- Ne dobálja, kopogtassa vagy zárogassa a készüléket, mivel ez sérülést okozhat a készülék alaplapján.
- Huzamosabb használat esetén, vagy folyamatos terhelés mellett a készülék felmelegedhet. Ez normális jelenség.
- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a készülékre.
- Ez a terméket beltéri padló tisztásra tervezték, ne használja kültéren.
- Ne használja a készüléket más felületen a padlón kívül.
- Ne használja a készüléket vizes padlón vagy fürdőszobában.
- Használat előtt az esetlegesen a földön lévő vezetékeket szedje fel, megelőzve ezzel, hogy a kefére csavarodjanak.
- Ezt a terméket gyermekek, szellemileg-, vagy fizikailag korlátozott személy nem használhatja, csak azután, hogy megfelelő oktatásban részesült a termék használatát illetően, vagy megkapta a megfelelő felügyeletet és csak a felügyelő felelősségére használhatja a terméket.
- A kefetisztító szerszámot ne hagyja kisgyermek által elérhető helyen!
- Ne nyúljon a mozgó alkatrészekhez, és tartsa távol a haját és a ruházatát is tőlük.
- A tisztítás vagy karban tartás előtt mindig kapcsolja ki a porszívót és távolítsa el a tápkábelt a konnektorból.
- Kizárólag a készülékhez kapott töltőt használja. Más töltő használata érvényteleníti a jótállást.
- Ne vágja szét, ne javítsa és ne módosítsa a készüléket vagy a tartozékokat.

Xiaomi Mi Vacuum Cleaner G10 Manual HU v1.0 - 2. oldal

A dokumentum és annak teljes tartalma a WayteQ Europe Kft. tulajdona.

A WayteQ Europe Kft. írásos hozzájárulása nélküli felhasználása szigorúan tilos.

- A készüléket mindig tartsa távol a hőforrásoktól (pl. radiátor, fűtőtest).
- Megfelelően kezelje az akkumulátort – veszélyes hulladéknak számít!
- Amennyiben a tápkábel, az adapter vagy az akkumulátor megsérül, feltétlenül ki kell azt cserélni. Ne üzemeltesse így a készüléket.
- Szállítás előtt ellenőrizze, hogy ki van-e kapcsolva a készülék. Javasoljuk az eredeti csomagolás megtartását.
- Amennyiben huzamosabb ideig nem használja a készüléket, javasoljuk, hogy legalább 90 naponként töltsse fel teljesen az akkumulátort.
- Ne használja a terméket semmilyen gyúlékony folyadék, pl. benzin vagy egyéb folyadék pl, fehérítő, ammónia lefolyó tisztító felezívásához.
- Ne használja a készüléket hamu vagy egyéb égéstermék, gyúlékony vagy éghető anyag pl szén, cigaretta csikk vagy gyufa felszívásához.
- Ne használja a készüléket éles, kemény tárgyak, mint pl. üveg, köröm, csavar, pénzérme felszívásához, mert ezek károsíthatják a készüléket.
- Ne támassza a készüléket széknek, asztalnak vagy egyéb instabil tárgynak, mert az kárt okozhat a készülékben vagy személyi sérülést.
- A padlótisztító kefe, a mini motoros fej, a hosszabbító cső és a készülék nem meríthető vízbe vagy folyadékba. A többi tartozék esetén győződjön meg róla, hogy teljesen szárazak-e, mielőtt újra használja azokat.
- A sérülések elkerülése érdekében kapcsolja ki a porszívót, mielőtt a padlótisztító kefe vagy a mini motoros fej tisztításához kezd. A padlótisztító kefét, a mini motoros fejet, a portartályt és a szűrőket megfelelően helyezze a készülékre, mielőtt újra használja.
- Csak a BLJ24W308080P-V típusjelű töltőt használja a töltéshez. Csak a P2046-7S1P-BC akkumulátort használja a készülékben.
- A portartályt, az előszűrőt, a forgóegységet és a HEPA szűrőt megfelelően helyezze a készülékre, mielőtt azt újra használja.

JELLEMZŐK

Modell:	MJSCXCQPT
Teljesítmény:	450W
Szívóerő:	150 AW
Áramellátás:	Cserélhető akkumulátor, 3000 mAh
Névleges feszültség:	25,2 V
Töltési feszültség:	30,8 V
Töltési idő:	Kb. 4 óra
Működési idő:	Kb. 65 perc
Portartály kapacitás:	0.6l
Méret:	1286 x 214 x 256 mm
Tömeg:	4.0 kg
A forgókefe teljesítménye:	40W
Mini kefe teljesítménye:	20W
Tápellátás:	100-240V AC, 50/60 Hz
Töltőáram:	30,8V/800mA DC

* Minden adat belső laboratóriumi körülmények között mért eredmény, és a különböző használati szokások és a környezet változása miatt a valóságban eltérhetnek.

DOBOZ TARTALMA

- Porszívó
- Hosszabbító cső
- Padló tisztító motoros kefe
- 2-az-1-ben portalanító kefe
- Mini motoros fej
- Lapos szűkítő
- Fali töltő/dokkoló állomás
- Hálózati töltő
- Víztartály
- Feltörő feltét
- Használati útmutató
- Jótállási jegy

Hulladékkezelés

A hulladékkezelésre a 2012/19/EU európai irányelv vonatkozik. Az elektronikus hulladékot a háztartási hulladéktól elkülönítve kell elhelyezni az arra kijelölt helyen. További információt a helyi önkormányzattól vagy környezetvédelmi szervektől kérhet.

Gyártó:

Dreame Technology (Tianjin) Limited (a Mi Ecosystem company)
Address: Room 2112-1-1, South District, Finance and Trade Center, No.6975 Yazhou Road, Dongjiang Bonded Port Area, Tianjin Pilot Free Trade Zone, Tianjin, China

Megfelelőségi nyilatkozat (Kivonat)

A forgalomba hozó kijelenti, hogy a készülék megfelel a rendeltetésszerű használatnak és az előírásoknak megfelelően termékmatricával, jótállási jeggyel és magyar nyelvű használati útmutatóval kerül forgalomba.

A gyártó által közzétett nyilatkozat alapján a termék CE megfelelőségi jellel kerül a forgalomba a 79/1997.(XXII.31.) IKIM rendelet 5.§ (1) bekezdésének megfelelően.

A gyártó ezennel kijelenti, hogy a készülék megfelel minden direktívának és európai normának.

Minőségtanúsítás

A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a készülék a 2/1984. (III.10.) IpM-BkM. Sz. rendeletben előírtak szerint megfelel a leírásban szereplő műszaki jellemzőknek.

© 2021 Minden jog fenntartva a WayteQ Europe Kft. részére.



IMPORTŐR:

WayteQ

WAYTEQ EUROPE KFT. | 1097 Budapest, Gubacsi út 6.

Tel.: (+36-1) 21-73-632, (+36 1) 21-73-631 | Fax: (+36-1) 21-73-619


Email: info@wayteq.eu | Web: www.wayteq.eu www.xiaomi.hu

Xiaomi Mi Vacuum Cleaner G10 Manual HU v1.0 - 4. oldal

A dokumentum és annak teljes tartalma a WayteQ Europe Kft. tulajdona.

A WayteQ Europe Kft. írásos hozzájárulása nélküli felhasználása szigorúan tilos.


KEZELŐSZERVEK

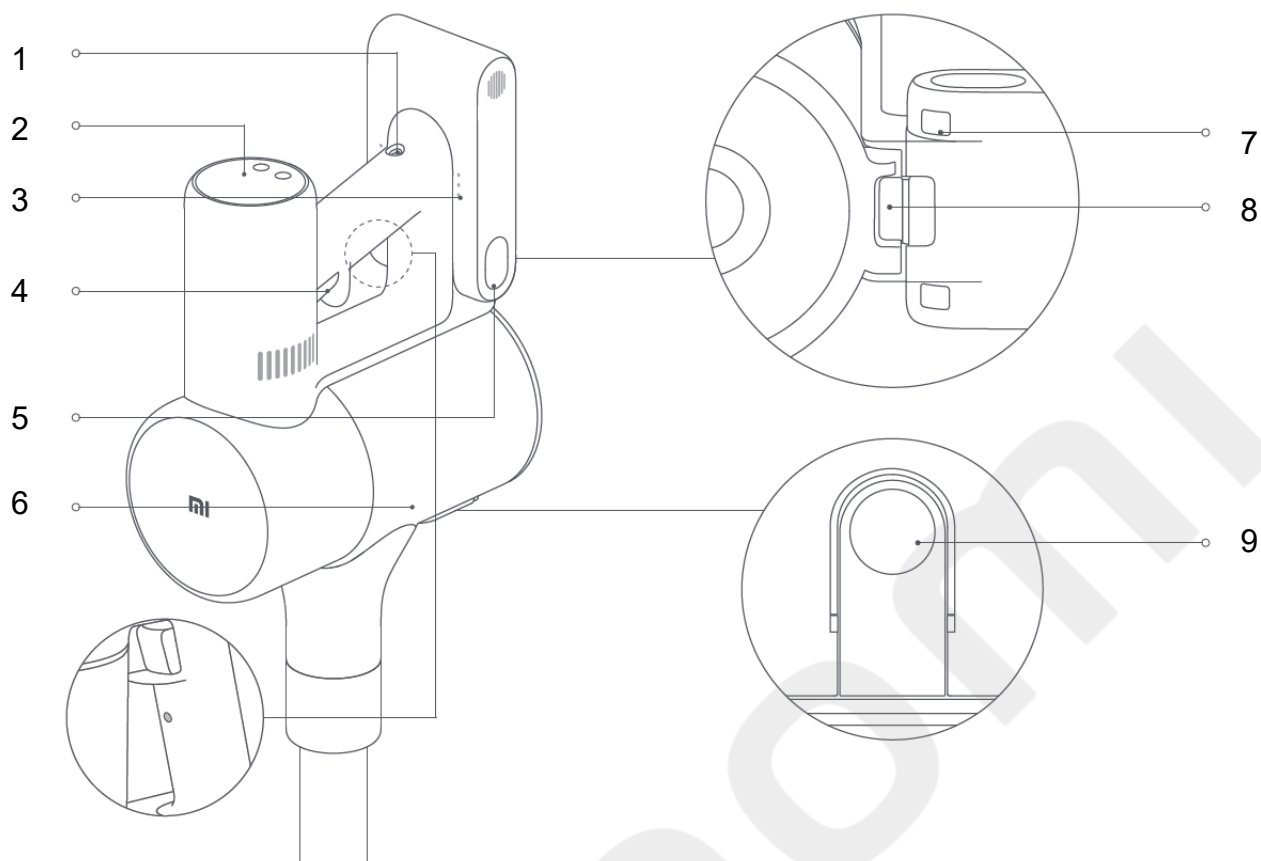

1. Töltő csatlakozó
2. Kijelző
3. Energiaszint jelző
4. Bekapcsoló gomb
Nyomja meg a bekapcsoláshoz
Engedje el a kikapcsoláshoz
5. Akkumulátor kiadó gomb
6. Portartály
7. Töltő érintkezők x 2
8. Portartály kiadó gomb
9. Portartály alsó fedél nyitó gomb




TARTOZÉKOK

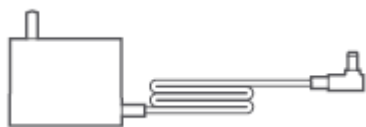


Töltő adapter




Lapos szűkítő

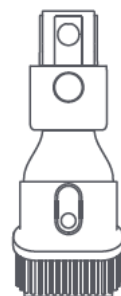

2-az-1-ben portalanító kefe

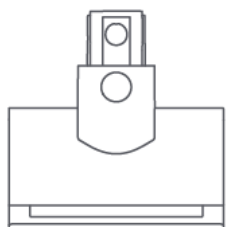

Mini motoros kefe

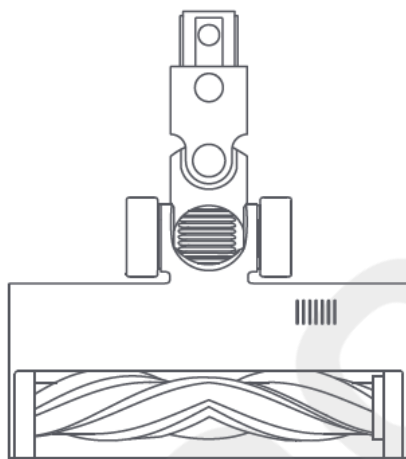

Padló tisztító motoros kefe



Fali töltő/dokkoló állomás



Víztartály



Feltörő feltét




Hosszabbító cső

KIJELZŐ



ÖSSZESZERELÉS

⚡ Nyomja be kattanásig

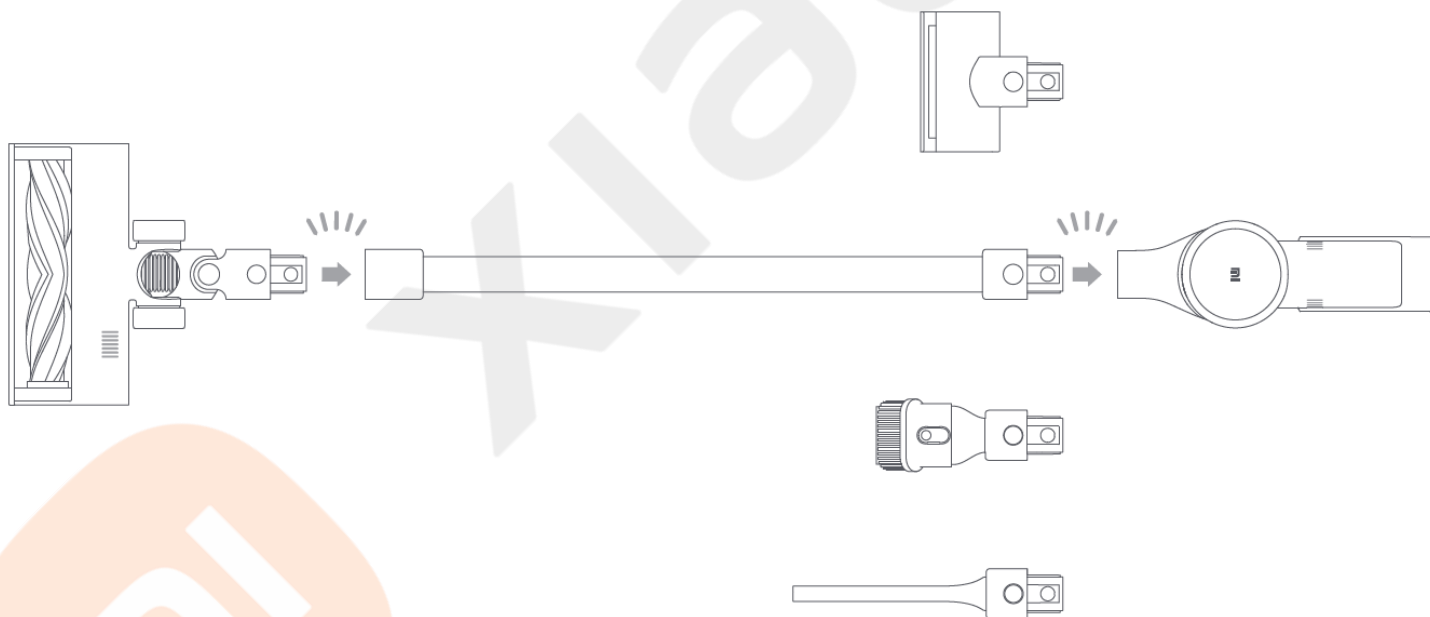


Megjegyzés: a Mini elektromos fej nem használható a hosszabbító csővel.

TÁROLÁS

A fali töltő/dokkoló állomás opcionális tartozék. Igény szerint használható.


1. A tartót helyezze egy hűvös, száraz helyre, fali konnektor közelébe, ahol nem éri közvetlen napfény és távol van nedves helyiségektől (pl. konyha). Biztonságosan helyezze el a fali tartót a fal típusának megfelelő felerősítő eszközzel. Ellenőrizze, hogy a kiválasztott helyen a falban nincs semmilyen vezeték (pl. villany, gáz vagy víz) vagy szellőző cső, stb.
2. Javasolt megfelelő szakembert felkérni a felszereléshez, illetve megfelelő védőfelszerelés és szemüveg, valamint védőeszközök használata.
3. A fúrósablon alja legyen legalább 1.03 m távolságra a földtől, a felső része felett pedig legyen legalább 30 cm szabad hely.

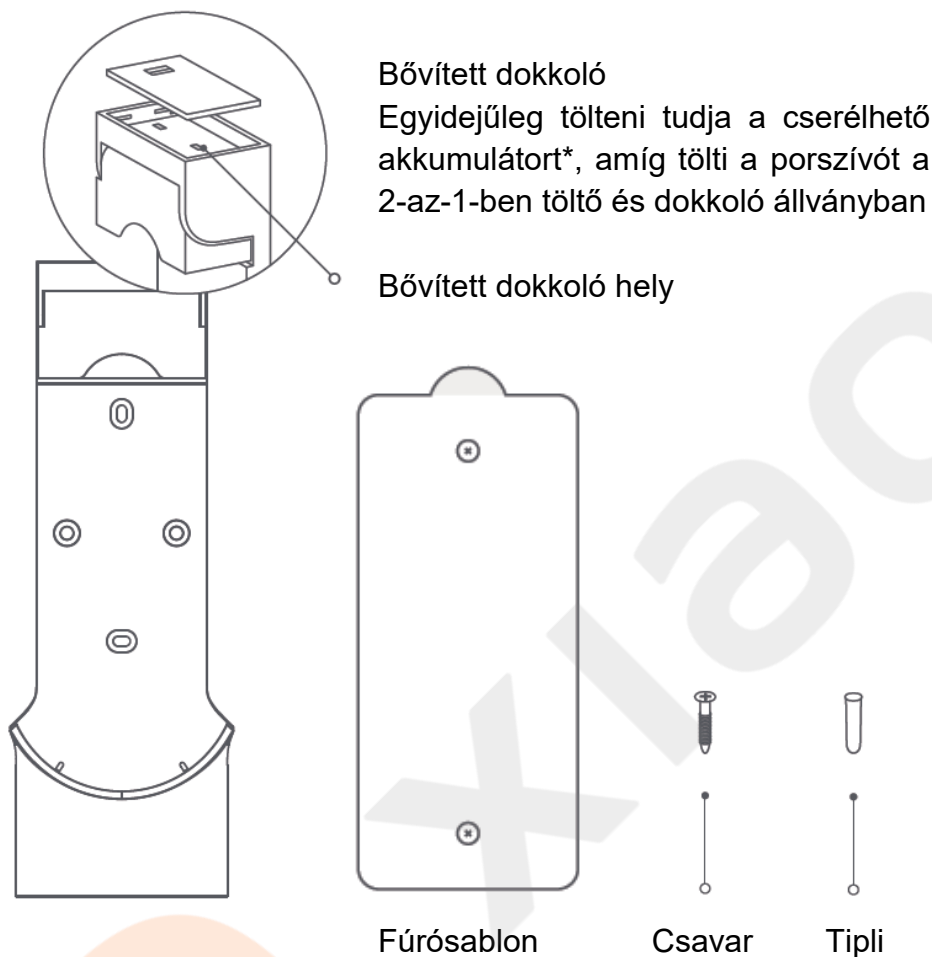

* A cserélhető akkumulátor külön kapható

3. Használjon elektromos fúrógépet, fúrjon két db 8 mm átmérő lyukat, amelyek mélysége 30 mm. Helyezze be a tipliket a lyukakba, helyezze a falhoz a tartót, majd rögzítse a csavarokkal.

4. Igazítsa a 2-az-1-ben tartó és töltő állványt a fúrt lyukakhoz, majd rögzítse a falra a mellékelt csavarokkal.

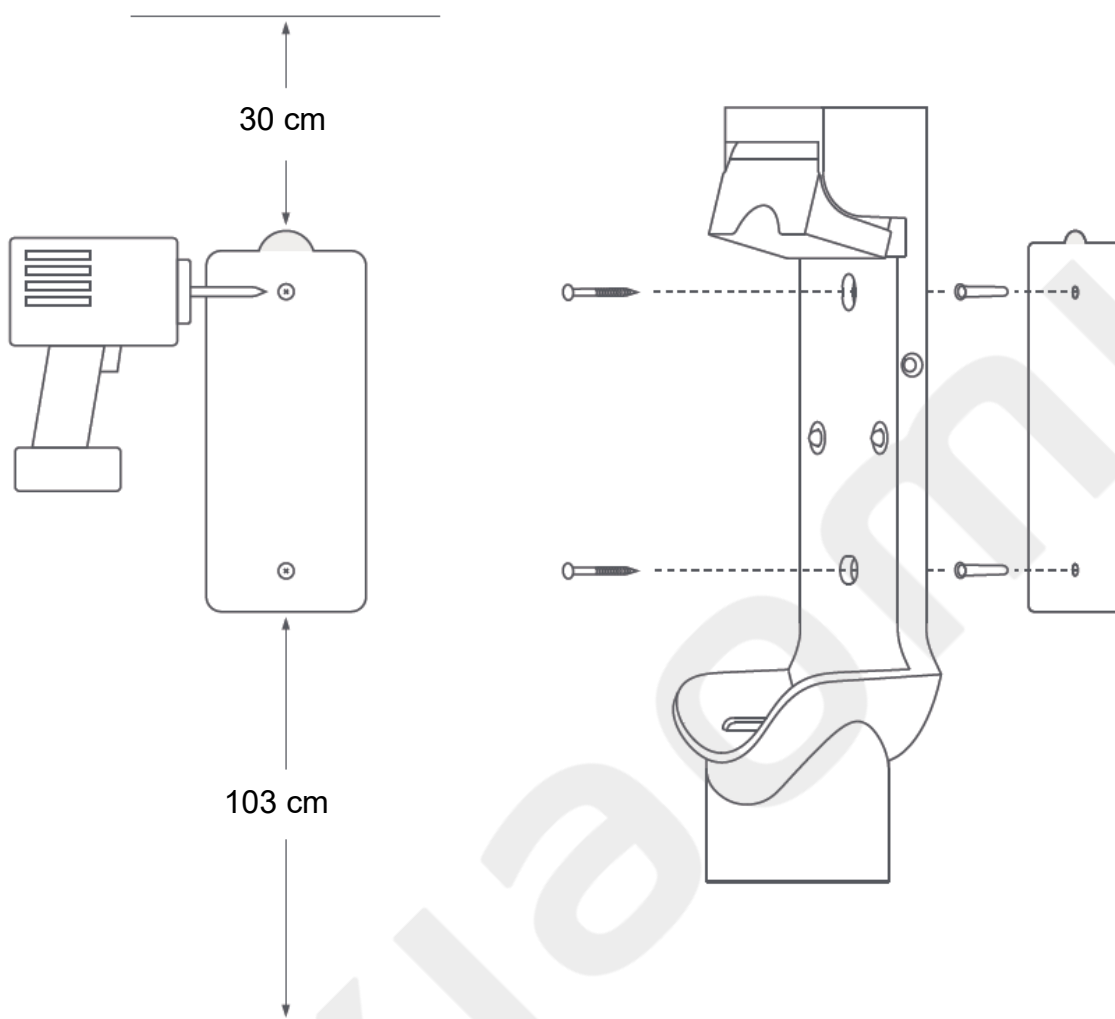


Javasolt magasság: 1,03 m távolságra a földtől.



TÖLTÉS


Energiaszint jelzés

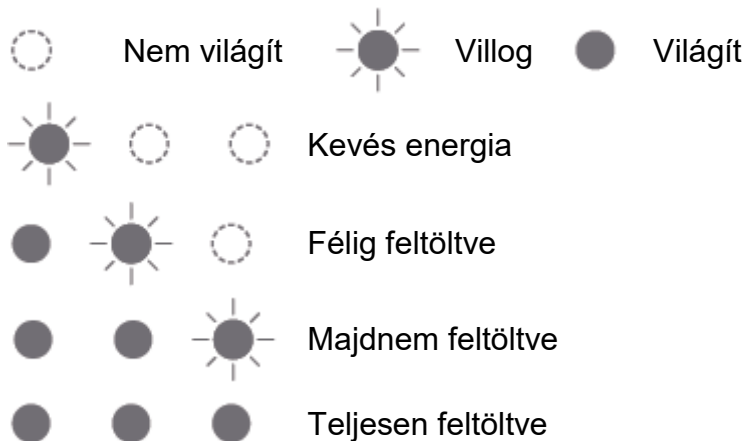

Megjegyzés: Ha az akkumulátor teljesen feltöltött, akkor a jelzőfény 5 perc után kialszik és a készülék energiatakarékos módba kapcsol.


Kijelző

A kijelzőn megjelenő szám az akkumulátor töltöttségi szintjét jelenti százalékos arányban. Ha a szám eléri a 100-as értéket, az akkumulátor feltöltött.

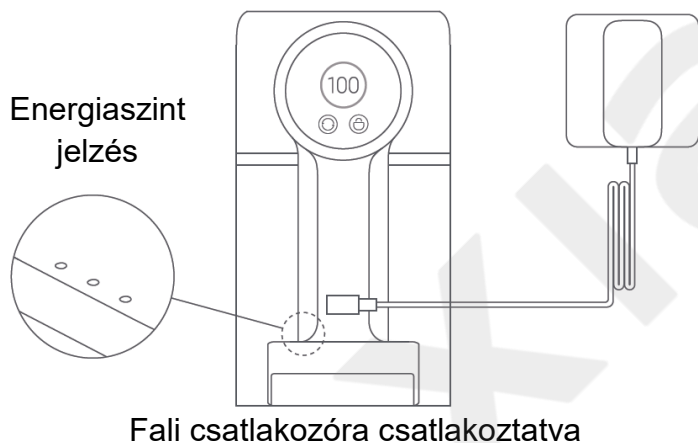

Megjegyzések:

- Töltse fel teljesen az akkumulátort az első alkalommal használat előtt. A teljes töltési idő: kb 4 óra.
- Töltés közben a készülék nem használható.
- Hosszabb ideig turbo fokozatban történő használat esetén az akkumulátor felmelegedhet, ami növeli a töltési időt. Hagyjon 30 percet az akkumulátornak, hogy lehűljön, mielőtt a készüléket töltőre csatlakoztatja.

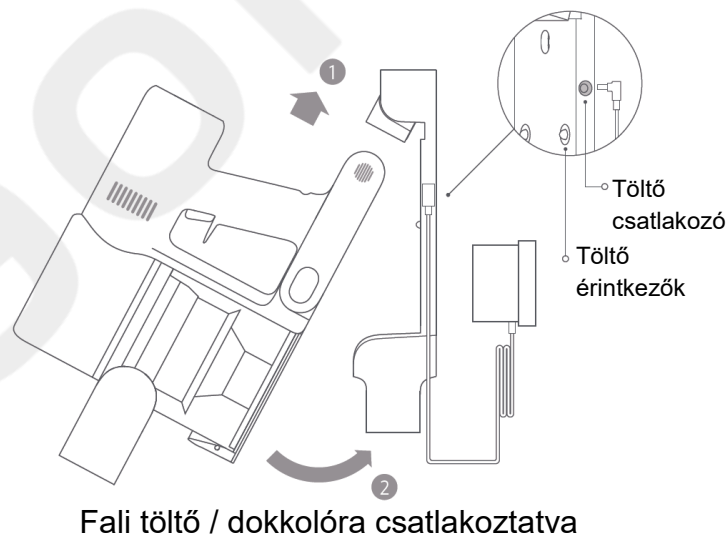




Figyelmeztetés:

1. Csak belső térben használja a készüléket, ne tegye ki nedvességnek.
2. Ha a kábel megsérül, keresse fel a szervizt vagy hozzáértő szakembert a kábel cseréjéhez a kockázatok elkerülése végett.
3. Ha a töltő burkolata sérült, ne használja, hogy elkerülje az áramütés által okozott baleseteket!
4. Az adapter csak a megadott termékhez használható.
5. Töltés megkezdése előtt ellenőrizze, hogy a fali aljzat feszültsége az adapternek megfelelő legyen.
6. Tartsa távol a töltőt hőforrástól.
7. Ne merítse vízbe a terméket.
8. Ne használja a terméket az alábbi esetekben: nehéz tárgy ráesése vagy ütése, egyéb sérülések, stb. ha ez bekövetkezik, juttassa el a töltőt szervizbe.
9. Ne próbálja meg szétszerelni a töltőt tűz vagy áramütés elkerülése érdekében.
10. Húzza ki az adaptert a fal aljzatból tisztítás vagy karbantartás előtt.
11. Ne próbálja meg nem tölthető elemet tölteni ezzel a töltővel.


HASZNÁLAT

Nyelv beállítás

Nyomja meg és tartsa nyomva a  gombot 3 másodpercig a nyelvek listájának megjelenítéséhez, majd nyomja meg a  gombot a nyelvek közötti váltáshoz és válassza ki a megfelelőt. Nyomja meg és tartsa nyomva a  gombot 2 másodpercig a kiválasztott nyelv használatához.

Megjegyzés: A kijelző 10 másodperc használaton kívüli idő után kikapcsol.

Szívóerő váltás

Nyomja meg a  gombot a szívóerő változtatásához. Választhat a gazdaságos (eco), normál (standard) / automata és a nagy (high) szívóerő közül. A megfelelő szívóerő jelzés megjelenik a kijelzőn.

Csak a padlótisztító kefe használatakor vált a készülék automata módra és a kijelzőn megjelenik az "Auto" jelzés. A porszívó automatikusan váltja a szívóerőt padlólap és szőnyeg között.


Megjegyzés: A porszívó leállítása esetén, a következő alkalommal az utolsó alkalommal használt üzemmóddal fog elindulni.

Üzem módok

A készülék két féle üzemmóddal rendelkezik, válassza ki a leginkább megfelelőt.



1. Nem folyamatos üzemmód

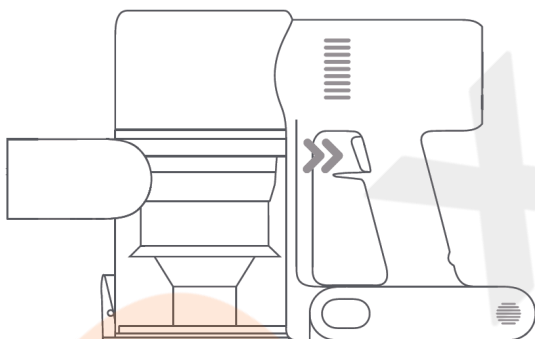Tartsa nyomva a bekapcsoló gombot a készülék bekapcsolásához és engedje fel a kikapcsoláshoz.




Nem folyamatos üzemmód

2. Folyamatos üzemmód

Nyomja meg a  gombot a Folyamatos üzemmód használatához, majd nyomja meg a bekapcsoló gombot a bekapcsoláshoz. A Folyamatos üzemmód kikapcsolásához nyomja meg a  gombot.

A Folyamatos üzemmód bekapcsolásával a készülék folyamatosan működni fog a nélkül, hogy nyomva kellene tartania a bekapcsoló gombot.

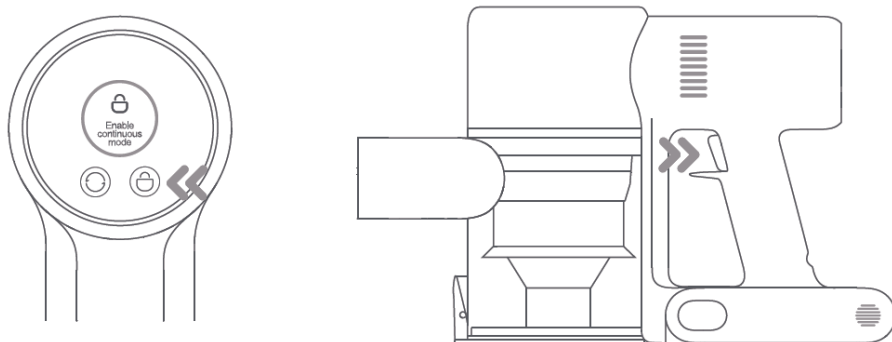


Folyamatos üzemmód

Megjegyzések:


- Folyamatos üzemmódban a porszívó készenléti módba kapcsol a bekapcsoló gomb megnyomásakor, majd folytatja a működést a gomb újra megnyomásakor.
- Ha a készülék több, mint 10 másodpercig készenléti módban marad, a kijelző kikapcsol és a készülék kilép a Folyamatos üzemmódból.

Tartozékok használata


2-az-1-ben portalanító kefe: tisztításra használható az ágy felületén, függönyön és egyéb textílián.

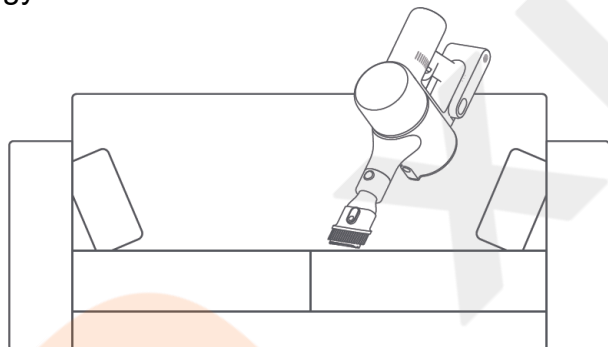


Mini motoros kefe: kanapé, fotel, szekrény, ablakpárkány és egyéb sík felület kezelésére használható.

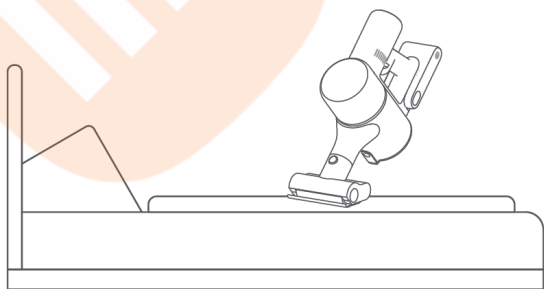

Lapos szűkítő: ajtók, ablakok, lépcsők és egyéb szűk helyek tisztítására használható.

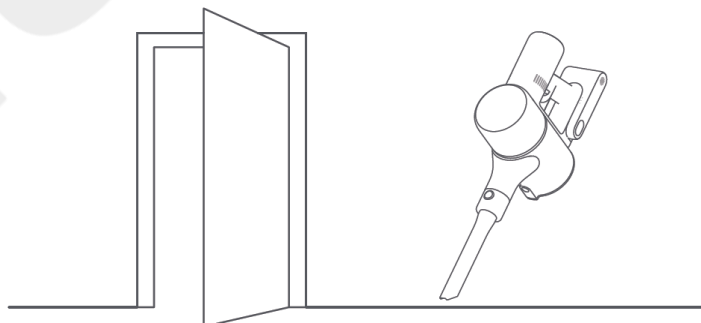

Padló tisztító kefe: Különböző padlófelületek tisztítására használható, pl. fa, csempe, márvány, kisebb szőnyeg. Automata módban a felülettől függően automatikusan beállítja a készülék a szívóerőt.

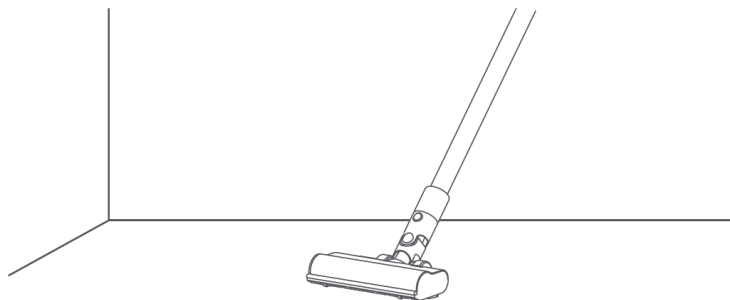

Megjegyzések:

Ha bármilyen rész elakad, a porszívó automatikusan kikapcsol. Távolítsa el, minden beragadt idegen tárgyat, majd folytassa a használatot.

Ha a motor túlmelegszik, a porszívó automatikusan leáll. Várja meg, míg a hőmérséklet megfelelő lesz, majd folytassa a használatot.

A padlótisztító kefe közvetlenül a porszívóhoz is csatlakoztatható

Figyelmeztetés

1. Óvatosan mozgassa a porszívót ablakok és ajtók tisztításánál, hogy ne törjön el üveget vagy egyéb törékeny tárgyat.

2. Ne engedje, hogy gyermekek túl közel kerüljenek vagy játszanak a készülékkel vagy bármely tartozékával.

3. Ne használja a mini motoros kefét apró tárgyak felszívására, mert az blokkolást okozhat.

4. Amikor a hosszabbító csövet fiók tisztítására használja, először távolítsa el minden tárgyat, hogy elkerülje azok beszívásával a károsodást

5. Tisztítsa meg a tartozékokat használat után, így nem maradhat ételmaradék, ruhadarab és egyéb apró tárgy, amely hosszabb tárolás alatt bomlásnak indulhat.

Feltörő funkció használata

Megjegyzések:


Ne lépjen rá a víztartályra, mert az véglegesen megsérülhet.

Erősen szennyezett padlót ajánlott porszívózni feltörés előtt a jobb eredmény érdekében.


Ne használja a feltörő funkciót szőnyegen.

Ne használjon semmilyen tisztító vagy fertőtlenítőszeret.


1. Nedvesítse be a feltörő textilt és csavarja ki a felesleges vizet, majd helyezze fel a víztartály aljára.

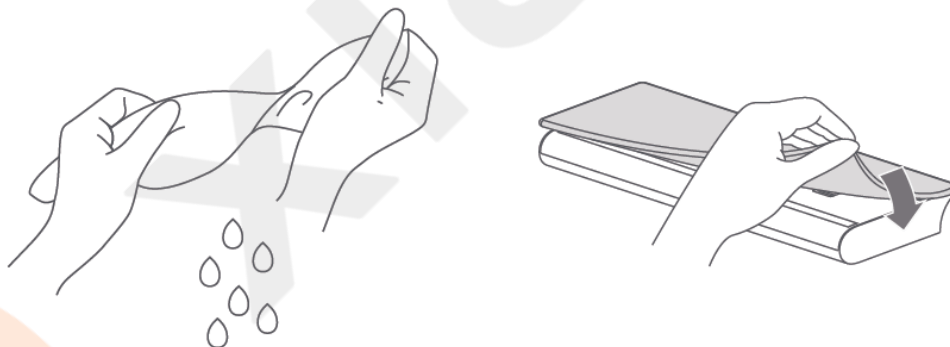


2. Nyissa ki a víztartály zárókupakját és öntsön megfelelő mennyiségű tiszta vizet a tartályba, majd zárja vissza a zárókupakot.

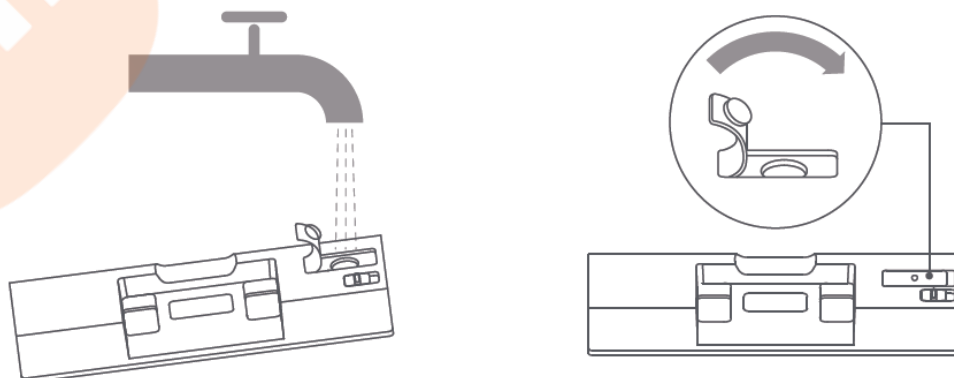

3. Csatlakoztassa a padlótisztító keféket a víztartályra a mágnesek segítségével, amíg megfelelően nem csatlakoznak.

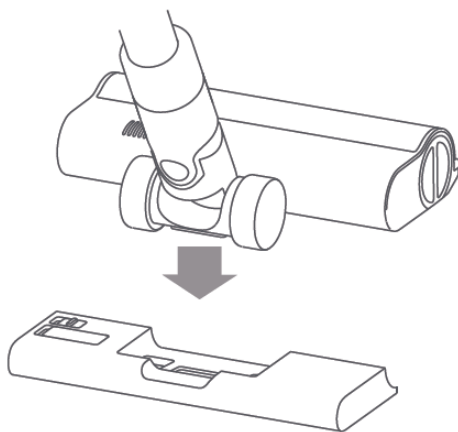

4. Ez a funkció kemény fa padló és kőpadló porszívózására és feltörlésére lett kialakítva.

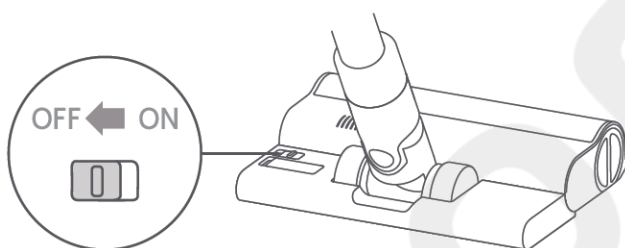

Megjegyzések:

A víztartályban a golyós szelep szabályozza a víz mennyiségét. A golyó mozog és indulásakor, illetve megállásakor hangot adhat ki. Ez normális jelenség.

Ha nincs használatban, állítsa a kapcsolót OFF állásba.




TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

Megjegyzések:

- Csak eredeti tartozékot használjon, ellenkező esetben a garancia érvényét vesztheti
- Ha a szűrő vagy a szívócső eltömődött, a porszívó a bekapcsolást követően hamar leáll. A megfelelő működéshez tisztítsa meg a keféket, illetve a szívócsövet.
- Ha a porszívót hosszabb ideig nem használja, akkor töltsen fel teljesen, húzza ki a töltő adaptert és tartsa hűvös, alacsony páratartalmú környezetben, közvetlen napfénytől mentes helyen. Hogy elkerülje az akkumulátor alámerülését, töltsen fel az akkumulátort 3 havonta.


A porszívó tisztítása

Törölje át a porszívót egy tiszta, száraz ruhával.

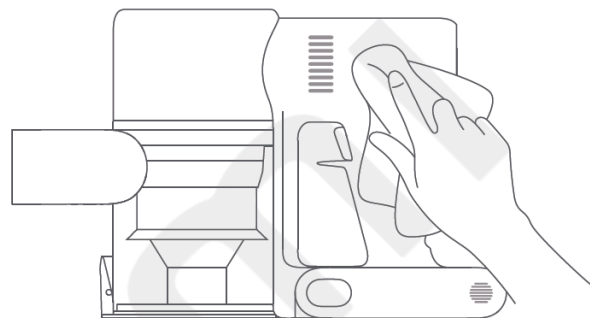


A portartály, az előszűrő és a forgóegység tisztítása


1. Mielőtt kiüríti a portartályt, húzza ki a hálózati adaptert és állítsa a bekapcsoló gombot kikapcsolt állapotba. A porszívó teljesítménye csökken, ha a tartály MAX jelzésig telítve van. A megfelelő teljesítmény érdekében megfelelő időben ürítse ki a portartályt.

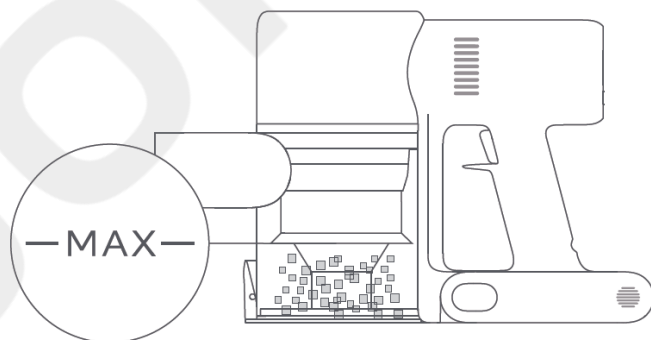


2. Nyomja meg a kioldó gombot a portartály alján és ürítse ki a tartalmát.

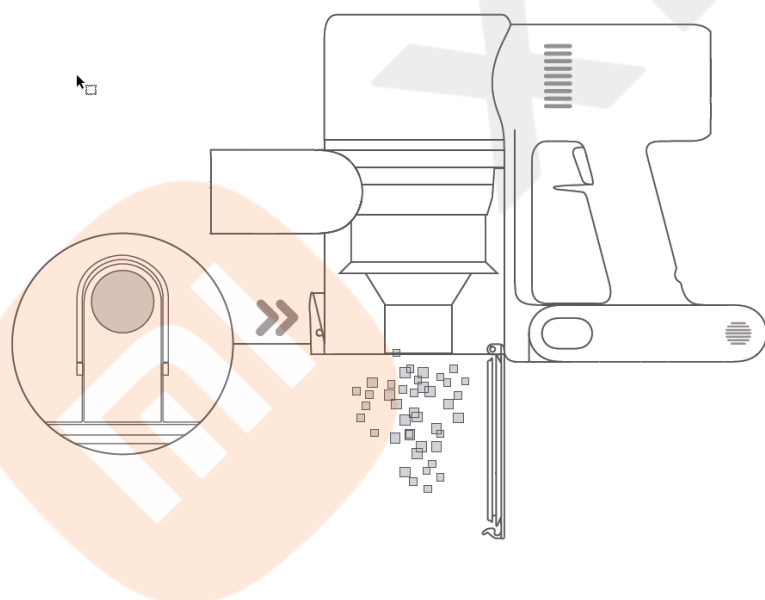


3. Nyomja meg a portartály kioldó gombot a nyíllal jelzett irányba, majd óvatosan válassza le a portartályt a porszívóról.

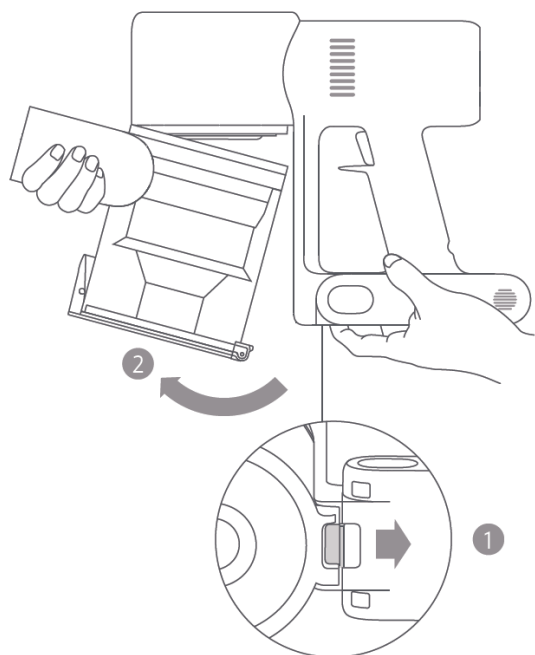

4. Távolítsa el az előszűrőt, majd emelje meg a forgóegység fogantyúját és forgassa el a forgóegységet órajárással ellentétesen megakadásig, majd emelje ki a forgóegységet.

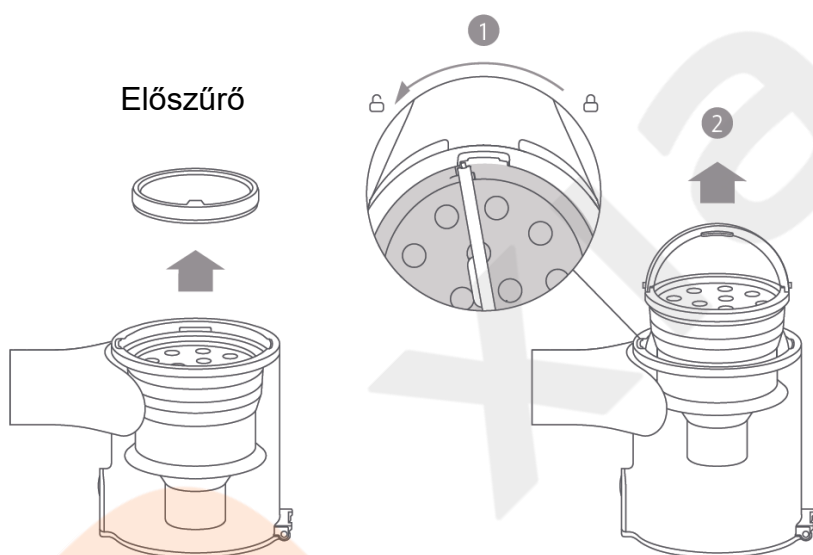

Öblítse el az előszűrőt, a forgóegységet és a portartályt vízzel, amíg tiszta nem lesz. A teljes száradáshoz taroljon minden egységet egy jól szellőző vagy hűvös helyen 24 órán keresztül.

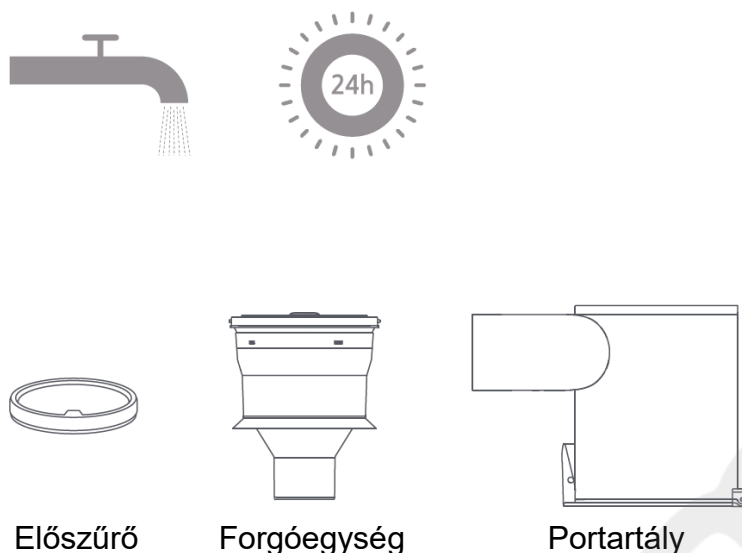


Megjegyzés:

A portartály legalább havonta egy alkalommal öblítse el.

Az előszűrőt és a forgóegységet legalább 3-4 havonta öblítse el.

Ha teljesen megszáradt helyezze vissza a forgóegységet.

Tisztítsa meg a porszívó érintkezőit egy száraz, puha ruhával.

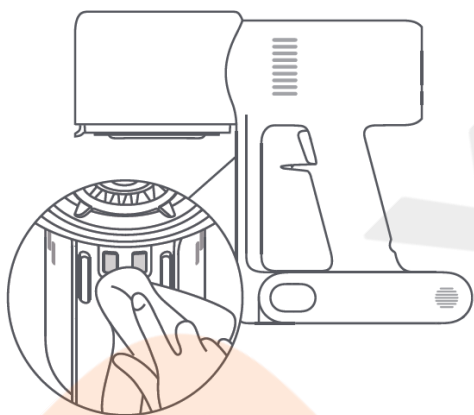

Megjegyzések:


Ne használjon mosószert, polirozó szert vagy légrfrissítőt a portartály tisztításához.

Ne helyezze a portartályt, az előszűrőt vagy a forgóegységet mosogatóba vagy mosogatógépbe. Ne szárítsa szárítógépben, sütőben, mikrohullámú sütőben vagy nyílt láng közelében.


A portartály, az előszűrő és a forgóegység összeszerelése

1. Helyezze a forgóegységet függőlegesen a portartályba és ellenőrizze, hogy a forgóegység fogantyúja egy vonalban van a portartály bal oldalán lévő réssel. Forgassa el a fogantyút az órajárás szerint amíg meg nem akad, majd hajtsa le a fogantyút.

2. Helyezze az előszűrőt az elejével felfelé a forgóegységbe.

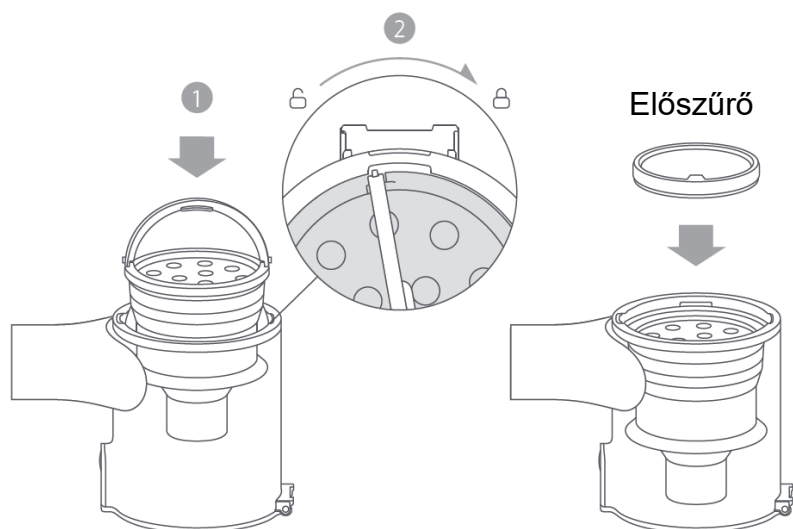


3. Billentse meg a portartályt és igazítsa a porszívóban lévő reteszhöz. Majd óvatosan nyomja a helyére a portartályt kattanásig.

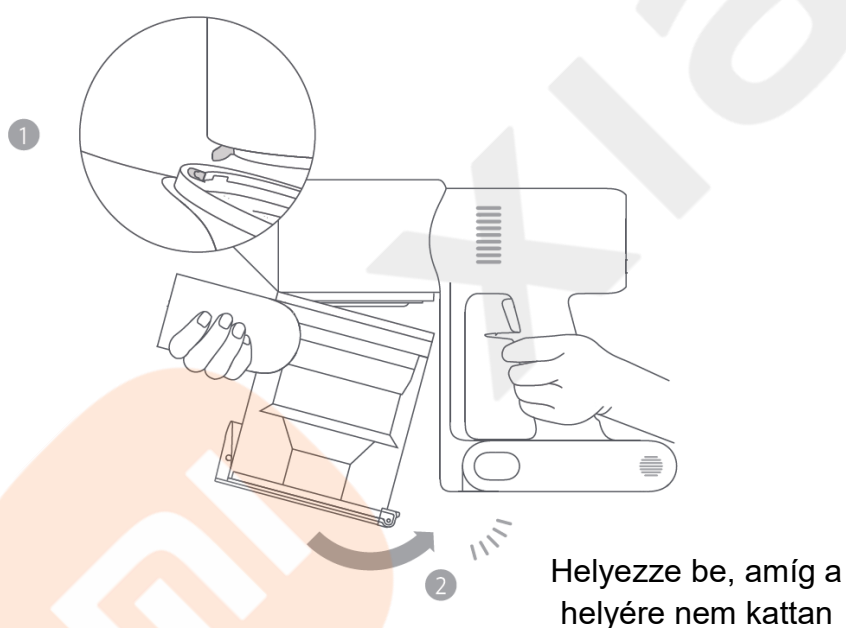

A HEPA szűrő tisztítása


Megjegyzés: javasolt a HEPA szűrő tisztítása 4-6 havonta

1. Távolítsa el a portartályt az ábra szerint

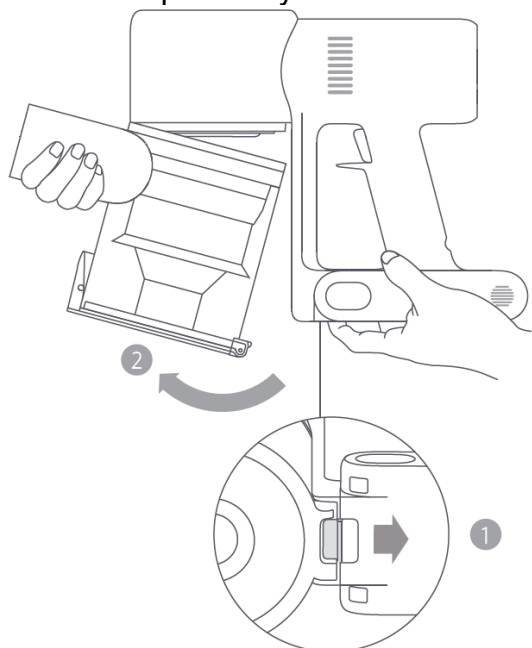


Portartály kiadó gomb

2. Húzza ki a HEPA szűrőt a porszívóból az ábra alapján

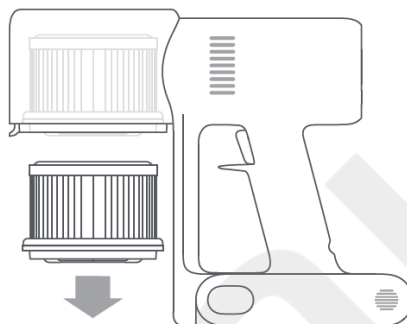

3. Tisztítsa meg a HEPA szűrőt tiszta vízzel. Forgassa el a HEPA szűrőt 360°-os szögben teljesen a felfogott szennyeződés teljes eltávolításához. Óvatosan ütögesse meg a szűrőt néhány alkalommal a leragadt szennyeződés eltávolításához.

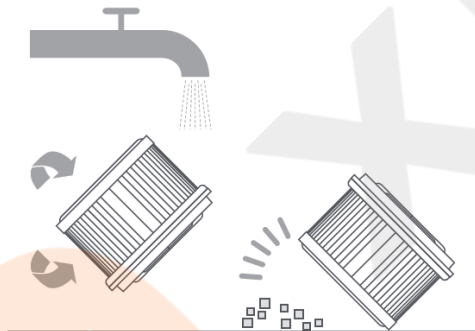


4. Hagyja a szűrőt 24 órán át száradni.



A HEPA szűrő behelyezése

1. Helyezze be a HEPA szűrőt a porszívóba és óvatosan nyomja le az ábra szerint.

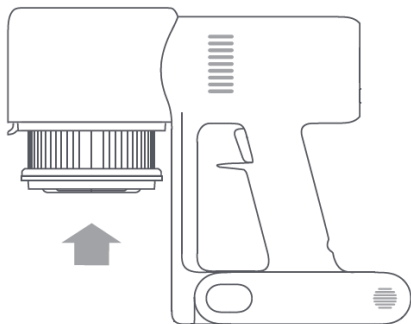


2. Helyezze vissza a portartály.




Helyezze be, amíg a helyére nem kattann

A padlótisztító kefe tisztítása


1. Fordítsa el a zárat órajárással ellentétesen, amíg meg nem akad, majd távolítsa el a kefét a fejből.

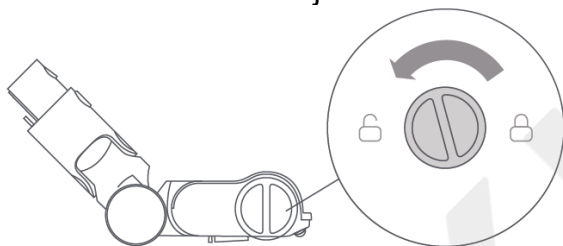


2. Egy olló segítségével vágjon el minden hajszálát és hosszabb a kefére tekeredett szálát. Töröljön le minden port a fejről és a műanyag fedőről a száraz ruhával vagy papírtörölővel.

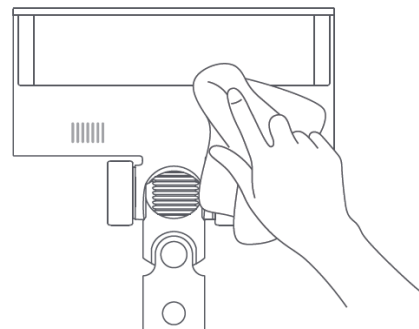

3. Hosszabb használat után a kefe koszos lehet, melyet vízzel elmoshat.

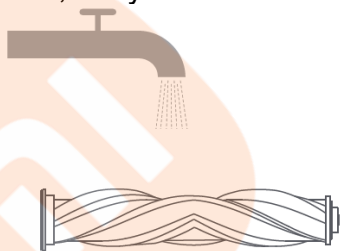


4. Mosás után hagyja a kefét teljesen megszáradni. Állítsa függőleges helyzetbe jól szellőző helyiségben legalább 24 órára.

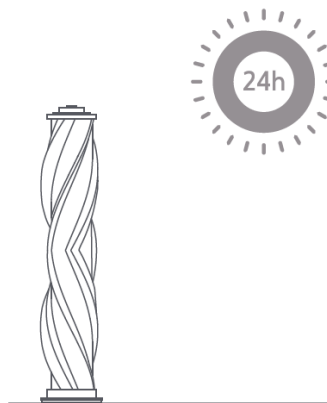


A mini elektromos kefe tisztítása

1. Az ábra szerint használjon egy érmét és forgassa el az óramutató járásával ellentétesen, amíg egy kattantást nem hall.

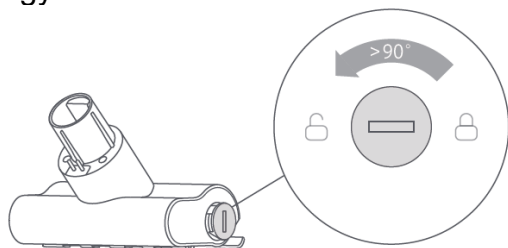


2. A forgókefe kioldása után távolítsa el a mini elektromos keféből, majd öblítse el a forgó kefét.

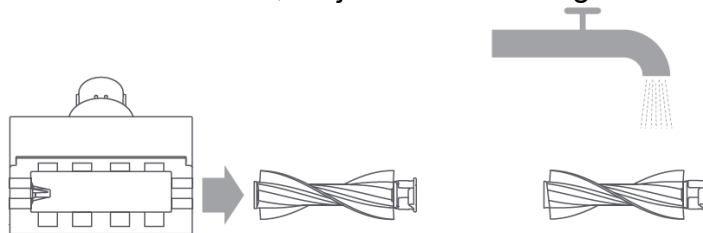

3. Tisztítás után, hagyja száradni függőleges helyzetben 24 órán át.



4. Teljes száradás után szerelje össze a fejet a szétszerelés lépései alapján fordított sorrendben.

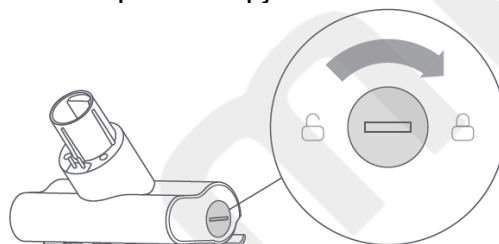


A víztartály és a feltörő feltét tisztítása


Megjegyzések:

- Ha a porszívó töltés alatt van vagy nincs használatban öntsön ki belőle minden vizet a penészedés és dohosodás elkerülése érdekében.
- Ajánlott az elhasznált vagy sérült feltörő textil cseréje, amely már nem helyezhető fel a víztartályra az optimális tisztítás érdekében.

1. Húzza le a víztartályt a padlótisztító keféről.

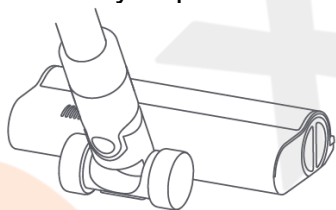


2. Ürítse ki a víztartályt.

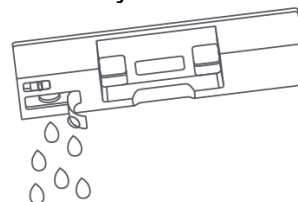

3. Távolítsa el a feltörő textilt a víztartályról.




4. Tisztítsa és szárítsa meg a feltörő textilt.

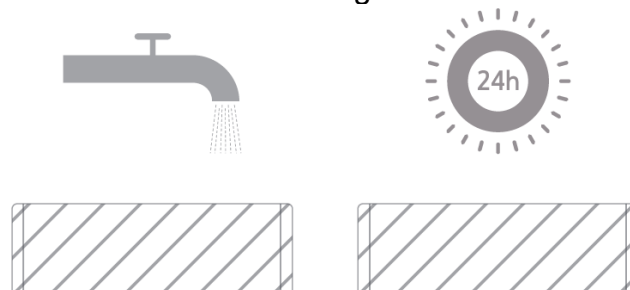

Vízadagoló szűrő

A vízadagoló szűrőt cserélni kell, ha a víztartály a vizet túl lassan adagolja vagy eltömődött. Az optimális feltöltő hatás érdekében javasolt, hogy a vízadagoló szűrőt a használati gyakoriságtól és a víz mennyiségétől függően 3-4 havonta cserélje.

1. Az ujjaival húzza ki a régi vízadagoló szűrőt mind a bal és jobb oldalon.

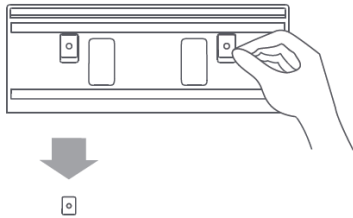


2. Helyezze be az új vízadagoló szűrőket és ellenőrizze, hogy megfelelően be lettek-e helyezve.



Akkumulátor

A porszívó egy lithium-ion akkumulátort tartalmaz, amely újratöltési ciklusa korlátozott. Hosszabb használat után az akkumulátor nem képes megtartani a töltést. Ha ez bekövetkezik az akkumulátor elérte az élelciklusa végét és cserére szorul.

1. Nyomja le az akkumulátor kiadó gombot és csúsztassa jobbra az akkumulátort az ábra szerint, majd távolítsa el.
2. Helyezze be az új akkumulátort.

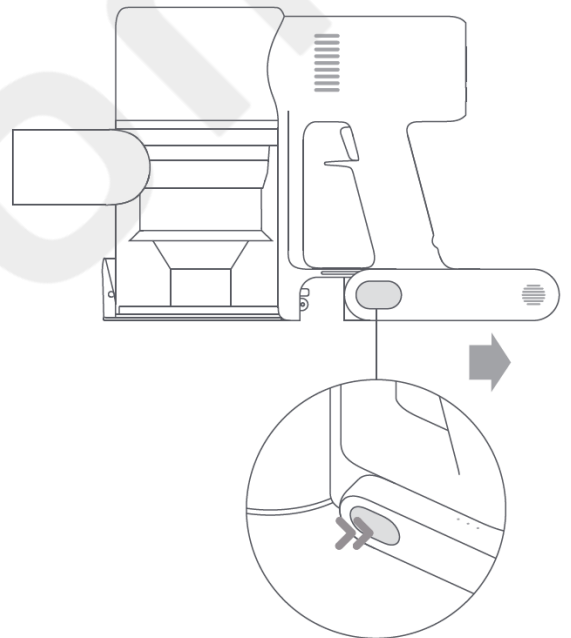








HIBAELHÁRÍTÁS

Hiba leírása	Hiba oka	Megoldás
A porszívó nem működik	Az akkumulátor energiaszintje alacsony	Töltse fel az akkumulátort
	Túlhevülés elleni védelem blokkolja a bekapcsolást.	Várjon amíg a porszívó lehül.
	A szívónyílás vagy a légbevezető el van tömődve	Távolítsa el a nyílást eltömítő tárgyakat.
A forgókefe nem forog	A forgókefére túl sok dolog gabalyodott, pl. hajszálak és egyéb hosszú szennyeződés	Tisztítsa meg a kefét
A motor nem működik	Kevés az energia	Töltse fel az akkumulátort
	A portartály megtelt	Ürítse ki a portartályt
	Hosszú használat, magas hőmérséklet	Indítsa újra a gépet a statikus lehülés után
A motor furcsa hangot ad ki	A szívócső nyílás vagy a hosszabbító cső el van tömődve	Távolítsa el a nyílást eltömítő tárgyakat.
Szívóerő csökkent	A szűrő telített	Tisztítsa meg vagy cserélje a szűrőt
	A forgókefe légbeeresztő csővébe akadályozó anyag került vagy a kefe nem működik	Távolítsa el a szennyeződést a keferől
	Papír vagy gyapjúszál dugítja el a fémháló lyukait	Rendszeresen ellenőrizze a fémháló dugulását
	A portartály és a bemeneti nyílás között eldugult	Rendszeresen ellenőrizze a dugulást a portartály és a főegység között
Az első jelzőfény vörösen világít bekapcsolás után	Az akkumulátor hibás	Lépjen kapcsolatba a szervizzel
Az első jelzőfény vörösen villog bekapcsolás után	Nem kompatibilis adapter	Használjon kompatibilis adaptert
A töltés jelző fények nem világítanak töltés közben	Az adapter nincs megfelelően csatlakoztatva	Rendszeresen ellenőrizze, hogy az adapter megfelelően csatlakoztatva van.
	Az akkumulátor teljesen fel van töltve és alvó módba kapcsolt.	Megfelelő működés
	Ha a fenti két lehetőséget kizárta lépjen kapcsolatba a szervizzel	
Lassú a töltés	Az akkumulátor hőmérséklete túl alacsony vagy túl magas	Várjon, míg a hőmérséklet megfelelő lesz.
A víztartály nem ad vizet vagy nagyon lassan.	A vízadagoló szűrő el van tömődve	Cserélje ki vagy tisztítsa meg a vízadagoló szűrőt.
	A feltörlő textil koszos.	Cserélje ki vagy tisztítsa meg a feltörlő textilt.

Hibajelzések

Ha a porszívó nem működik megfelelően a kijelzőn megjelenik egy hibajelzés. Nézze át az alábbi táblázatot a hiba kezeléséhez.

Hibajelzés	Hibaleírás	Megoldás
	Légút eltömődve	Távolítson el minden idegen tárgyat a portartályból, a hosszabbító csőből és/vagy a motoros keféből
	Alacsony energiaszint	Töltse fel az akkumulátort mielőbb
	Forgókefe elakadt	Nézze át a Tisztítás és karbantartás fejezetben a motoros fejek tisztításánál írtakat
	Az akkumulátor lemerült	Töltse fel az akkumulátort mielőbb
	Az akkumulátor túlmelegedett	Várja meg míg az akkumulátor lehül megfelelő hőmérsékletre, mielőtt újra használja a készüléket
	Hiba	Lépjen kapcsolatba a szervizzel
	A szűrő nincs behelyezve	Ellenőrizze, hogy a HEPA szűrő és az előszűrő megfelelően be van-e helyezve

Megjegyzés:

Amennyiben a fent leírtak alapján a hiba nem szűnik meg vagy bármilyen nem megfelelő működést tapasztal, lépjen kapcsolatba a szervizzel!

