



Xiaomi Soocas S5 Multi-Function Shaver

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Xiaomi Soocas S5 Multi-Function Shaver Manual HU v1.0 - 1. oldal
A dokumentum és annak teljes tartalma a WayteQ Europe Kft. tulajdona.
A WayteQ Europe Kft. írásos hozzájárulása nélküli felhasználása szigorúan tilos.

BEVEZETÉS

Köszönjük, hogy Xiaomi terméket választott!

Kérjük, használatba vétel előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, hogy a készüléket könnyen és egyszerűen tudja használni.

A jobb szolgáltatás elérése érdekében a használati utasítás tartalma megváltozhat!

A készülék funkciói és tulajdonságai előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak!

Amennyiben eltérést tapasztal, keresse fel weboldalunkat a legfrissebb információkért!

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

FIGYELMEZTETÉS

- Ne kísérelje meg felnyitni a készüléket és kicserélni az akkumulátort.
- Kérjük, ne húzza a hálózati kábelt közvetlenül, amikor csatlakoztatja/lecsatlakoztatja a töltő adaptert.
- Kérjük, ne hagyja a töltőn a készüléket több mint 24 órára.
- Kérjük, ne helyezzen idegen tárgyat az elektromos borotvába.
- Ez a termék csak arcszőrzet nyírására való. Haj és egyéb testszőrzet vágására nem ajánljuk.

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

Mindig tartsa be az alábbi előírásokat a készülék használata során. Ezzel csökkentheti tűz, áramütés és egyéb balesetveszély kockázatát.

- Mielőtt megkezdí a termék használatát, győződjön meg róla, hogy az elektromos aljzat, a töltő (nem tartozék) és a borotva teljesen száraz-e.
- Tisztítás után ellenőrizze, hogy a töltőaljzat csatlakozója teljesen száraz-e, és ezután dugja be a tápegységbe (nem tartozék).
- Ez a termék beépített újratölthető akkumulátort tartalmaz. Ne dobja a terméket tűzbe.
- A készülék csak beltéri használatra alkalmas, az optimális hőmérséklet kb. 20-25°C
- A készülék csak otthoni használatra alkalmas.
- A készülék érzékeny műszaki eszköz, kérjük, óvja a leejtéstől és ütődésektől.
- Ne tegye ki a készüléket szélsőségesen magas vagy alacsony hőmérsékletnek, valamint tűző napsugárzásnak vagy közvetlen, nagy hőhatásnak.
- Amennyiben a készülék töltése közben azt tapasztalja, hogy az eszköz túlmelegszik, esetleg füstöt vagy kellemetlen szagot bocsát ki, azonnal válassza le az elektromos hálózatról a tűzesetek megelőzése érdekében!
- Amennyiben a töltő kábele sérült, ne használja tovább a terméket.
- Amennyiben a borotva megsérült, ne használja tovább a terméket.
- Ne használja a borotvát tusolás vagy fürdés közben.
- A borotvát el kell távolítani a töltőről a vízzel való tisztítás előtt.
- A tisztítás során tökéletesen normális és biztonságos, ha a borotva illesztéseiből víz csöpög. Az elektromos borotva alkatrészei egy belső, szigetelt környezetben vannak elhelyezve, amely vízálló. A borotva felállítva történő elhelyezésekor gyorsabban száradnak ki az illesztések.
- Ne hagyja a készüléket kisgyermek számára elérhető helyen
- A készülék nem játék, gyermekek kezébe nem kerülhet! A készüléket és tartozékait, valamint a csomagolás részeit kisgyermek elől elzárva tartsa, mert a kis alkatrészek fulladást vagy egyéb sérülést okozhatnak!
- Javasoljuk, hogy azon személyek, akik fizikailag, érzékszervileg, vagy mentálisan korlátozottak, csak felügyelet alatt, vagy akkor használják a készüléket, ha a termék használatának módját és az esetleges veszélyeket, kockázatokat teljesen megismerték és megértették, és részesültek a megfelelő oktatásban.
- A készüléket hűvös, száraz és pormentes helyen tárolja.
- A készüléket csak arra felhatalmazott személy (márkaszerviz) szerelheti szét.
- Karbantartás előtt húzza ki a készülékből a hálózati adaptert.

- Védje az adapter kábelét. Vezesse úgy a kábelt, hogy ne lehessen rálépni, illetve ne sértse meg rá vagy mellé helyezett más eszköz. Különösen figyeljen a kábelre a készülék csatlakozójánál.
- Csak a készülékkel kompatibilis hálózati adaptert használja. Más adapter használata érvényteleníti a garanciát. Húzza ki az adaptert a fali aljzatból, amikor nem használja azt.
- Ellenőrizze a terméken lévő töltési paramétereket (V) és ennek megfelelő hálózati tápegységet használjon.
- Beázás esetén azonnal kapcsolja ki a készüléket. Ne szedje szét a szárításhoz ne használjon melegítő / szárító eszközt, pl. hajszárító, mikrohullámú sütő, stb.
- Bármilyen kérdés felmerülése esetén forduljon a szervizhez.
- Ne használja a készüléket extrém hőmérsékleti körülmények között (5°C alatt és +35°C felett), mivel ez megrövidítheti a készülék élettartamát és károsíthatja az akkumulátort.
- Ne dobálja, kopogtassa vagy zárogassa a készüléket, mivel ez sérülést okozhat a készülék alaplapjában.
- Huzamosabb használat esetén a borotva felmelegedhet. Ez normális jelenség.
- Amennyiben huzamosabb ideig nem használja a készüléket, rendszeresen töltsse fel az akkumulátor (legalább egyszer minden 6 hónapban).
- A borotva IPX7 vízálló, el lehet mosni a csap alatt a fejet, de ne merítse vízbe huzamosabb időre.

A borotva tisztítása

- Az ujjlenyomatok és egyéb szennyeződés eltávolításához használjon puha, sima felületű ruhát, mint pl. kamera lencsetisztító kendő.
- Ne használjon kemikáliákat, vagy maró anyagokat tartalmazó tisztítószer, mert károsíthatják a lámpa burkolatát.
- A készülék külső felületét nedves ruhával tisztíthatja meg.

Használati tippek

- Ne ossza meg másokkal a borotva használatát.
- Ne tekerje a kábelt a töltő köré, mikor az tápegységhez van csatlakoztatva.
- Ne helyezzen fém tárgyat a töltőre töltés közben, miközben az tápegységhez van csatlakoztatva.
- Utazás során győződjön meg róla, hogy a védőkupak megfelelően a helyén van és a gombzár aktiválva van-e.

JELLEMZŐK

Megnevezés:	SOOCAS Multi-Function Shaver Shaver
Bemenet:	5V/1A (hálózati töltő nem tartozék)
Töltő csatlakozó:	USB-C
Vízállóság:	IPX7
Névleges feszültség:	3,7V
Névleges teljesítmény:	3W
Töltési idő:	Kb. 90 perc

* Minden adat belső laboratóriumi körülmények között mért eredmény, és a különböző használati szokások és a környezet változása miatt a valóságban eltérhetnek.

A DOBOZ TARTALMA

- Xiaomi Soocas S5 borotva
- 3 multi-funkciós fej (orrszőrnyíró, arctisztító, hajvágó)
- Utazó tok
- USB-C kábel
- Tisztító kefe
- Használati útmutató
- Jótállási jegy

Hulladékkezelés

A hulladékkezelésre a 2012/19/EU európai irányelv vonatkozik.

Az elektronikus hulladékot a háztartási hulladéktól elkülönítve kell elhelyezni az arra kijelölt helyen. További információt a helyi önkormányzattól vagy környezetvédelmi szervektől kérhet.

Gyártó:

Soocas (Shenzhen) Technology Co., Ltd. (Mi Ecosystem Company)

Address: Floor 11, Building 2, Chongwen Garden, Nanshan iPark, No. 3370 Liuxian Avenue, Nanshan District, Shenzhen, China

Megfelelőségi nyilatkozat (Kivonat)

A forgalomba hozó kijelenti, hogy a készülék megfelel a rendeltetésszerű használatnak és az előírásoknak megfelelően termékmatricával, jótállási jeggyel és magyar nyelvű használati útmutatóval kerül forgalomba.

A gyártó által közzétett nyilatkozat alapján a termék CE megfelelőségi jellel kerül a forgalomba a 79/1997.(XXII.31.) IKIM rendelet 5.§ (1) bekezdésének megfelelően.

Minőségtanúsítás

A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a készülék a 2/1984. (III.10.) IpM-BkM. Sz. rendeletben előírtak szerint megfelel a leírásban szereplő műszaki jellemzőknek.

© 2021 Minden jog fenntartva a WayteQ Europe Kft. részére.



IMPORTŐR:


WayteQ

WAYTEQ EUROPE KFT. | 1097 Budapest, Gubacsi út 6.

Tel.: (+36-1) 21-73-632, (+36 1) 21-73-631 | Fax: (+36-1) 21-73-619

Email: info@wayteq.eu | Web: www.wayteq.eu

KEZELŐSZERVEK

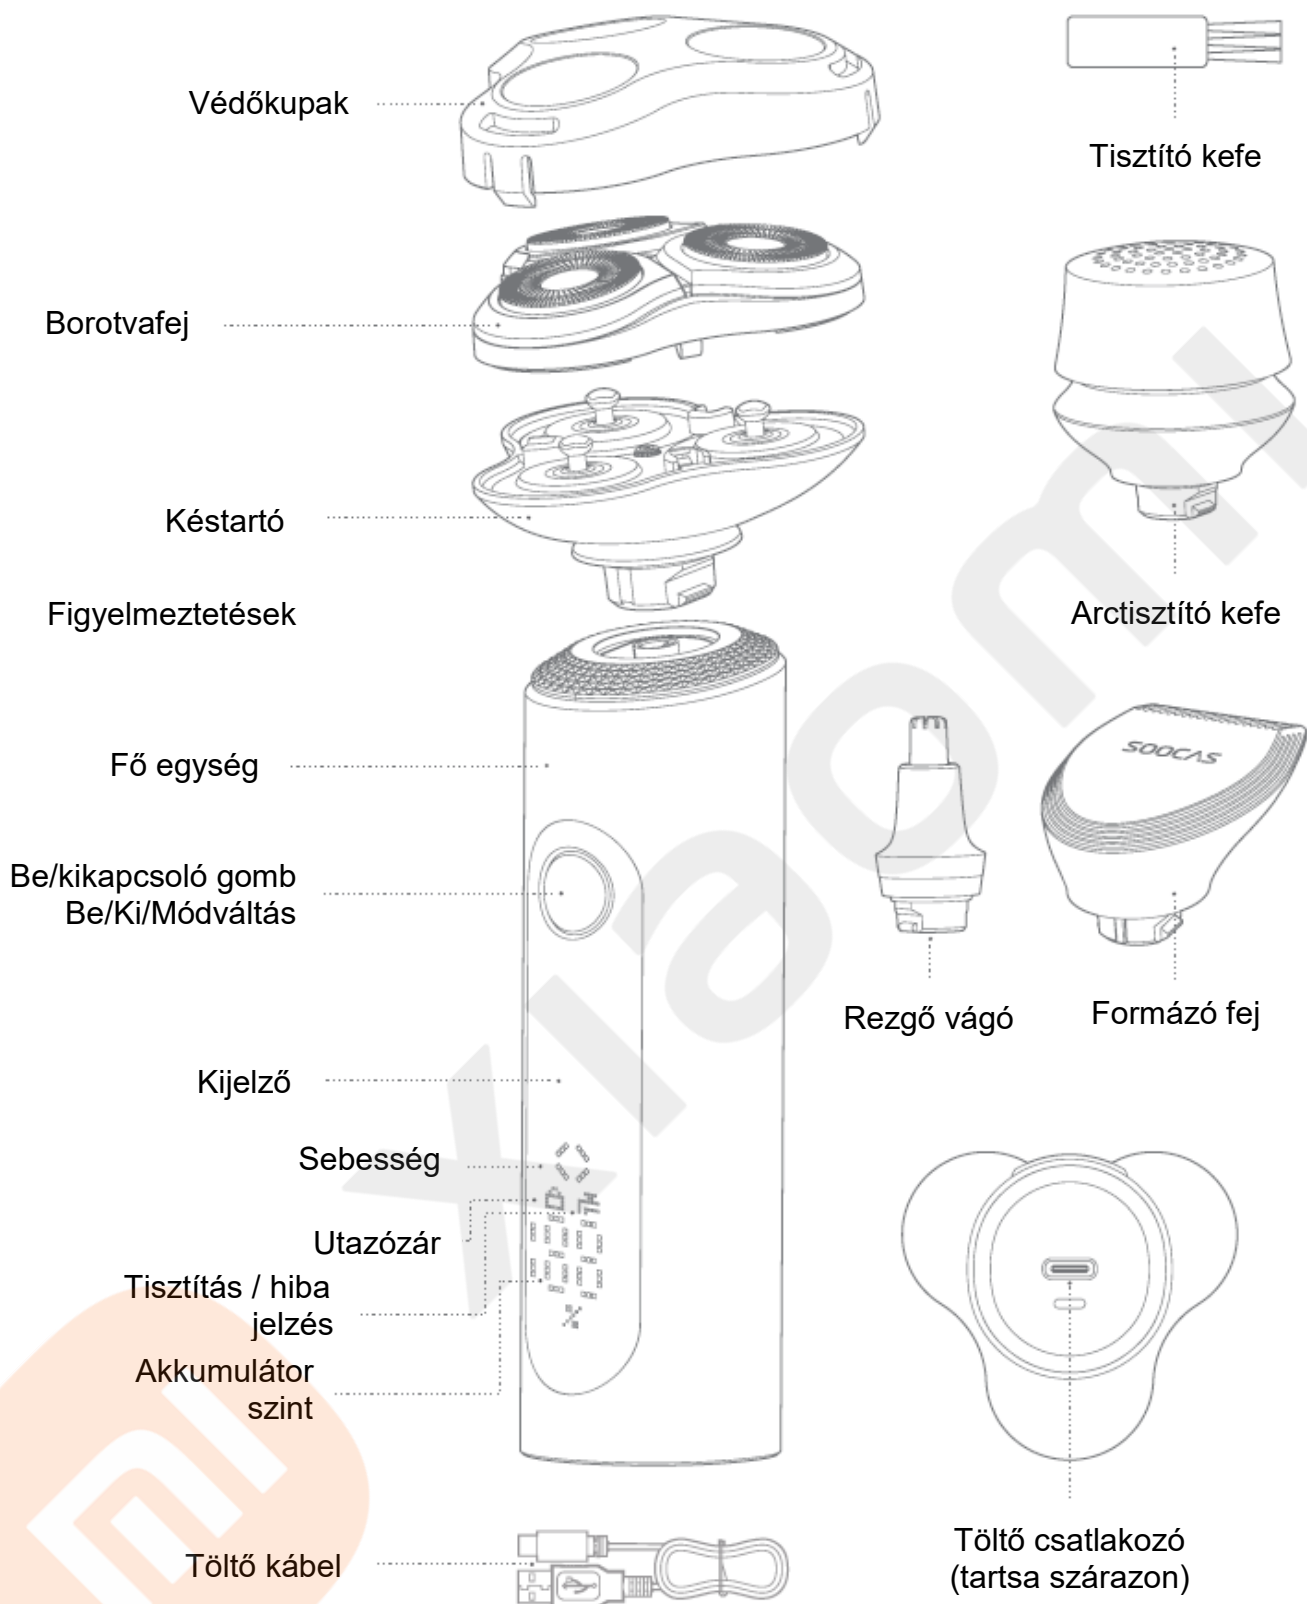


FUNKCIÓK

Megjegyzés: a formázó fejet, az arctisztító kefét és a rezgő vágót tisztítsa meg minden használat után, hogy elkerülje az olaj és egyéb maradványok felhalmozódását, amely baktériumok terjedéséhez és tönkreteheti a készüléket.


Formázó fej

1. Szakál formázás
2. Pajesz formázás

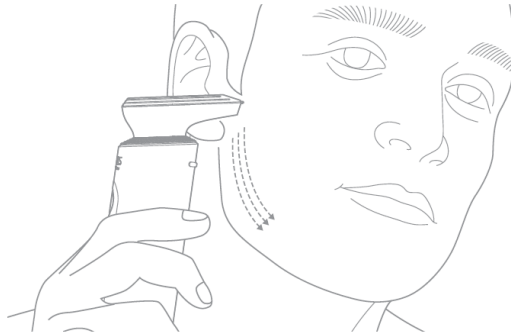

Arctisztító kefe

1. Arcbőr előregedett hám eltávolítása
2. Arcbőr tisztítása

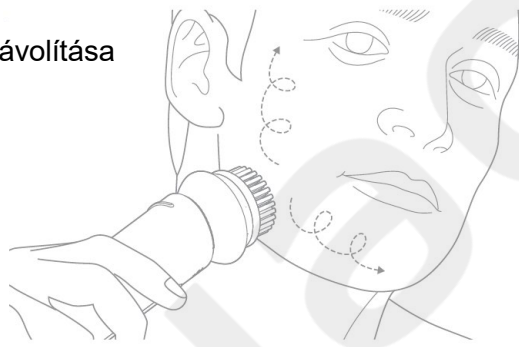

Rezgő vágó

1. A két-élű penge elmosható
2. A forgó 3D vágó biztonságosan használható az orrüregben




SZÉT- ÉS ÖSSZESZERELÉS

Az ábra alapján húzza ki a vágófejet. A visszahelyezéshez óvatosan, de határozott mozdulattal nyomja a helyére a fejet.


Megjegyzés: a borotva fej és a formázó fej csak a jelzett irányban helyezhető fel. Az arctisztító kefét érdemes három havonta cserélni.




A borotva fej eltávolítása

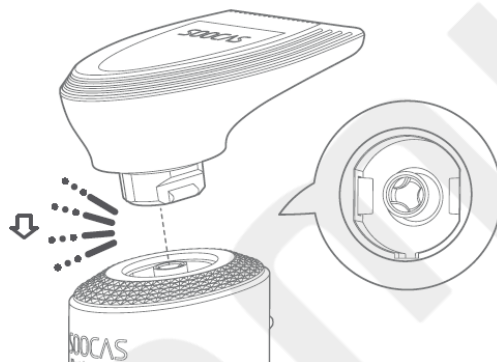


A formázó fej felhelyezése

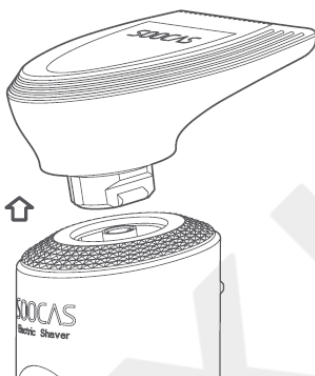


A formázó fej eltávolítása

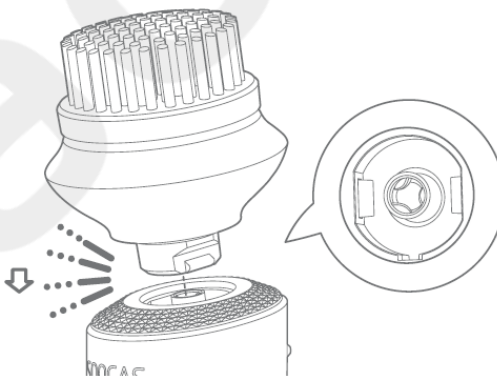

Az arctisztító kefe felhelyezése

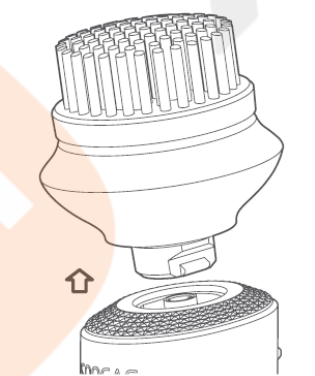

Az arctisztító kefe eltávolítása

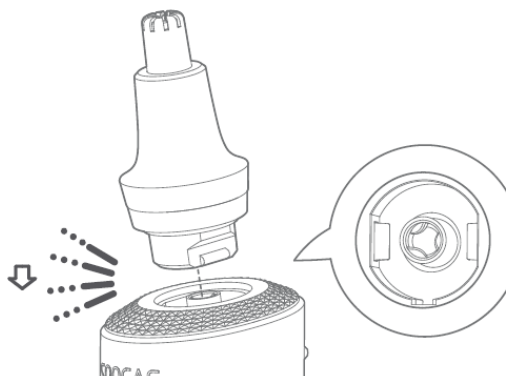

A rezgő vágó felhelyezése

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

Tipp:

- *A borotva első néhány használatánál bőrirritáció jelentkezhet, amely tökéletesen normális. Javasolt, hogy az első időkben rendszeresen használja a borotvát (az első 3 hétben legalább hetente háromszor, hogy a bőre hozzá szokjon az új borotválkozási módszerhez amilyen gyorsan csak lehet.*
- Töltse fel a készülék akkumulátorát.
- Nyomja meg az Be/Ki gombot a készülék bekapcsolásához. Mikor a készülék bekapcsolt, nyomja meg és tartsa nyomva 1 másodpercig a gombot a nagy sebességű és a normál sebességű üzemmódok közötti váltáshoz.
- Nyomja meg a Be/Ki gombot a készülék kikapcsolásához. Az elektromos borotva automatikusan eltárolja a memóriájában a legutóbb használt üzemmódot, és abba kapcsol a legközelebbi használatkor.
- Alkalmazzon könnyű nyomást és mozgassa az elektromos borotvát az ábra szerint lassan, az arcán, körkörös mozdulatokkal. Nem szükséges egy területen többször is átmennie a tiszta borotválkozás érdekében (a legjobb eredmény érdekében szárazon borotváljon).




Megjegyzés:

A készülék nem rendeltetésszerű használata könnyen károsíthatja és tönkre teheti a pengéket és a borotvafejet. Minden használat előtt ellenőrizze, hogy a pengevédő és a borotvafej ép-e. Kérjük, ne használja a készüléket, ha károsodást tapasztal.

Utazózár

Az elektromos borotva fel van szerelve egy utazózár funkcióval, amely megakadályozza, hogy a készülék véletlenül be legyen kapcsolva, ha be van csomagolva egy táskába.

- Az utazózár aktiválása: nyomja meg és tartsa nyomva a Be/Ki gombot 3 másodpercig, a készülék kikapcsolt állapotában. A motor ezután nem működik, és a készülék lezárt állapotba kerül. Az utazózár visszajelző 3 másodpercig villog.
- Az utazózár kikapcsolása: nyomja meg és tartsa nyomva a Be/Ki gombot 3 másodpercig. Az utazózár visszajelző többször felvillan, és a motor bekapcsol, ezután a készülék nyitott állapotban lesz.

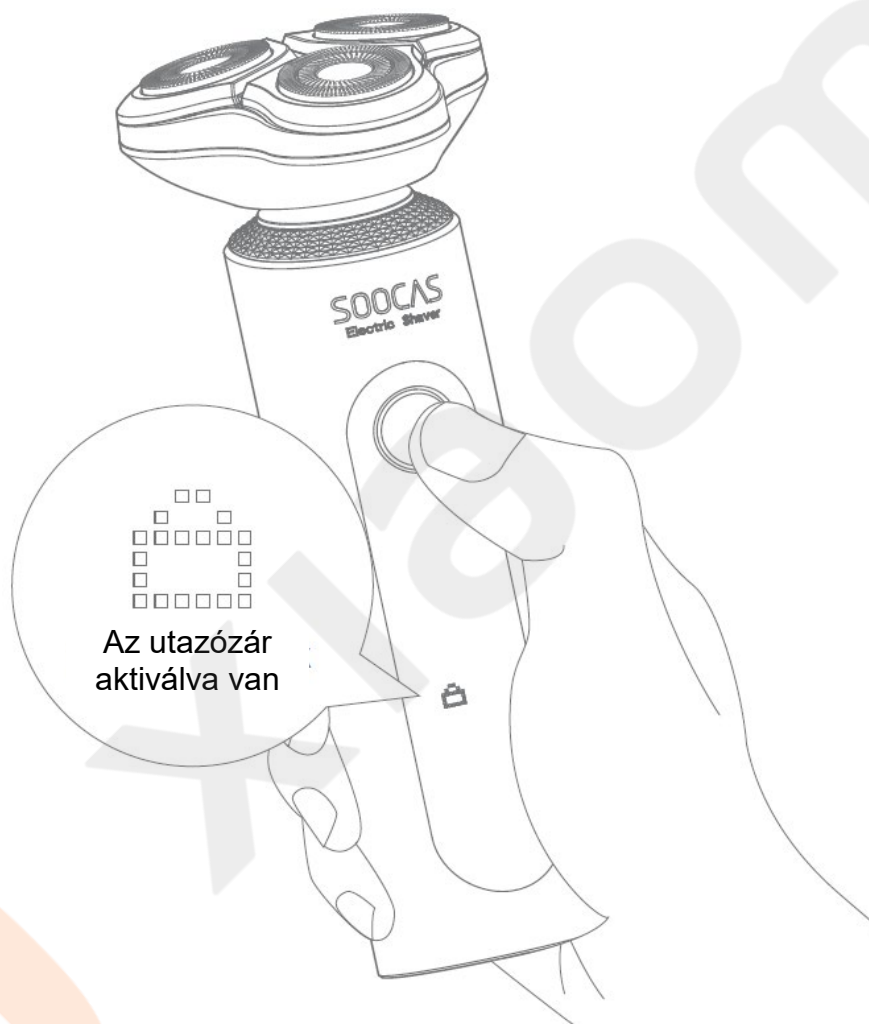

Energiaszint jelző

1. Indítás:

A jelzések sáttortető effekt szerűen jelennek meg az alábbi sorrendben: energiaszint jelző, utazó zár jelző, vízcsap jelző és üzemmódjelző. Majd a készülék megjeleníti az energiaszintet és az üzemmódot. Ha az energiaszint 5% vagy alacsonyabb, az energiaszint jelző villogni fog, amely emlékeztet a töltésre. Ha az energiaszint 0%, a gomb nem érzékel.

2. Leállítás

A "%" jelzés 5 másodpercig megjelenik, majd kialszik. Az energiaszint jelzés 5 másodpercig villog, majd kialszik.

3. Töltés


A jelzések sáttortető effekt-szerűen jelennek meg. Majd az energiaszint jelzés és "%" jelzés emelkedik 00%-tól 100%-ig lélegzetvételszerűen. Ha az akkumulátor teljesen feltöltött, a "100%" jelzés állandó.

4. Energiatakarékos mód

Ha a készülék nincs alacsony energiaszint módban, a kijelző automatikusan kikapcsol, miután 5 másodpercre bekapcsolt.




A borotva folyóvíz alatt elmosható (figyeljen rá, hogy a töltő csatlakozó teljesen száraz, mielőtt töltőre csatlakoztatja a borotvát).

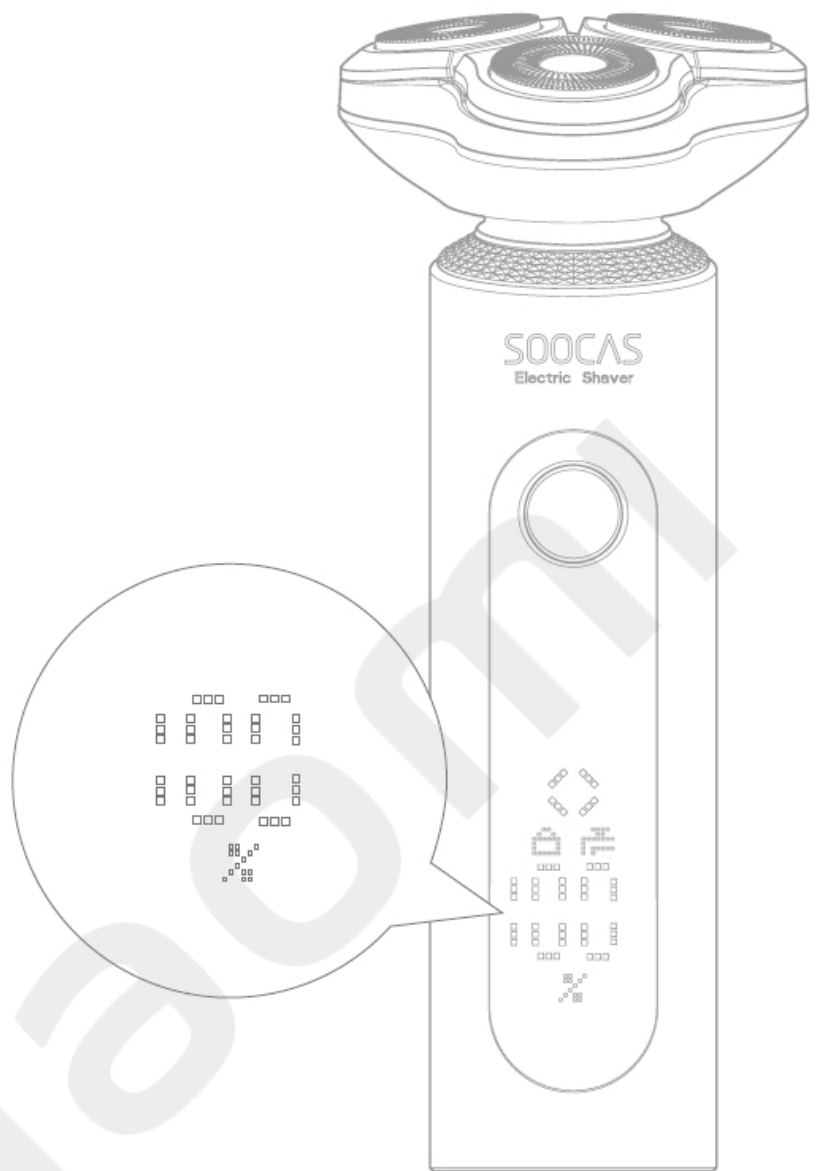

Tisztítás és karbantartás

Kérjük, minden használat után tisztítsa meg a borotvát, így az optimális teljesítménye megmarad (mikor a Tisztítás / hiba visszajelző világít, azt jelenti, hogy túlságosan felgyülemlt a levágott szőrzet a készülék belsejében, amely befolyásolja a normál működését a borotvának).


Megjegyzés: cserélje a vágófejeket 2 évente a megfelelő teljesítmény érdekében.

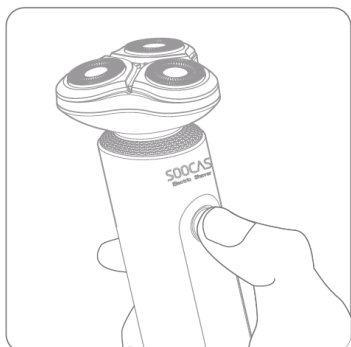


1. Ellenőrizze, hogy a borotva ki van kapcsolva




2. Mossa le a borotvafejet vízzel (meleg víz használata javasolt).

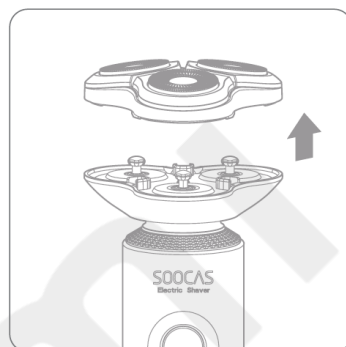


3. Távolítsa el a borotvafejet annak kihúzásával az elektromos borotvából.

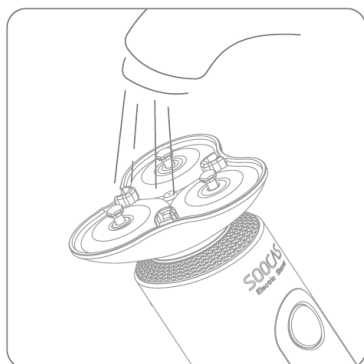

4. Mossa le a pengécszekt tiszta vízzel

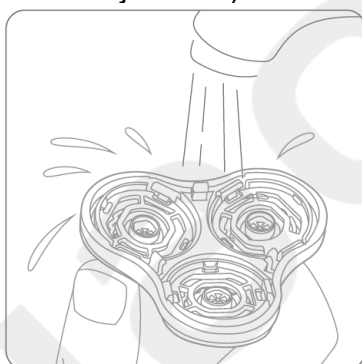

5. Mossa ki a szennyeződések a borotva szitából (meleg víz használata javasolt), kérjük, ne használjon törülközőt vagy kendőt a borotvafejen.

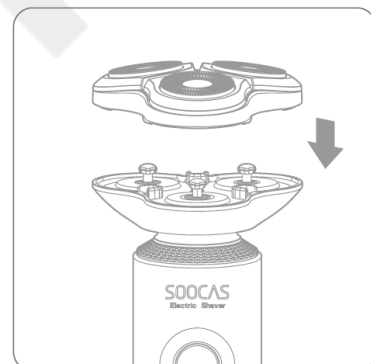

6. Rázza ki a maradék vizet, tegye a borotvát és az alkatrészeit száraz helyre, majd száradás után rakja össze a borotvát.



HIBAELHÁRÍTÁS

Jelenség	Lehetséges ok	Megoldás
Gyenge vágási teljesítmény	A vágóháló megsérült vagy elhasználódott	Cserélje le a vágófejet
	A borotva eltömődött szőrzettel	Tisztítsa meg a vágófejet
A készülék nem kapcsol be a Be/kikapcsoló gomb megnyomására	Az akkumulátor lemerült	Csatlakoztassa a készüléket töltőre
	A Be/kikapcsoló gomb meghibásodott	Lépjen kapcsolatba a szervizzel
	Az utazózár be van kapcsolva	Nyomja meg a Be/kikapcsoló gombot 3 másodpercig, hogy feloldja az utazózarat
A jelzés abnormális vagy nem kapcsol be	Az akkumulátor lemerült	Csatlakoztassa a készüléket töltőre
	A vezérlő panel meghibásodott	Lépjen kapcsolatba a szervizzel
A bőrön irritáció jelentkezik borotválás után	A bőrnek időre van szüksége, hogy hozzászokjon a borotvához	A jelenség 2-3 hét alatt megszűnik
A töltés nem megfelelő	Nem megfelelő az érintkezés a töltő csatlakozón	Csatlakoztassa újra a töltő kábelt
	A töltő meghibásodott	Cserélje ki a töltőt
	A borotva meghibásodott	Lépjen kapcsolatba a szervizzel
	A környezeti hőmérséklet túl alacsony vagy túl magas a töltéshez	Töltse a készüléket megfelelő környezeti hőmérsékleten 5°C és 35°C között
Az üzemidő kevesebb, mint 60 perc az akkumulátor teljes feltöltése után	A vágófej hosszú ideje nem volt tisztítva és így el van tömődve	Tisztítsa meg a vágófejet
	Az üzemmód és a szőrzet sűrűsége szintén hatással lehet az üzemidőre	Borotválkozzon normál üzemmódban
A Tisztítás/Hiba jelzés 5 másodpercig villog bekapcsolás után	A vágófej hosszabb ideje nem volt tisztítva	Tisztítsa meg a vágófejet
	A vágófej nincs megfelelően felhelyezve	Helyezze vissza a vágófejet vagy lépjen kapcsolatba a szervizzel