



Xiaomi Roborock H7 Portable Handheld Vacuum Cleaner kézi porszívó **HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ**

BEVEZETÉS

Köszönjük, hogy a Xiaomi porszívót választotta!

A jobb szolgáltatás elérése érdekében a használati utasítás tartalma megváltozhat!

A készülék funkciói és tulajdonságai előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak!

Amennyiben eltérést tapasztal, keresse fel weboldalunkat a legfrissebb információkért!

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

Mindig tartsa be az alábbi előírásokat a készülék használata során. Ezzel csökkentheti tűz, áramütés és egyéb balesetveszély kockázatát.

- A készülék érzékeny műszaki eszköz, kérjük, óvja a leejtéstől és ütődésektől.
- Kérjük, ne tegye ki a készüléket erős elektromágnesességnek, ill. rádióhullámoknak. Ezek a készülék meghibásodását vagy az elkészült felvételek megsérülését okozhatják.

Ne tegye ki a készüléket szélsőségesen magas vagy alacsony hőmérsékletnek, valamint tűző napsugárzásnak. Ne használja a terméket 40°C felett vagy 4°C alatt.

- Amennyiben a készülék elektromos hálózatra történő csatlakoztatása után azt tapasztalja, hogy az eszköz túlmelegszik, esetleg füstöt vagy kellemetlen szagot bocsát ki, azonnal válassza le az elektromos hálózatról a tűzesetek megelőzése érdekében!
- A készülék nem játék! Gyermek minden esetben kizárólag szülői felügyelet mellett és engedéllyel használhatja! A készüléket és tartozékait, valamint a csomagolás részeit kisgyermek elől elzárva tartsa, mert a kis alkatrészek fulladást vagy egyéb sérülést okozhatnak!
- A készüléket hűvös, száraz helyen tárolja.
- Karbantartás előtt húzza ki a készülékből a hálózati kábelt.
- Védje a hálózati kábelt. Vezesse úgy, hogy ne lehessen rálépni, illetve ne sértse meg rá vagy mellé helyezett más eszköz. Különösen figyeljen a kábelre a készülék csatlakozójánál.
- Csak a készülékkel kompatibilis hálózati kábelt (tartozék) használja. Más kábel használata érvényteleníti a garanciát. Húzza ki a kábelt a fali aljzatból, amennyiben huzamosabb ideig nem szándékozik használni a légtisztítót.
- Beázás esetén azonnal kapcsolja ki a készüléket. Ne szedje szét a szárításhoz ne használjon melegítő / szárító eszközt, pl. hajszárító, mikrohullámú sütő, stb.
- Bármilyen kérdés felmerülése esetén forduljon a szervizhez.
- Ne használja a készüléket extrém hőmérsékleti körülmények között, mivel ez megrövidítheti a készülék élettartamát.
- Ne dobálja, kopogtassa vagy zárogassa a készüléket, mivel ez sérülést okozhat a készülék alaplajján.
- Huzamosabb használat esetén, vagy folyamatos terhelés mellett a készülék felmelegedhet. Ez normális jelenség.
- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a készülékre.
- Ez a terméket beltéri padló tisztásra tervezték, ne használja kültéren.
- Ne használja a készüléket más felületen a padlón kívül.
- Ne használja a készüléket vizes padlón vagy fürdőszobában.
- Használat előtt az esetlegesen a földön lévő vezetőket szedje fel, megelőzve ezzel, hogy a kefére csavarodjanak.
- Ezt a terméket gyermekek, szellemileg-, vagy fizikailag korlátozott személy nem használhatja, csak azután, hogy megfelelő oktatásban részesült a termék használatát illetően, vagy megkapta a megfelelő felügyeletet és csak a felügyelő felelősségére használhatja a terméket.
- A kefetisztító szerszámot ne hagyja kisgyermek által elérhető helyen!
- Ne nyúljon a mozgó alkatrészekhez, és tartsa távol a haját és a ruházatát is tőlük.

- A tisztítás vagy karban tartás előtt mindig kapcsolja ki a porszívót és távolítsa el a tápkábelt a konnektorból.
- Kizárólag a készülékhez kapott töltőt használja. Más töltő használata érvényteleníti a jótállást.
- Ne vágja szét, ne javítsa és ne módosítsa a készüléket vagy a tartozékokat.
- A készüléket mindig tartsa távol a hőforrásoktól (pl. radiátor, fűtőtest).
- Megfelelően kezelje az akkumulátort – veszélyes hulladéknak számít!
- Amennyiben a tápkábel megsérül, feltétlenül ki kell azt cserélni. Ne üzemeltesse így a készüléket.
- Szállítás előtt ellenőrizze, hogy ki van-e kapcsolva a készülék. Javasoljuk az eredeti csomagolás megtartását.
- Amennyiben huzamosabb ideig nem használja a készüléket, javasoljuk, hogy legalább 3 havonta töltsse fel teljesen az akkumulátort.
- Ne használja a terméket semmilyen gyúlékony folyadék, pl. benzin vagy egyéb folyadék pl. fehérítő, ammónia lefolyó tisztító feleszívásához.
- Ne használja a készüléket hamu vagy egyéb égéstermék, gyúlékony vagy éghető anyag pl. szén, cigaretta csikk vagy gyufa felszívásához.
- Ne használja a készüléket éles, kemény tárgyak, mint pl. üveg, köröm, csavar, pénzérme felszívásához, mert ezek károsíthatják a készüléket.
- Ne támassza a készüléket széknek, asztalnak vagy egyéb instabil tárgynak, mert az kárt okozhat a készülékben vagy személyi sérülést.
- Tartsa távol a haját, laza ruhadarabokat, az ujjait a készülék nyílásaitól és mozgó részeitől.
- A motoros kefe használata közben tartsa távol a végtagjait és a háziállatokat a forgó keféstől a sérülések elkerülése érdekében.
- A készülék csak 3000 méter tengerszint feletti magasság alatt használható.

JELLEMZŐK

Modell:	H7M1A
Teljesítmény:	480W
Szívóerő:	160 AW
Áramellátás:	Beépített lítium akkumulátor, 3610 mAh
Névleges feszültség:	22,2 V
Töltési idő:	Kb. 3,5 óra
Működési idő:	Kb. 30 perc (normál módban)
Portartály kapacitás:	0.5l
Méret:	284 x 111 x 231mm
Tömeg:	kb. 1.46 kg
Tápellátás:	100-240V AC, 50/60 Hz
Töltőáram:	25,6V/1,4A DC

** Minden adat belső laboratóriumi körülmények között mért eredmény, és a különböző használati szokások és a környezet változása miatt a valóságban eltérhetnek.*

DOBOZ TARTALMA

- Porszívó
- Hosszabbító cső
- Flexibilis cső
- Többfunkciós motoros fej
- Motoros atkafej
- Szűkítő fej
- Portalanító kefe
- Fali töltő/dokkoló állomás
- Hálózati töltő
- Használati útmutató
- Jótállási jegy

Hulladékkezelés

A hulladékkezelésre a 2012/19/EU európai irányelv vonatkozik.

Az elektronikus hulladékot a háztartási hulladéktól elkülönítve kell elhelyezni az arra kijelölt helyen. További információt a helyi önkormányzattól vagy környezetvédelmi szervektől kérhet.

Gyártó:

Shenzhen Roborock Innovation Technology Co., LTD. (a Mi Ecosystem company)

Address: Room 1101, Building C2, Nanshan Zhiyuan, 1001 Xueyuan Avenue, Changyuan Community, Taoyuan Street, Nanshan District, Shenzhen, P.R.China

Megfelelőségi nyilatkozat (Kivonat)

A forgalomba hozó kijelenti, hogy a készülék megfelel a rendeltetésszerű használatnak és az előírásoknak megfelelően termékmatricával, jótállási jeggyel és magyar nyelvű használati útmutatóval kerül forgalomba.

A gyártó által közzétett nyilatkozat alapján a termék CE megfelelőségi jellel kerül a forgalomba a 79/1997.(XXII.31.) IKIM rendelet 5.§ (1) bekezdésének megfelelően.

A gyártó ezennel kijelenti, hogy a készülék megfelel minden direktívának és európai normának.

Minőségtanúsítás

A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a készülék a 2/1984. (III.10.) IpM-BkM. Sz. rendeletben előírtak szerint megfelel a leírásban szereplő műszaki jellemzőknek.

© 2021 Minden jog fenntartva a WayteQ Europe Kft. részére.



IMPORTŐR:


WayteQ

WAYTEQ EUROPE KFT. | 1097 Budapest, Gubacsi út 6.







Tel.: (+36-1) 21-73-632, (+36 1) 21-73-631 | Fax: (+36-1) 21-73-619

Email: info@wayteq.eu | Web: www.wayteq.eu www.mismart.hu

KEZELŐSZERVEK

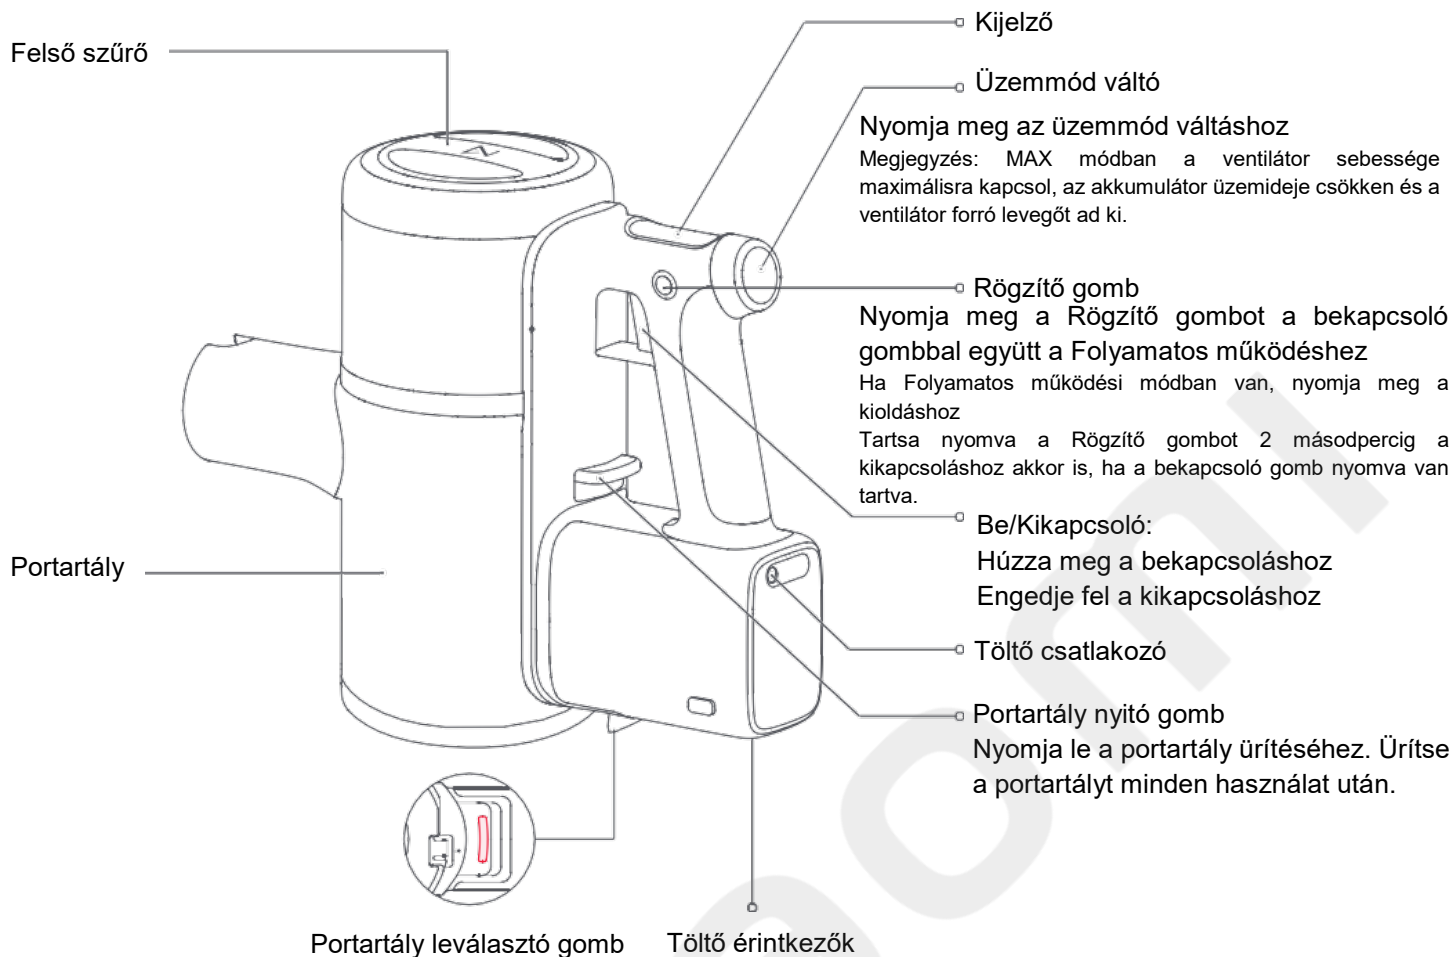

TARTOZÉKOK

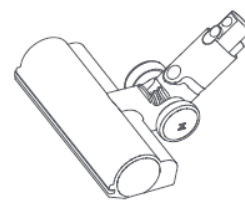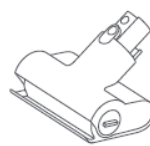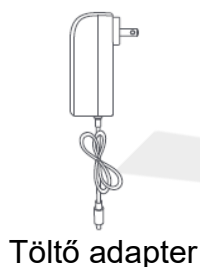

KIJELZŐ

Ez a Roborock akkumulátoros kézi porszívó egy kijelzővel van ellátva.

Készenlét és működési módok



Megjegyzések:

- A hátralévő üzemidő néhány másodperc használat után jelenik meg.
- A hátralévő üzemidő tájékoztató jellegű információ és eltérhet a valós időtartamtól.

Töltés

Töltés közben a töltési folyamatot jelző animáció látható az aktuális energiaszint jelzése mellett. A kijelző kikapcsol 1 perc használaton kívüli idő után.

Hiba

Ha a használat során hiba lép fel, a kijelzőn hibajelzés jelenik meg. Részletekért nézze át a Hibaelhárítás fejezetet.

Nyelv választás

Nyomja meg az Üzemmódváltó gombot 10 másodpercig, hogy megjelenítse a nyelvválasztó menüt. Nyomja meg az Üzemmódváltó gombot a nyelvek közötti váltáshoz. Húzza meg a bekapcsoló gombot a kiválasztás érvényesítéséhez.

Rögzítő gomb

Nyomja meg a Rögzítő gombot a folyamatos működtetéshez. A Rögzített üzemmód megjelenik a kijelzőn. Húzza meg a Bekapcsoló gombot Rögzített üzemmódban történő bekapcsoláshoz és a folyamatos működéshez. Rögzített üzemmódban a porszívó nem kapcsol ki a Bekapcsoló gomb elengedésével. Nyomja meg a Rögzítő gombot a Rögzített üzemmódból történő kilépéshez és a porszívó kikapcsolásához.

A folyamatos működés úgy is aktiválható ha először a bekapcsoló gombot húzza meg, majd megnyomja a Rögzítő gombot.

A Rögzítő gomb 5 másodpercig történő nyomva tartásával aktiválhatja a gyerekzárát. A készülék nem kapcsol be, amíg a gyerekzár aktív. Nyomja meg a Rögzítő gombot 5 másodpercig ismét a gyerekzár feloldásához.

Megjegyzések:

A Bekapcsoló gomb újra meghúzása Rögzített üzemmódban nincs hatással a használatra.

A Rögzítő gomb 2 másodpercig történő nyomva tartása leállítja a porszívót.

Bekapcsoló gomb

Húzza meg a Bekapcsoló gombot a porszívó bekapcsolásához.

A Bekapcsoló gomb felengedésével a porszívó leáll és készenléti üzemmódba lép, ha nincs Rögzített üzemmódban. A kijelző kikapcsol 30 másodperc használaton kívüli idő után és a porszívó kikapcsol 1 perc használaton kívüli idő után. Húzza meg a Bekapcsoló gombot újra a porszívó bekapcsolásához.

Megjegyzések:

• *A Rögzítő gomb Rögzített üzemmódban történő megnyomásakor a Rögzített üzemmód kikapcsolásra kerül.*

• *A porszívó töltés közben nem használható.*

• *Alacsony energiaszint vagy egyéb hiba esetén a porszívó nem működik. Részleteket ld a Hibaelhárítás fejezetben.*

Üzemmód váltó gomb


A porszívó bekapcsolt állapotában nyomja meg az Üzemmódváltó gombot az Eco, Normál és a MAX üzemmódok közötti váltáshoz. A megfelelő jelzés világítani fog a kijelzőn.

Megjegyzés: *A porszívó Normál üzemmódba kapcsol kikapcsolás után vagy töltés alatt.*

ÖSSZESZERELÉS


Első lehetőség

Csatlakoztassa a porszívót a hosszabbító csőhöz, majd csatlakoztassa a tartozékokat.

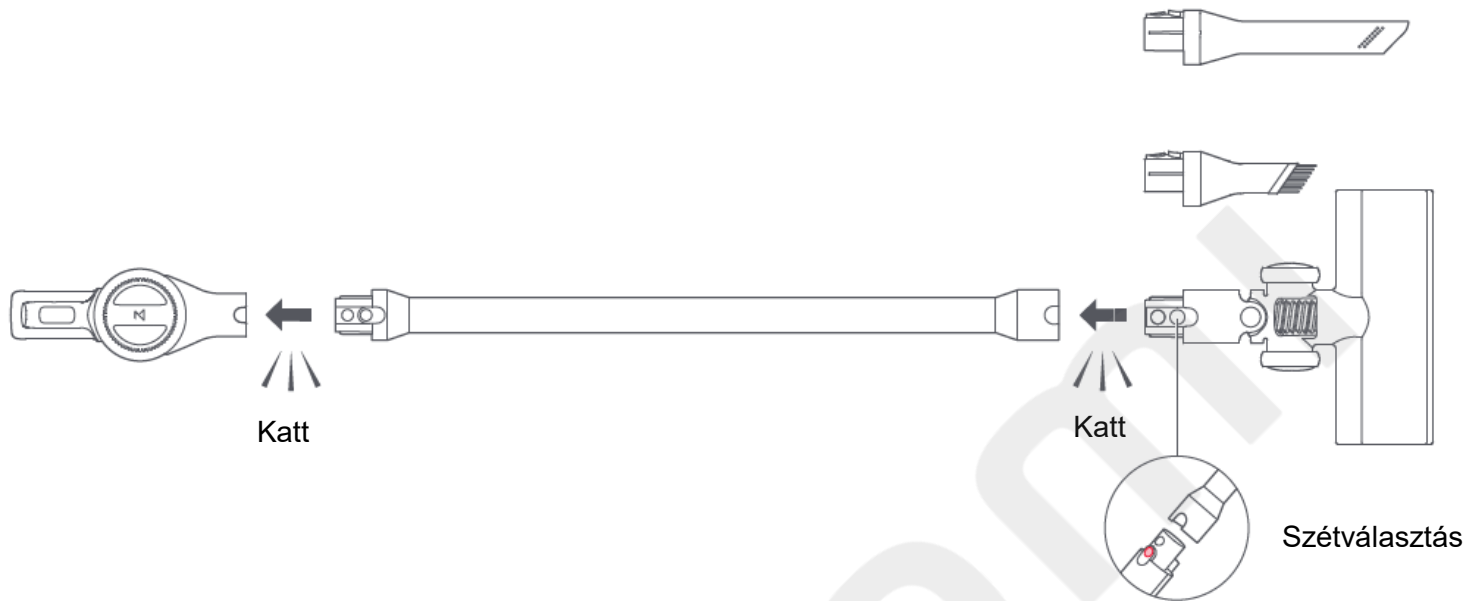

Második lehetőség

Csatlakoztassa a porszívót egy tartozékhoz

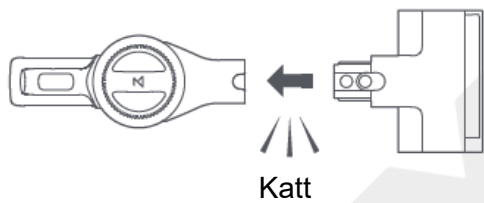

Harmadik lehetőség

Csatlakoztassa a felxibilis csövet a porszívóhoz, majd csatlakoztassa a tartozékokat

Megjegyzés: motoros tartozékok, mint az atkafej vagy a többfunkciós motoros fej nem használhatóak a flexibilis csővel



HASZNÁLAT

Töltés


Töltés közben a töltési folyamatot jelző animáció látható az aktuális energiaszint jelzése mellett. A kijelző kikapcsol 1 perc használaton kívüli idő után.

Megjegyzések:


- Töltés közben, a kijelző a felhasználó felé néz, a könnyebb láthatóságért.
- Töltés közben a porszívó töltés módba lép és nem használható.
- Az akkumulátor hőmérséklete megemelkedik folyamatos MAX módban történő használat során. Ezért az újratöltés hosszabb időt vehet igénybe.
- Ha az energiaszint túl alacsony, a kijelző csak egy bizonyos idő után fogja jelezni a töltést.

Használatba vétel előtt olvassa el a Biztonsági figyelmeztetések fejezetet.

Megjegyzés: győződjön meg róla, hogy a hálózati töltő megfelelően csatlakoztatva van a fali aljzatba.

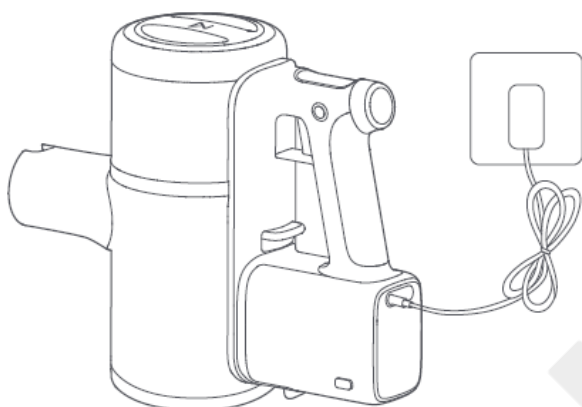

Töltés adapterrel

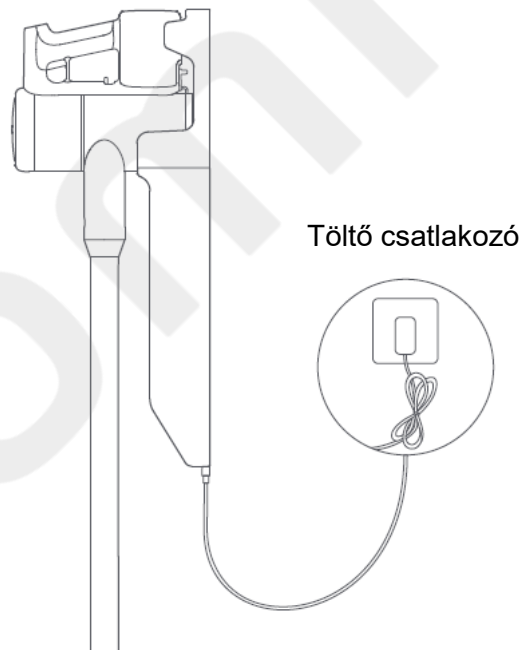

Töltő csatlakozó

Töltés fali dokkolóval

Figyelmeztetés:

1. Csak belső térben használja a készüléket, ne tegye ki nedvességnek.
2. Ha a kábel megsérül, keresse fel a szervizt vagy hozzáértő szakembert a kábel cseréjéhez a kockázatok elkerülése végett.
3. Ha a töltő burkolata sérült, ne használja, hogy elkerülje az áramütés által okozott baleseteket!
4. Az adapter csak a megadott termékhez használható.
5. Töltés megkezdése előtt ellenőrizze, hogy a fali aljzat felszültsége az adapternek megfelelő legyen.
6. Tartsa távol a töltőt hőforrástól.
7. Ne merítse vízbe a terméket.
8. Ne használja a terméket az alábbi esetekben: nehéz tárgy ráesése vagy ütése, egyéb sérülések, stb. ha ez bekövetkezik, juttassa el a töltőt szervizbe.
9. Ne próbálja meg szétszerelni a töltőt tűz vagy áramütés elkerülése érdekében.
10. Húzza ki az adaptert a fal aljzatból tisztítás vagy karbantartás előtt.
11. Ne próbáljon meg nem tölthető elemet tölteni ezzel a töltővel.

A porszívó használata

1. Néhány szövet esetén bolyhodzás fordulhat elő vagy nehéz lehet a használat a többfunkciós motoros fej vagy a motoros atkafej használata során. Ha ez előfordul, javasoljuk, hogy használja a portalanító kefét vagy lapos szűkítő fejet porszívózáshoz.

2. Ha magassfényű padlón (fa vagy kerámia) használja a porszívót, ellenőrizze a forgókefét, hogy nincs-e rajta idegen tárgy, ami megkarcolhatná a padlót.

3. Használat előtt ellenőrizze, hogy a portartályt, a ciklikus egységet és a szűrőt megfelelően felhelyezte-e.

Megjegyzés: *Ellenőrizze, hogy a szűrők a használat során el vannak helyezve. Nézze át a Karbantartás fejezetet a szűrő elhelyezése és tisztításával kapcsolatos információkért.*

4. Ne takarja el a légkivezető nyílást használat során.

5. Finom szemcsék esetén (pl liszt) a porszívó csak kis mennyiséghez használható.

6. Ne használja a porszívót éles tárgyak, kis méretű játékok, tű, gémkapocs, stb felszívására, hogy elkerülje a padló és a porszívó károsodását.

7. Lépcsők, ablakok és egyéb veszélyes helyek tisztítása során figyeljen a személyi biztonságra.

8. Ne helyezze az alábbi helyekre a porszívót: asztalok, székek, illetve ne támassza tárgyakra, hogy elkerülje az elejtést vagy elcsúszást.

9. A padlótisztító kefe használatakor fényes padló felületen a fényezés egyenetlen lehet. Törölje át a padlót és polírozza át.

Automatikus kikapcsolás

1. Ha bármely mozgó alkatrész elakad, a porszívó automatikusan kikapcsol. A használat folytatható az idegen tárgyak eltávolítása után.

2. Ha a motor túlhevülés elleni védelmi módba kapcsol, a porszívó automatikusan kikapcsol. Várja meg, míg a forgókefe fej lehül és azt követően használja újra a készüléket.

A kefe tisztán tartása

1. A motoros kefék automatikusan leállnak, ha szennyeződés vagy hosszú szálak miatt elakadnak. Ha ez előfordul, tisztítsa meg azokat, mielőtt újra használni kezdené.


2. A sérülések elkerülése érdekében távolítsa el a kefét a porszívóról mielőtt eltávolítja az idegen tárgyakat.

 **Figyelem:** *Legyen óvatos a forgó részre akadó éles tárgyakkal.*




Tartozékok használata

1. Szűkítő fej: szűk, keskeny helyek, mint pl ajtó és ablak keretek, sarkok tisztítására használható

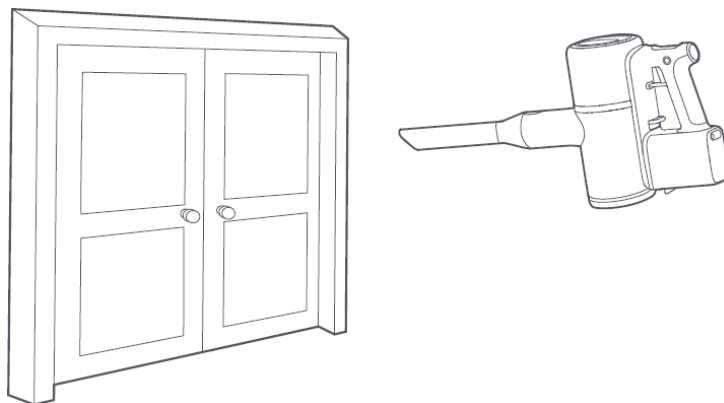


2. Portalanító kefe: kanapék, székek, stb tisztításához

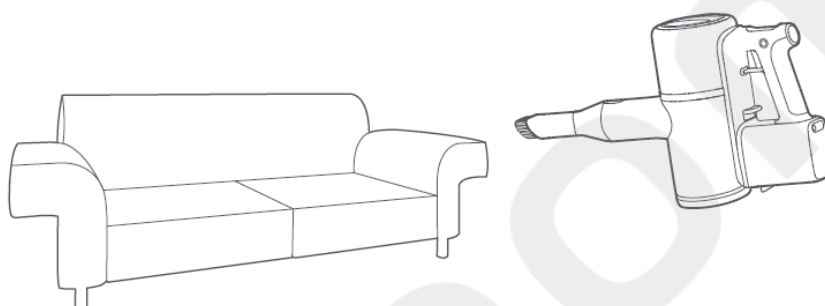


Megjegyzés: a kefe önállóan arra is használhatóak, hogy a porszívót vagy az elektromos forgókefét portalanítsa.


3. Motoros atkafej: por és atka felszívására használható textil felületeken, pl ágyn, függöny

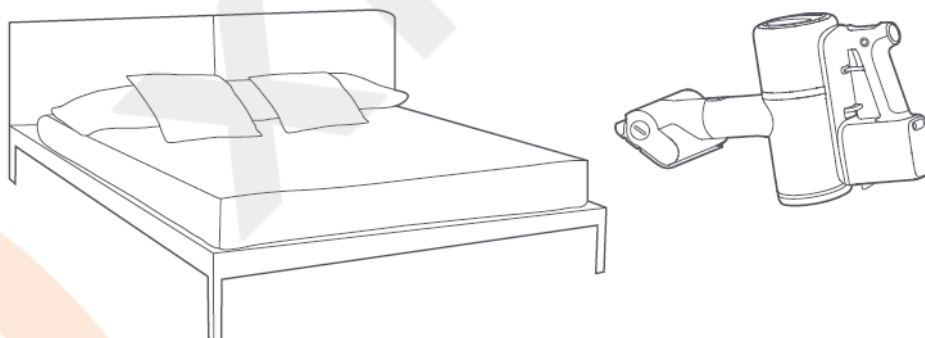

4. Többfunkciós motoros fej: Csatlakoztassa a hosszabbító csövet rövid és közepes szálú szőnyeg tisztításához. Használható padlólap és egyéb padlófelületek tisztítására is. Az erősebb szőnyegtisztító funkció automatikusan bekapcsol a többfunkciós motoros fej csatlakoztatásakor. Szőnyeg érzékeléskor, a szívóerő automatikusan megemelkedik a mélyebb tisztításért. Ha már nem érzékel szőnyeget, automatikusan visszalép az előző üzemmódba.

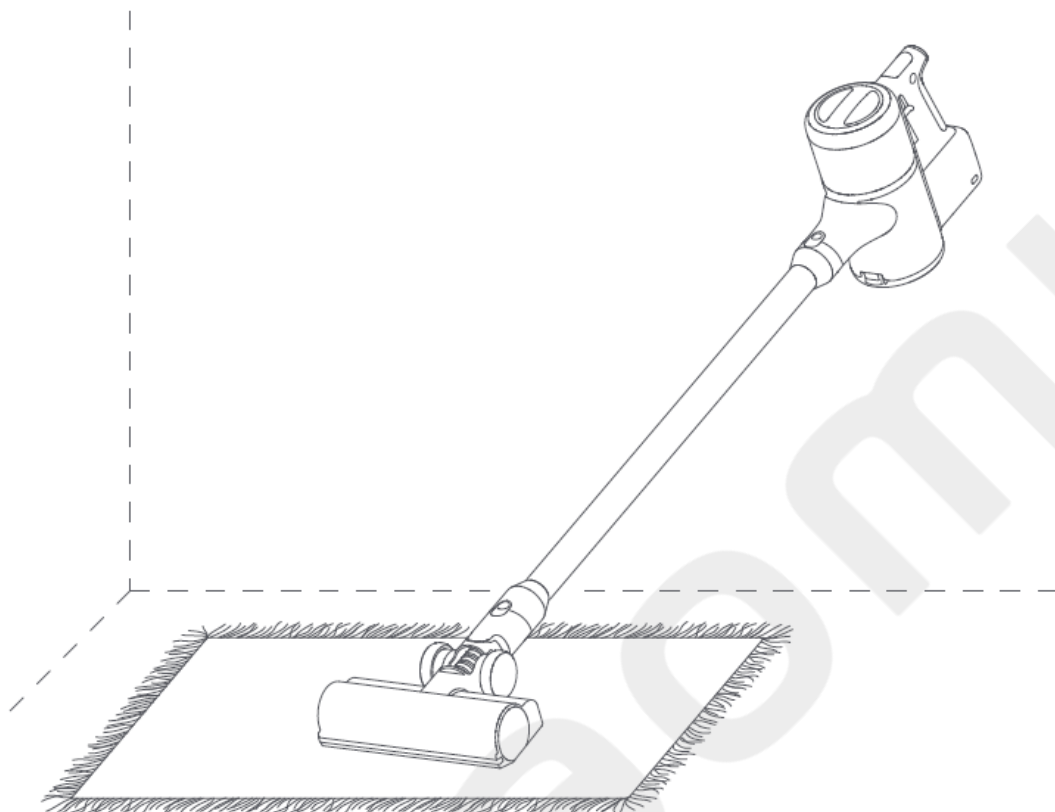

5. Flexibilis cső: Csatlakoztassa a szűkítőt vagy a portisztító kefét kisebb vagy szűk helyek tisztításához, pl: fiókok vagy gépjármű belső tere.

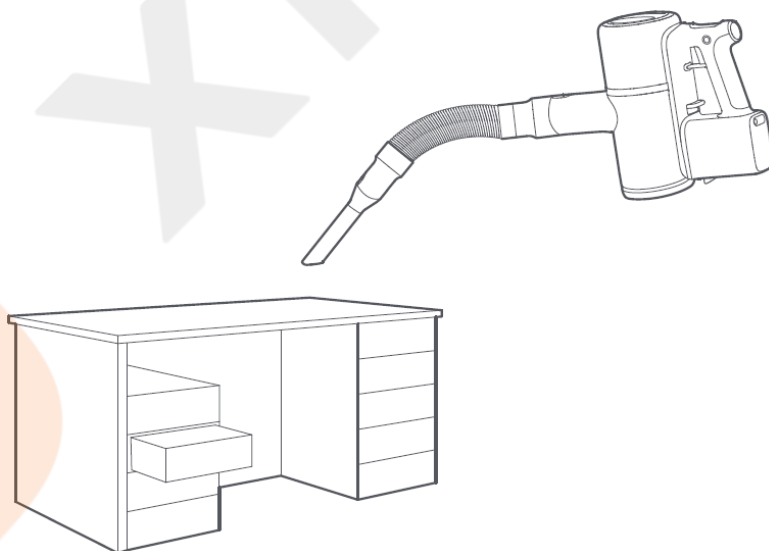

Figyelmeztetés

1. Óvatosan mozgassa a porszívót ablakok és ajtók tisztításánál, hogy ne törjön el üveget vagy egyéb törékeny tárgyat.
2. Ne engedje, hogy gyermekek túl közel kerüljenek vagy játszanak a készülékkel vagy bármely tartozékával.
3. Ne használja a matractisztító fejet apró tárgyak felszívására, mert az blokkolást okozhat.
4. Amikor a hosszabbító csövet fiók tisztítására használja, először távolítsa el minden tárgyat, hogy elkerülje azok beszívásával a károsodást
5. Tisztítsa meg a tartozékokat használat után, így nem maradhat ételmaradék, ruhadarab és egyéb apró tárgy, amely hosszabb tárolás alatt bomlásnak indulhat.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

Megjegyzések:


- Csak eredeti tartozékot használjon, ellenkező esetben a garancia érvényét vesztheti.
- Ha a szűrő vagy a szívócső eltömődött, a porszívó a bekapcsolást követően hamar leáll. A megfelelő működéshez tisztítsa meg a kefét, illetve a szívócsövet.
- Ha a porszívót hosszabb ideig nem használja, akkor töltsen fel teljesen, húzza ki a töltő adaptert és tartsa hűvös, alacsony páratartalmú környezetben, közvetlen napfénytől mentes helyen. Hogy elkerülje az akkumulátor alámerülését, töltsen fel az akkumulátort 3 havonta.

A porszívó tisztítása



Törölje át a porszívót egy tiszta, száraz ruhával.

A portartály tisztítása


1. Mielőtt kiüríti a portartályt, húzza ki a hálózati adaptert és állítsa a bekapcsoló gombot kikapcsolt állapotba. A porszívó teljesítménye csökken, ha a tartály MAX jelzésig telítve van. A megfelelő teljesítmény érdekében ürítse ki a portartályt.

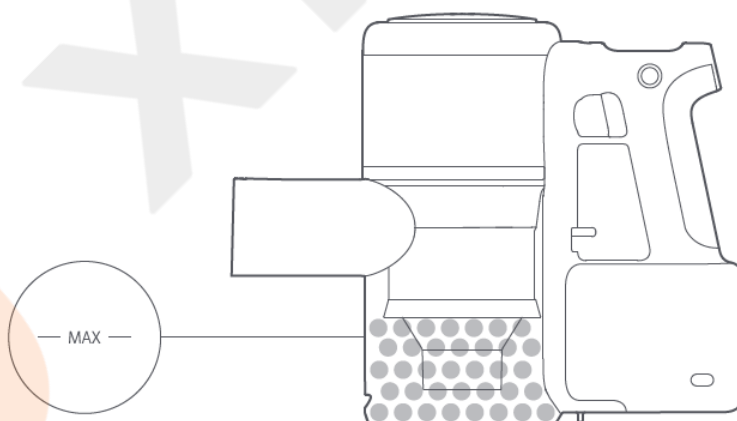


2. Nyomja meg az ürítő gombot a fogantyú előtt a nyíl irányában és ürítse ki a tartalmát. A portartályt legalább hetente ürítse ki.

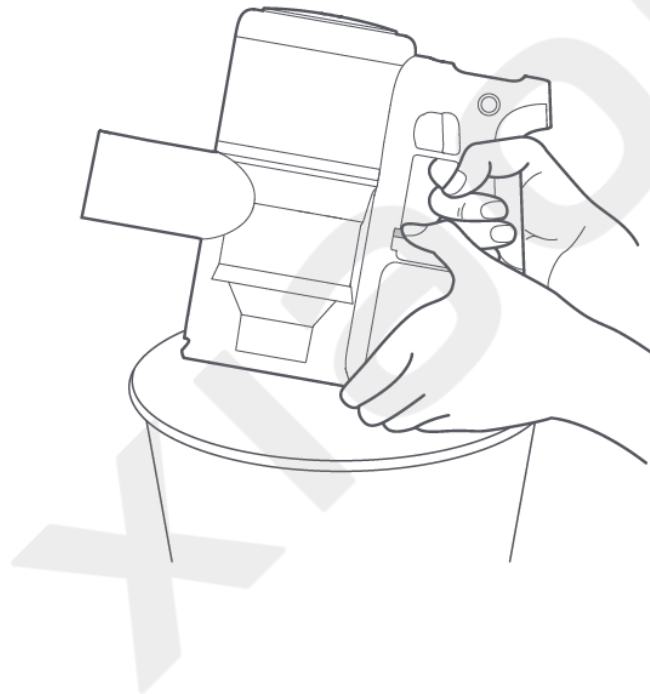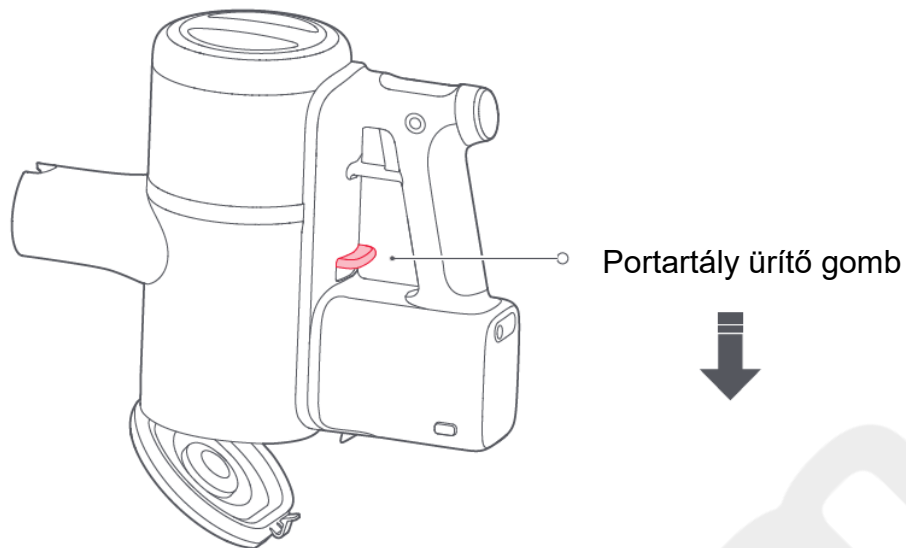

3. Nyomja meg a portartály kioldó gombot a portartály mellett, miután kiürítette a portartályt a portartály eltávolításához annak tisztításáért.

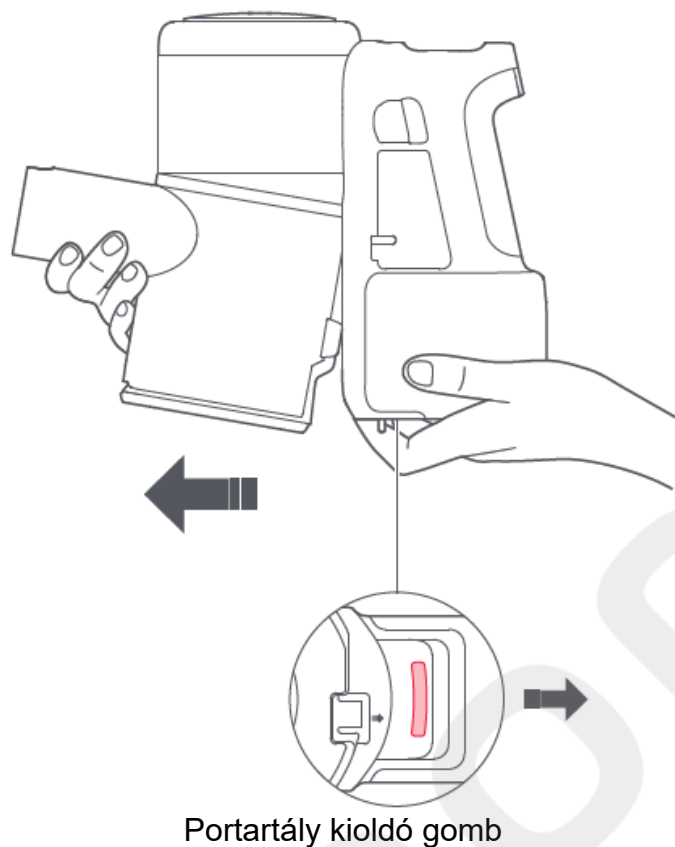


4. A portartályt legalább havonta egyszer öblítse el víz alatt. A töltő érintkezőket szintén havonta meg kell tisztítani egy puha száraz ruhával.

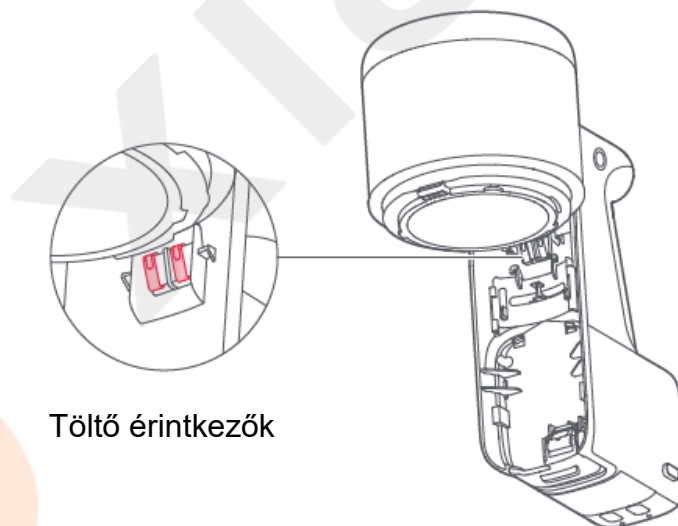


Megjegyzések:

- Ne tisztítsa a portartályt tisztítószerrel, polírozóval vagy légfrissítővel.
- Ne helyezze a portartályt mosogatógépbe vagy egyéb hasonló berendezésbe.

5. Ha a portartály teljesen megszáradt, helyezze vissza az ábra szerint.

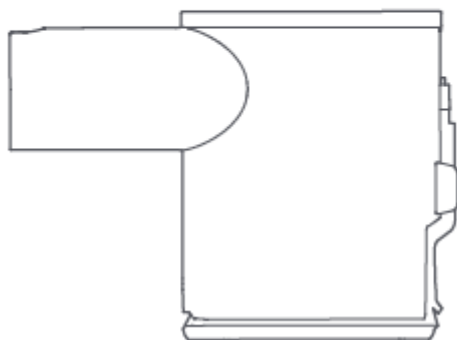

Portartály felhelyezése

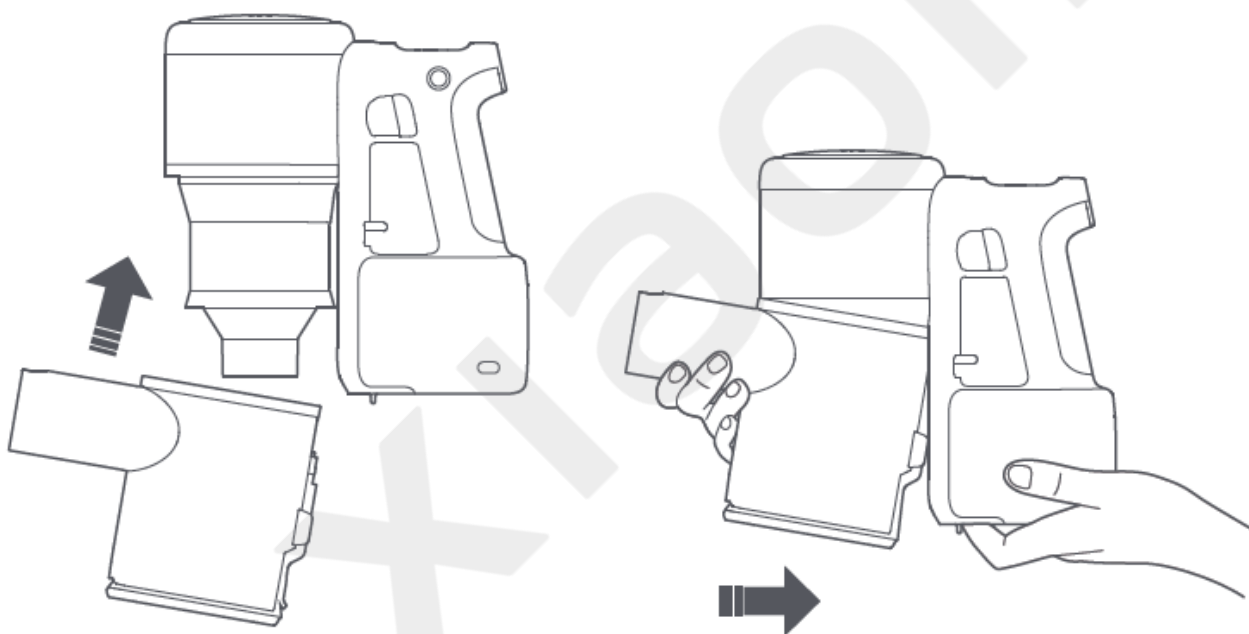


A forgóegység és a szűrő tisztítása


- Tisztítás előtt húzza ki a hálózati adaptert és figyeljen rá, hogy ne kapcsolja be a készüléket.
- Kövesse az utasításokat, hogy rendszeresen ellenőrizze és tisztítsa a belső szűrőt és a forgóegységet.
- Ha finom port takarít vagy elsősorban MAX üzemmódban használja a készüléket, a szűrő tisztítása gyakrabban szükséges lehet.

Legalább havonta egyszeri öblítő tisztítás ajánlott!



1. A portartály eltávolítása

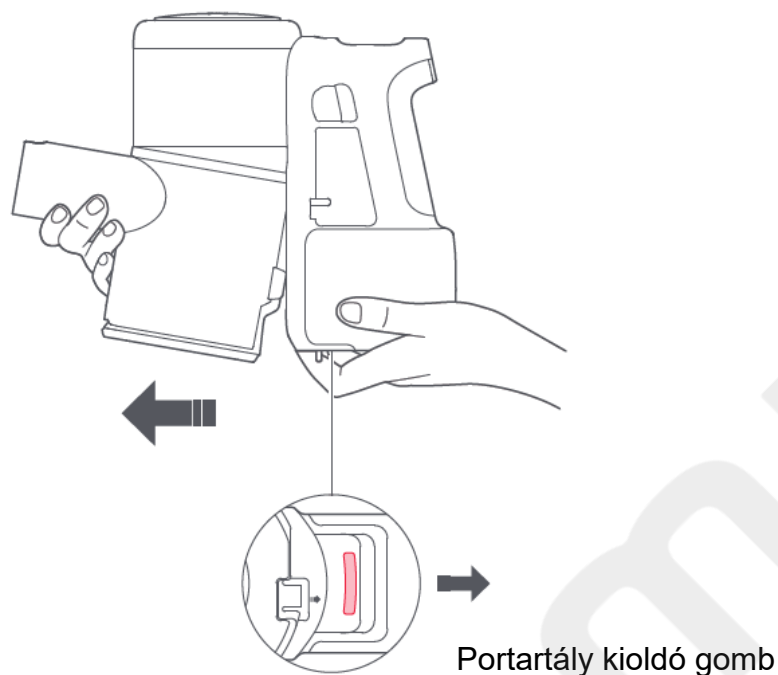

2. Forgassa el a forgóegységet az órajárással ellentétesen az ábra alapján.

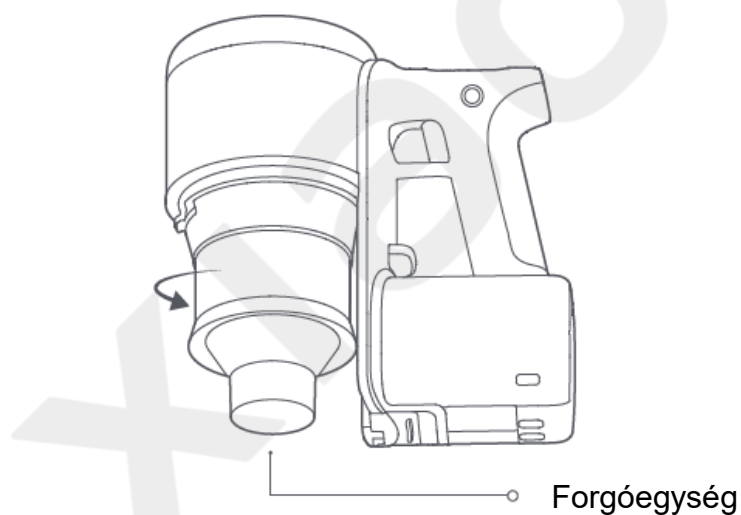


3. Vegye ki a belső szűrőt a forgóegységből

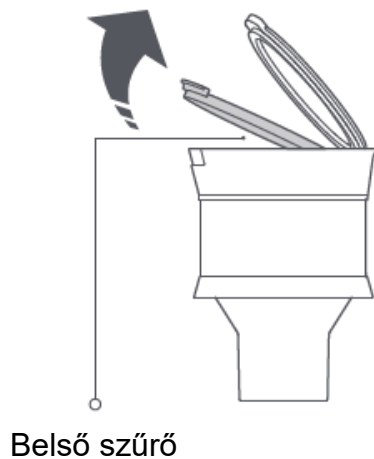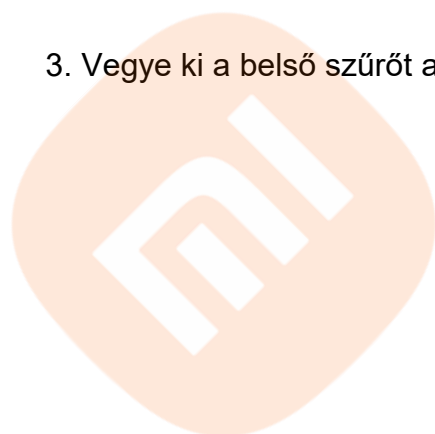

4. Öblítse el a szűrőt és a forgóegységet. Öblítés után rázza le a vizet a szűrőről.



5. Ha teljesen megszáradt a szűrő és a forgóegység, helyezze vissza a porszívóba. A teljes száradáshoz helyezze 24 órára jól szellőző, hűvös helyre.

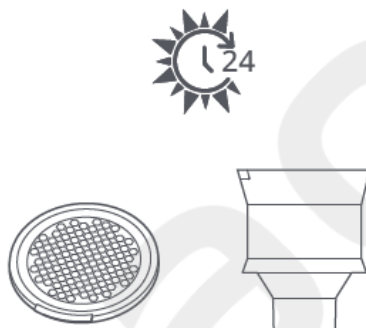


Megjegyzés: ne helyezze a forgóegységet mosogatóba vagy mosogatógépbe. Ne szárítsa szárítógépben, sütőben, mikrohullámú sütőben vagy nyílt láng közelében.


6. Száradás után helyezze vissza a szűrőt és a forgóegységet.

A forgóegység és a szűrő visszahelyezése


1. Helyezze a szűrőt felfelé állítva az ábra szerint:

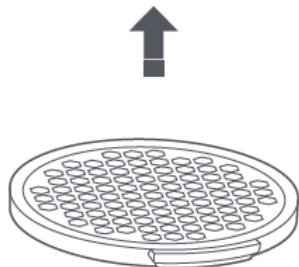


2. Helyezze a szűrőt a forgóegység jobb oldala felől és óvatosan nyomja be bal felé, hogy feloldja a „Nincs szűrő védőzár”-at. Ha a zár a vágatva kerül, nyomja le a szűrőt, hogy a helyére kerüljön.

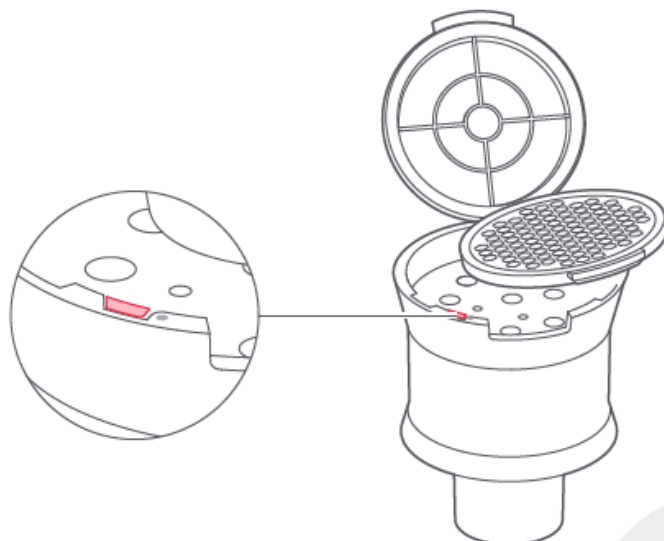


3. Igazítsa a forgóegységet a porszívó megfelelő részéhez az ábra szerint, majd fordítsa el a forgóegységet az órajárásának megfelelő irányba az ábra szerint.

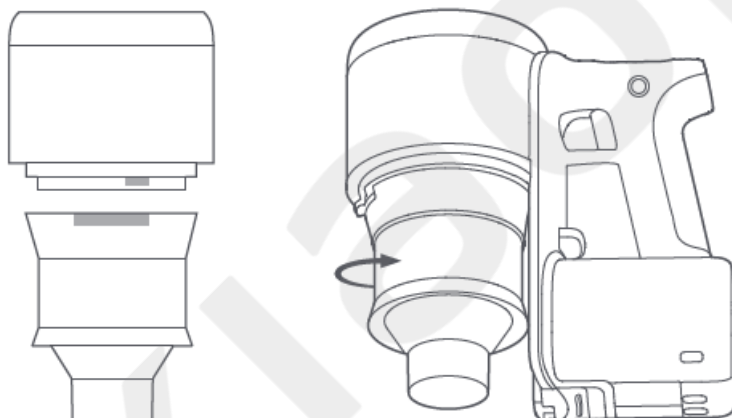

4. Kissé megdöntve helyezze vissza a portartályt a porszívóra.

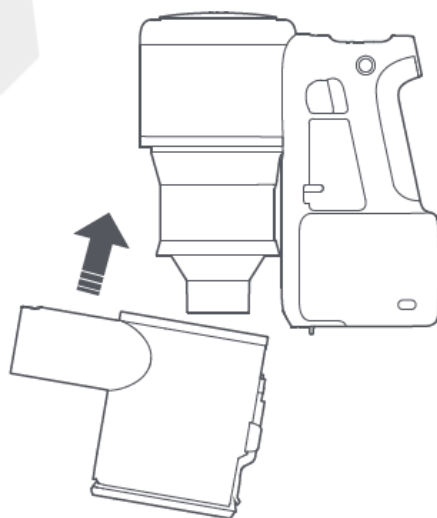


5. Óvatosan nyomja a helyére a portartályt kattanásig az ábra alapján.

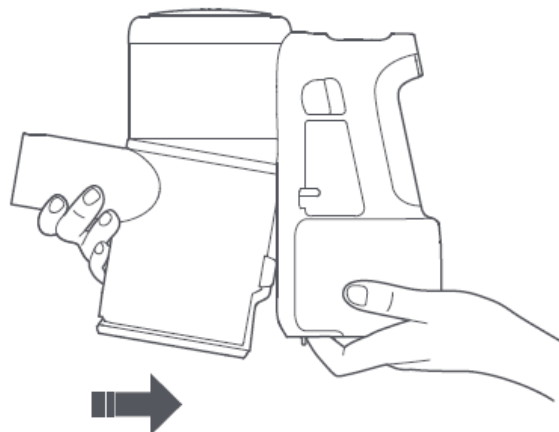


A felső szűrő tisztítása

1. Forgassa el a felső szűrőt az óra járásával ellentétesen az ábra szerint, majd vegye le a porszívóról.

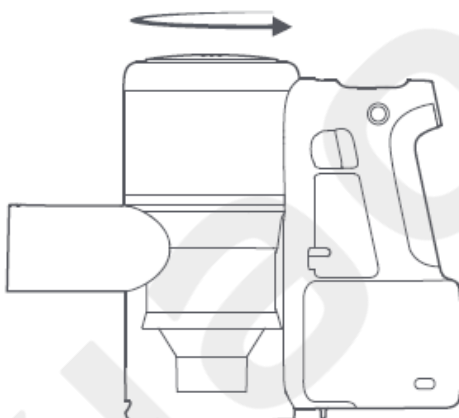

2. Öblítse el a felső szűrőt csap alatt. Öblítés alatt forgassa a szűrőt, hogy biztosan minden szennyeződést kitisztítson. Enyhén kocogtassa a szűrőt a mosdóhoz, hogy kiürítse a nagyobb szemcsés szennyeződést öblítés előtt.


3. Ismétlje meg a műveletet 4-5 alkalommal, hogy a szűrő teljesen tiszta legyen.

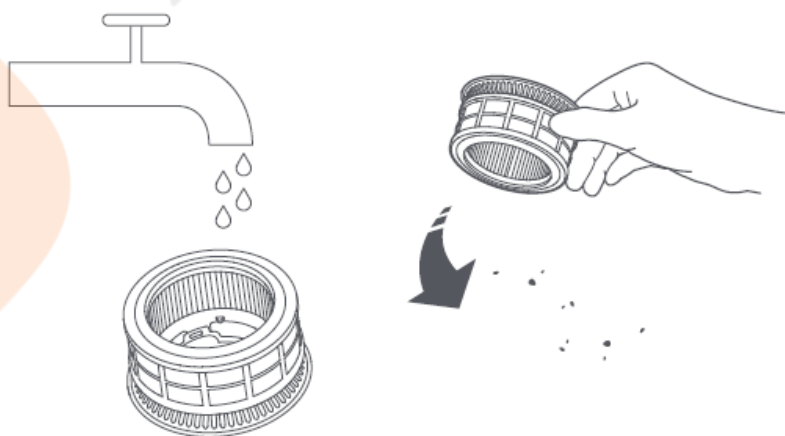

4. A teljes száradáshoz helyezze a szűrőt 24 órára jól szellőző, hűvös helyre.



5. Száradás után helyezze vissza a szűrőt a porszívóra. Igazítsa a kioldó pozícióhoz és forgassa el órajárás szerinti irányba, amíg a helyére nem kerül.

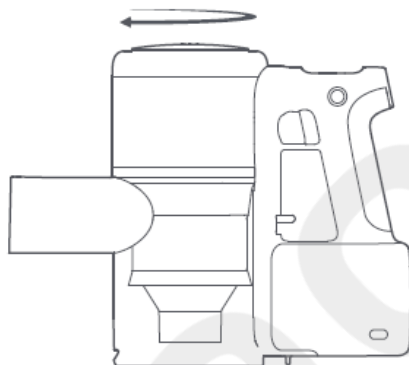

Legalább két havonta egyszeri öblítő tisztítás ajánlott!

A forgókefe tisztítása


Kövesse az alábbi utasításokat a forgókefe rendszeres ellenőrzéséhez és tisztításához a teljesítmény megőrzésének érdekében. A forgókefe eltávolítása előtt győződjön meg arról, hogy a kefefej el lett távolítva a porszívóról a véletlen bekapcsolásból adódó balesetek megelőzése érdekében.

Figyelmeztetés: a motoros atkafejet külön kell leválasztani és tisztítani. A motoros atkafej és a padlótisztító fej elektronikai alkatrészeket tartalmaz, a többfunkciós motoros fej csapágyat tartalmaz, így nem tisztíthatóak vízzel.


A motoros atkafej tisztítása

1. Az ábra szerint használjon egy érmét és forgassa el az óramutató járásával ellentétesen, amíg egy kattantást nem hall.

Megjegyzés: ajánlott a motoros atkafej tisztítása minden használat után

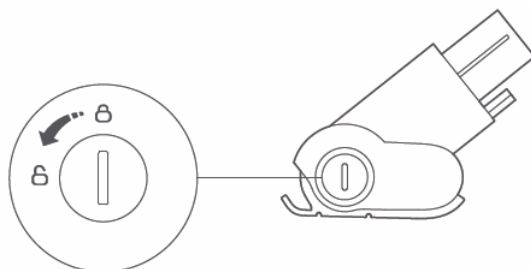

2. A kefelej kioldása után távolítsa el a záróvéget, majd húzza ki a motoros atkafejből a forgókefét.

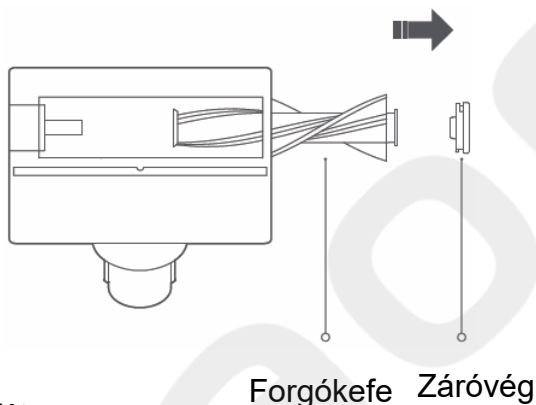


3. Öblítse el és tisztítsa meg a kefét.




4. Állítsa függőlegesen a kefét 24 órán át egy jól szellőző helyen.



5. Teljes száradás után szerelje össze a fejet a szétszerelés lépései alapján fordított sorrendben.

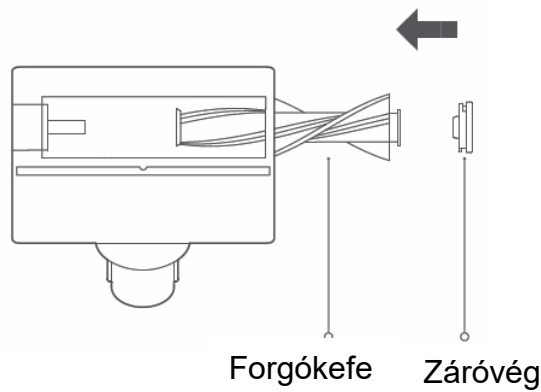


6. Egy érme segítségével rögzítse a záróvéget az órajárásnak megfelelő irányba.

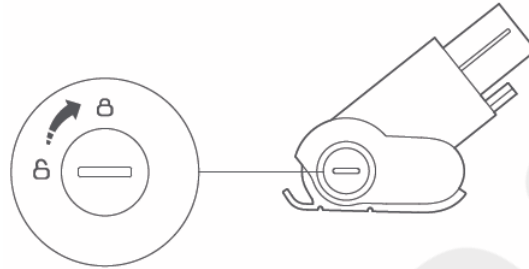

Többfunkciós motoros fej tisztítása

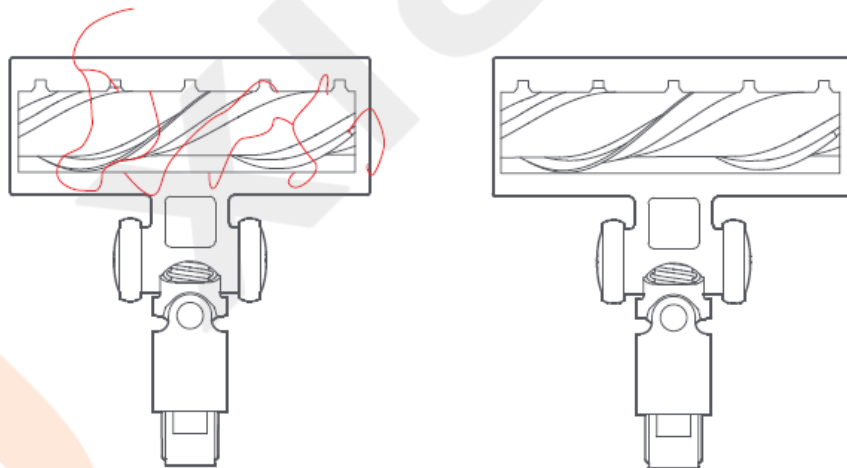

1. Helyezze a többfunkciós motoros fejet az ábra szerinti irányba (a forgófej ön felé nézzen). Keressen szennyeződést, pl haj, szálak a fejen vagy a csapágyon.
2. Távolítson el minden szennyeződést. Ha szükséges, használjon ollót.



HIBAELHÁRÍTÁS

A kijelzőn megjelenő hibajelzések

Ha a porszívó nem működik megfelelően, a kijelzőn egy hibajelzés jelenik meg. Ellenőrizze a kijelzőt és nézze át a táblázatot a hiba megoldásához.

A hiba súlya	Kijelző	Megoldás
	Low battery. Recharge before use.	Alacsony energiaszint. Töltse fel az akkumulátort használat előtt.
	Abnormal temperature. Wait for normal battery temp.	Helyezze a porszívót egy hűvös helyre. Várja meg a normál akkumulátor hőmérsékletet.
	Abnormal temperature. Wait for normal battery temp before recharging.	Válassza le a porszívót a töltőről és helyezze egy hűvös helyre Várja meg a normál akkumulátor hőmérsékletet a töltés előtt.
	Check accessory. The accessory may be jammed.	Ellenőrizze, hogy a tartozék nem akadt-e el. Nézze át a Karbantartás és a Garancia fejezeteket a részletekért.
	Airflow blocked. The accessory or the filters may be clogged.	Ellenőrizze az akadályokat a tartozékokon vagy a szűrőn és ürítse ki a portartályt, ha tele van.
	Internal error. Contact customer support. Error code 0X	Lépjen kapcsolatba a szervizzel
	Charging error. Contact customer support. Error Code 0X	
	Fan error. Contact customer support. Error code 0X	

Egyéb hibák

Hiba jelenség	Megoldás
A kijelző nem kapcsol be	Kevés az energiaszint. Próbálja újra töltés után. Ha a porszívót hosszabb ideig nem használja, töltse fel teljesen, mielőtt eltárolja és töltse fel 3 havonta. Ha a kijelző töltés után nem kapcsol be, lépjen kapcsolatba a szervizzel.
Az elektromos forgókefe nem forog	Várjon amíg a forgókefe megfelelő hőmérsékletű lesz, ha a motor túlmelegedés elleni védelem miatt leállt. Tisztítsa meg az érintkező pontokat egy száraz, puha ruhával.
A szőnyeg szívó funkció bekapcsol kemény padlón	Idegen tárgy akadt a kefére. Tisztítsa meg és ellenőrizze, hogy a forgás gördülékeny, majd próbálja újra.
Gyenge szívóerő	Ha a portartály megtelt vagy a szűrő eltömődött, ürítse ki a portartályt vagy tisztítsa meg a szűrőt. A forgókefe elakadt. Távolítsa el az idegen tárgyakat a forgókeféről.

Megjegyzés:

Amennyiben a fent leírtak alapján a hiba nem szűnik meg vagy bármilyen nem megfelelő működést tapasztal, lépjen kapcsolatba a szervizzel!