



Mi Box S

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Ez a használati útmutató a Global verzióhoz készült. A frissítések után egyes funkciók változhatnak!

Xiaomi Mi Box S (EU) MDZ-22-AB Manual HU v1.0 - 1. oldal
A dokumentum és annak teljes tartalma a WayteQ Europe Kft. tulajdona.
A WayteQ Europe Kft. írásos hozzájárulása nélküli felhasználása szigorúan tilos.

BEVEZETÉS

Köszönjük, hogy Xiaomi terméket választott!

Kérjük, használatba vétel előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, hogy a készüléket könnyen és egyszerűen tudja használni.

A jobb szolgáltatás elérése érdekében a használati utasítás tartalma megváltozhat!
A készülék funkciói és tulajdonságai előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak!
Amennyiben eltérést tapasztal, keresse fel weboldalunkat a legfrissebb információkért!

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

Mindig tartsa be az alábbi előírásokat a készülék használata során. Ezzel csökkentheti tűz, áramütés és egyéb balesetveszély kockázatát.

Figyelem:

Áramütés és a beázás elkerülése érdekében ne használja a terméket víz közelében.

Karbantartás előtt húzza ki a készülékből a hálózati adaptert.

Tartsa távol magas hőforrástól és kerülje a közvetlen napfénnel történő érintkezést.

Védje az adapter kábelét. Vezesse úgy a kábelt, hogy ne lehessen rálépni, illetve ne sértse meg rá vagy mellé helyezett más eszköz. Különösen figyeljen a kábelre a készülék csatlakozójánál.

Csak a készülékhez mellékelt hálózati adaptert használja. Más adapter használata érvényteleníti a garanciát. Húzza ki az adaptert a fali aljzatból, amikor nem használja azt a készülék töltéséhez.

- Tartsa a készüléket és tartozékait gyermekek által nem elérhető helyen.
- Tartsa távol a készüléket a nedvességtől, mert az károsíthatja a készüléket. Ne használjon kémiai / vegyi anyagokat a készülék tisztításához
- A készüléket csak arra felhatalmazott személy (márkaszerviz) szerelheti szét.
- Beázás esetén azonnal kapcsolja ki a készüléket. Ne szerelje szét és a szárításhoz ne használjon melegítő / szárító eszközt, pl. hajszárító, mikrohullámú sütő, stb.
- Bármilyen kérdés felmerülése esetén forduljon a szervizhez.
- Ne használja a készüléket extrém hőmérsékleti körülmények között (+5°C alatt és +40°C felett), mivel ez megrövidítheti a készülék élettartamát.
- Ne dobálja, kopogtassa vagy zárogassa a készüléket, mivel ez sérülést okozhat a készülék alaplapjának.
- Ne javítsa, vagy ne javíttassa a készüléket arra nem felhatalmazott szervizben.
- Huzamosabb használat esetén, vagy folyamatos terhelés mellett a készülék felmelegedhet. Ez normális jelenség.
- Ne törje meg vagy ne cserélje ki a készülék belső beépített antennáját. Az antenna sérülése esetén a vevőképesség csökkenhet.
- A készülék sérülésének elkerülése érdekében ne helyezzen nehéz tárgyakat rá, és mindig biztosítsa, hogy elegendő hely legyen a készülék körül.
- Az internetre, vagy egyéb hálózatokra, mint pl. számítógépekre való csatlakozás során a készülékre vírusok, kéretlen applikációk vagy egyéb ártalmas programok települhetnek.
- Kérjük, csak olyan kapcsolódási kéréseket, vagy letöltött fájlokat fogadjon / nyisson meg, amelyek biztonságos helyről származnak.
- Készítsen biztonsági másolatot a fontos adatairól az adatvesztés elkerülése érdekében.
- Ez a készülék otthoni, és nem professzionális / ipari felhasználásra készült, ezért csak magán célra használható.
- Ne használja a készüléket rendeltetészerű használatán kívül más célra!
- Ne terjesszen szerzői joggal védett tartalmat.

- Ne használjon sérült hálózati adaptert. Tartsa szárazon az eszközöket. Ne tárolja a készüléket mágneses tér közelében.

Figyelmeztetés:

- A biztonsági előírások nem korlátozódnak a fent leírt esetekre, kérjük, minden esetben legyen körültekintő. Egyes esetekben elegendő lehet a készüléket repülő üzemmódba kapcsolnia, de bizonyos helyzetekben ki is kell kapcsolnia azt.

- Amennyiben az eszközre nem a gyártó által biztosított firmware-t vagy támogatott szoftvereket telepít, úgy a készüléktől a jótállás megvonható.

A készülék tisztítása

A készülék külső felületét nedves ruhával tisztíthatja meg.

JELLEMZŐK

Modell:	MDZ-22-AB
Kimeneti felbontás:	Max. 4K (3840x2160) / 60fps
Processzor:	Quad-Core Cortex-A53 2.0 GHz GPU: Mali-450 / 750 MHz
RAM memória:	2 GB DDR3
Flash memória:	8 GB eMMC (nem teljesen hozzáférhető)
Rendszer:	Android 8.1 alapú AndroidTV + Google Play támogatás, magyar nyelv támogatott
Biztonság:	Widevine L1 + PlayReady 3.0
Hálózat:	Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, Dual-band Wi-Fi 2.4GHz/5GHz**
Bluetooth:	Bluetooth 4.2
Videó:	VP9, H.265, H.264, MPEG 1/2/4, VC-1, Real 8/9/10
Videó formátumok:	RM, MOV, VOB, AVI, MKV, TS, Mp4, 3D
Hang:	DTS 2.0 + digitális kimenet Dolby Audio
Hangformátumok:	MP3, APE, Flac
Képformátumok:	JPG, BMP, GIF, PNG, TIF
Csatlakozások:	HDMI: HDMI 2.0a USB: USB 2.0 AV: SPDIF Out / 3.5mm audio output Tápellátás
Távvezérlés:	Bluetooth hangvezérléses távirányító (2xAAA elemmel működik)
Tápellátás:	100~240V 50/60Hz
Méret:	92,25 x 92,25 x 16,7 mm
Tömeg:	147g.
Szín:	Fekete

Rádiófrekvenciák és teljesítmény

A készülék az alábbi frekvencia tartományokban és maximális teljesítménnyel üzemel az EU régióban:

Bluetooth 2402-2480 MHz: < 10dBm

Wi-Fi 2412-2472 MHz: < 20dBm

Wi-Fi 5180-5320MHz és 5500-5700: < 20dBm

Wi-Fi 5745-5825: < 14dBm

Ez készülék kizárólag belső térben használható az 5150-5350MHz frekvencia tartományban az alábbi országokban:

AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK
EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL
PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK

A készülék üzembe helyezésénél és használatánál tartsa be a használati utasításban foglaltakat. Az antenna elhelyezése akkor megfelelő, ha legalább 20cm távolságra helyezkedik el minden személytől és nincs másik antennára vagy átviteli eszközre helyezve vagy azzal összekapcsolva.

Hulladékkezelés

A hulladékkezelésre a 2002/96/EK európai irányelv vonatkozik.

Az elektronikus hulladékot a háztartási hulladéktól elkülönítve kell elhelyezni az arra kijelölt helyen. További információt a helyi önkormányzattól vagy környezetvédelmi szervektől kérhet.

Gyártó:

Beijing Xiaomi Electronics Co. Ltd

Room 707, 7F, Building 5, No 58, JinghaiWulu Road, Beijing economic and Technological Development Zone, China

Védjegyek

- A Bluetooth® márkajelzés és logo a Bluetooth SIG., Inc. tulajdona.
- A Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, és a Wi-Fi logó a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegye.
- Az összes többi védjegy és szerzői jog a megfelelő tulajdonosok tulajdona.
- Az Android™ a Google., Inc bejegyzett védjegye.

Megfelelőségi nyilatkozat (Kivonat)

A forgalomba hozó kijelenti, hogy a készülék megfelel a rendeltetésszerű használatnak és az előírásoknak megfelelően termékmatricával, jótállási jeggyel és magyar nyelvű használati útmutatóval kerül forgalomba.

A gyártó által közzétett nyilatkozat alapján a termék CE megfelelőségi jellel kerül a forgalomba a 79/1997.(XXII.31.) IKIM rendelet 5.§ (1) bekezdésének megfelelően.

A gyártó ezennel kijelenti, hogy minden alapvető rádiós tesztet elvégeztünk, és hogy a fent említett termék megfelel a 2014/53/EU direktíva összes alapvető követelményének.

Minőségtanúsítás

A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a készülék a 2/1984. (III.10.) IpM-BkM. Sz. rendeletben előírtak szerint megfelel a leírásban szereplő műszaki jellemzőknek.

© 2019 Minden jog fenntartva a WayteQ Europe Kft. részére.

FC CE 0560  

IMPORTŐR:

WayteQ

WAYTEQ EUROPE KFT. | 1097 Budapest, Gubacsi út 6.
Tel.: (+36-1) 21-73-632, (+36 1) 21-73-631 | Fax: (+36-1) 21-73-619

Xiaomi Mi Box S (EU) MDZ-22-AB Manual HU v1.0 - 4. oldal
A dokumentum és annak teljes tartalma a WayteQ Europe Kft. tulajdona.
A WayteQ Europe Kft. írásos hozzájárulása nélküli felhasználása szigorúan tilos.


A DOBOZ TARTALMA




Mi Box S



Távvezérlő

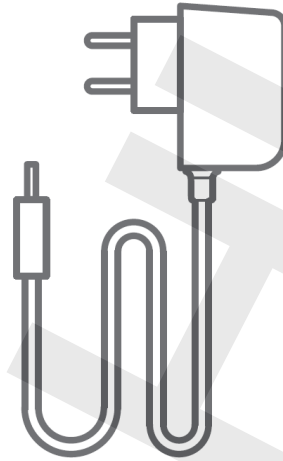

Adapter

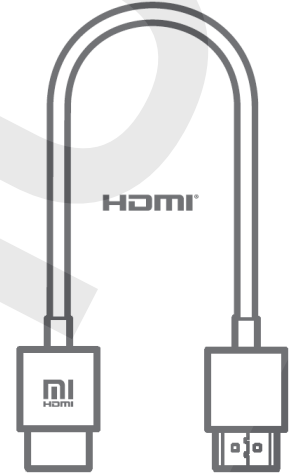


HDMI kábel

TELEPÍTÉS

HDMI kábel
Csatlakoztassa a HDMI kábelt a TV-hez



Hálózati adapter
100-240 V
50/60Hz

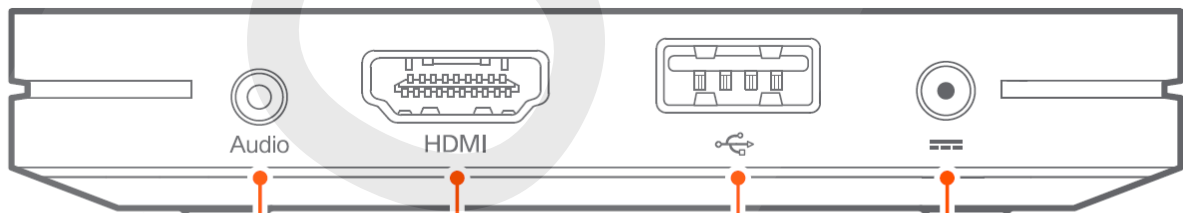


Hangkimenet
(S/PDIF, fejhallgató)

HDMI kimenet


USB

Táp bemenet


1. Csatlakoztatás TV-készülékhez

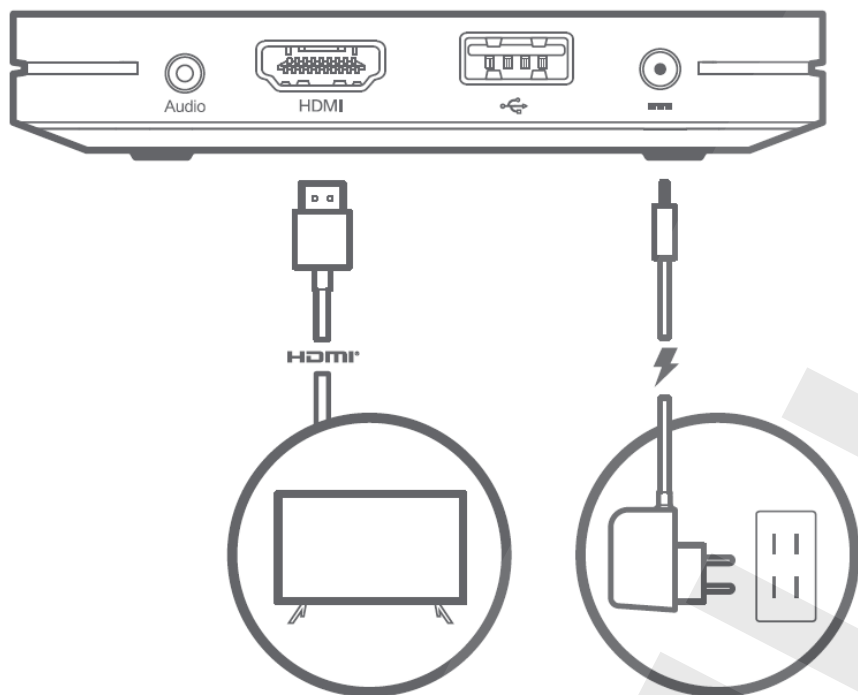

2. Csatlakoztatás Wifi hálózathoz

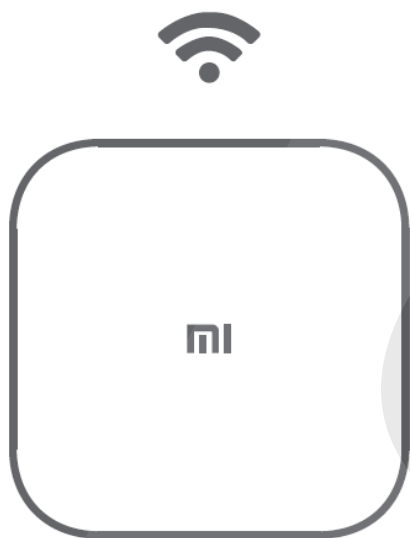

A TÁVIRÁNYÍTÓ

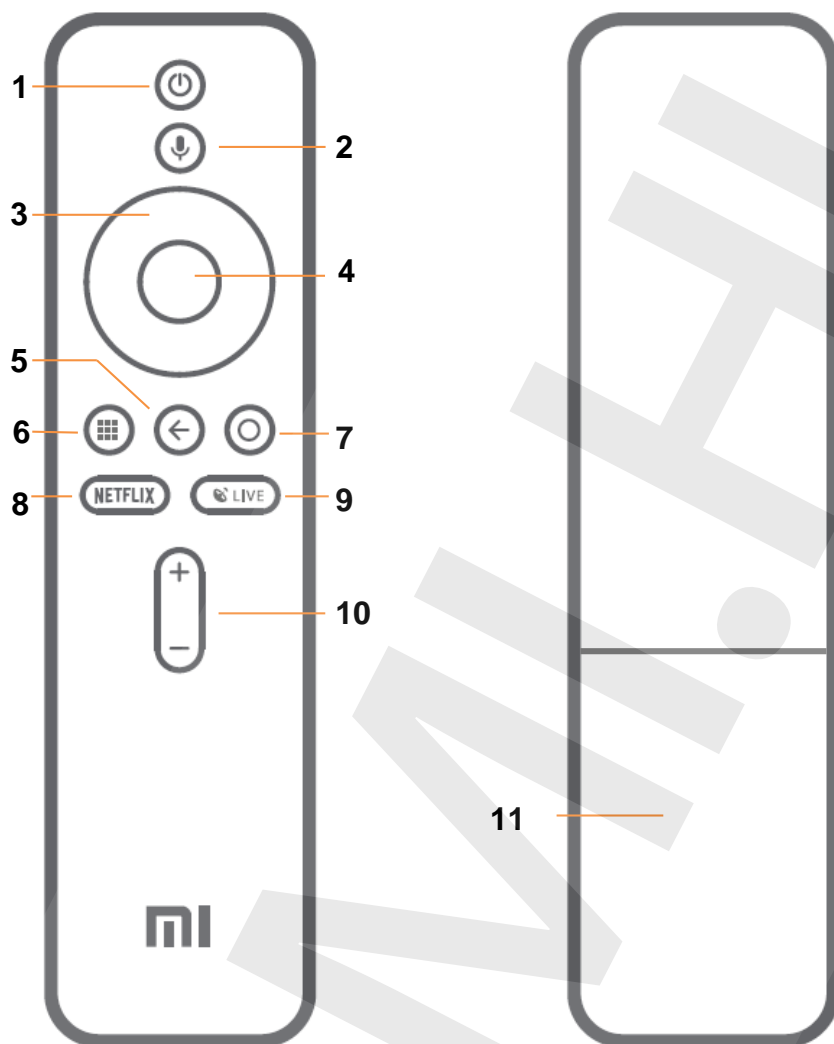

1. Be-, kikapcsoló gomb
2. Hangos Google keresés
3. IRÁNYGOMBOK ▲▼▶◀
4. ENTER / Beállítás / OK gomb
5. ← VISSZA gomb
6. Alkalmazások
7. Főképernyő
8. Netflix indítása
9. Live
10. HANGERŐ + / -
11. Elemfedél


KEZDETI BEÁLLÍTÁS

1. A fentiek szerint csatlakoztassa a set top boxot: először a HDMI kábelt, majd a hálózati adaptert.
2. Várjon, amíg a készülék automatikusan bekapcsol.
3. Helyezzen 2 db. AAA elemet a távirányító elemfészkébe (nem tartozék), figyelve a polaritásra, amelyet ábrákkal jelöltünk.
4. A set top box bekapcsolása után kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
5. Vigye 20 cm-en belülrre a távirányítót a set top boxhoz, majd nyomja meg az OK gombot. Ezzel párosította a távirányítót.
6. A ▼▲ és OK gombokkal válassza ki a nyelvet.
7. Megjelennek az elérhető WiFi hálózatok. Válassza ki, amelyikhez csatlakozni szeretne, és nyomja meg az OK gombot.
8. Lehetőség szerint 5 GHz-es hálózatot hozzon létre otthon, amennyiben nagy felbontású tartalmak streamelését tervezi.
9. WiFi csatlakozás után lépjen be a Google fiókjával és fogadja el a felhasználási feltételeket.
10. A készülék ezután a kezdőképernyőre lép, ahonnan elérheti a funkciókat.



Megjegyzés:

Ha a távirányító hatókörön kívül kerül, vagy elemet kell cserélni benne, újra csatlakoztathatja: vigye 20 cm-nél közelebb a távirányítót, majd tartsa nyomva a ← és O gombokat pár másodpercig, ekkor a készülék újra csatlakozik.

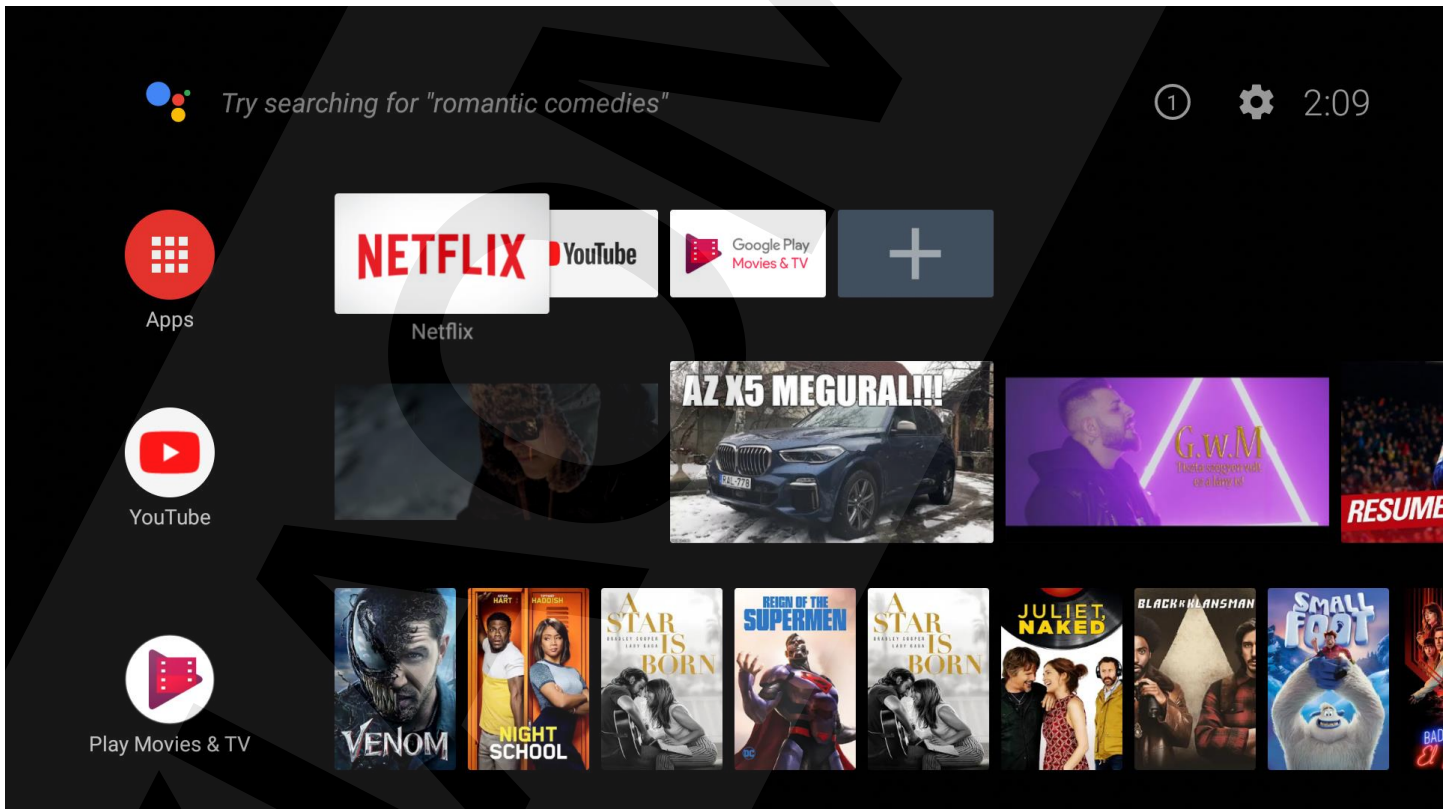

ALAPVETŐ HASZNÁLAT


Az alkalmazások kiválasztásához használja az iránygombokat ▲▼▶◀, az elindításhoz pedig az OK gombot.

Az ○ gombbal visszaléphet a főképernyőre.

A 🗣️ gombot megnyomva a Google hangos keresőjét hívhatja elő.

A ← gombbal visszaléphet egy menü szintet.

GOOGLE CHROMECAST HASZNÁLATA

1. A Google Chromecast segítségével könnyedén átviheti a tartalmakat mobiltelefonjáról vagy táblagépéről TV-jére.
2. Kapcsolja be a set top boxot.
3. Csatlakozzon az otthoni WiFi hálózatra.
4. Csatlakoztassa mobil eszközét ugyanarra a hálózatra.
5. Indítson el egy kompatibilis alkalmazást, pl. Youtube kliens.
6. Indítsa el a tartalom lejátszást, majd koppintson a megjelenő  ikonra.
7. A lejátszás elindul a TV-n.

MÉDIA LEJÁTSZÁS HASZNÁLATA

1. Csatlakoztassa a médiát tartalmazó pendrive-ot vagy külső HDD-t a lejátszó USB portjához.
2. Várja meg, amíg a készülék beolvassa az USB tartalmát.
3. Az alkalmazások között nyissa meg a VLC lejátszót (amennyiben nem látja, telepítse a Google Play Store-ból).
4. Válassza ki a külső memóriáról történő lejátszást.
5. Válassza ki a lejátszani kívánt filmet, majd indítsa el a lejátszást az OK gombbal.

Megjegyzés:

A Google a bejelentkezés és a regisztráció során elkérheti az Ön bankkártya adatait, mert a Google Play áruházban nem minden tartalom ingyenes.

Felhívjuk a figyelmét, hogy amennyiben Ön megadja bankkártya adatait, és elfogadja a Google szerződési feltételeit, a letöltések plusz költséggel járhatnak Önnek.

A Google Play áruházból letöltött bármely tartalomért az alkalmazás fejlesztője a felelős. Amennyiben ezek a programok esetleg kárt tesznek a készülékben, ezért a WayteQ Europe Kft. nem tud felelősséget vállalni.

A bankkártya adatok megadása nem kötelező, ekkor csak az ingyenes tartalmakat éri el.