

Xiaomi 70mai Smart Dash Cam 1S **HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ**

BEVEZETÉS

Köszönjük, hogy Xiaomi terméket választott!

Kérjük, használatba vétel előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, hogy a készüléket könnyen és egyszerűen tudja használni.

A jobb szolgáltatás elérése érdekében a használati utasítás tartalma megváltozhat!

A készülék funkciói és tulajdonságai előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak!

Amennyiben eltérést tapasztal, keresse fel weboldalunkat a legfrissebb információkért!

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

FIGYELMEZTETÉS

- Ne kísérelje meg felnyitni a készüléket és kicserélni az akkumulátort.
- Kérjük, ne húzza a hálózati kábelt közvetlenül, amikor csatlakoztatja/lecsatlakoztatja a töltő adaptert.
- Kérjük, ne hagyja a töltőn a készüléket több mint 24 órára.
- Kérjük, ne helyezzen idegen tárgyat a készülékbe.
- Ne használja a terméket a használati utasítástól eltérő módon.
- A készüléket csak a rendeltetése szerinti célra használja.

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

Mindig tartsa be az alábbi előírásokat a készülék használata során. Ezzel csökkentheti tűz, áramütés és egyéb balesetveszély kockázatát.

- A készülék elektronikai elemeket tartalmaz, ne dobja a terméket tűzbe.
- Ne helyezze a készüléket tűz vagy magas hőforrás közelébe.
- A készülék csak beltéri használatra alkalmas, az optimális hőmérséklet kb. 20-25°C
- A készülék érzékeny műszaki eszköz, kérjük, óvja a leejtéstől és ütődésektől.
- Ne tegye ki a készüléket szélsőségesen magas vagy alacsony hőmérsékletnek, valamint tűző napsugárzásnak vagy közvetlen, nagy hőhatásnak.
- Amennyiben a készülék használata közben azt tapasztalja, hogy az eszköz túlmelegszik, esetleg füstöt vagy kellemetlen szagot bocsát ki, azonnal válassza le az elektromos hálózatról a tüzesetek megelőzése érdekében!
- Amennyiben az adapter vagy a kábele sérült, ne használja tovább a terméket.
- Amennyiben a készülék megsérült, ne használja tovább a terméket.
- Ne hagyja a készüléket kisgyermek számára elérhető helyen
- A készülék nem játék, gyermekek kezébe nem kerülhet! A készüléket és tartozékait, valamint a csomagolás részeit kisgyermek elől elzárva tartsa, mert a kis alkatrészek fulladást vagy egyéb sérülést okozhatnak!
- Javasoljuk, hogy azon személyek, akik fizikailag, érzékszervileg, vagy mentálisan korlátozottak, csak felügyelet alatt, vagy akkor használják a készüléket, ha a termék használatának módját és az esetleges veszélyeket, kockázatokat teljesen megismerték és megértették, és részesültek a megfelelő oktatásban.
- A készüléket hűvös, száraz és pormentes helyen tárolja.
- A készüléket csak arra felhatalmazott személy (márkaszerviz) szerelheti szét.
- Karbantartás előtt húzza ki a készülékből a hálózati adaptert.
- Védje az adapter kábelét. Vezesse úgy a kábelt, hogy ne lehessen rálépni, illetve ne sértse meg rá vagy mellé helyezett más eszköz. Különösen figyeljen a kábelre a készülék csatlakozójánál.
- Csak a készülékkel kompatibilis adaptert használja. Más adapter használata érvényteleníti a garanciát. Húzza ki az adaptert az aljzatból, amikor nem használja azt.
- Beázás esetén azonnal kapcsolja ki a készüléket. Ne szedje szét a szárításhoz ne használjon melegítő / szárító eszközt, pl. hajszárító, mikrohullámú sütő, stb.
- Bármilyen kérdés felmerülése esetén forduljon a szervizhez.

- Ne használja a készüléket extrém hőmérsékleti körülmények között (5°C alatt és +35°C felett), mivel ez megrövidítheti a készülék élettartamát.
- Ne dobálja, kopogtassa vagy zárogassa a készüléket, mivel ez sérülést okozhat a készülék alaplapjában.
- Huzamosabb használat esetén a készülék felmelegedhet. Ez normális jelenség.
- Ne tekerje a kábelt az adapter köré, mikor az tápegységhez van csatlakoztatva.

JELLEMZŐK

Megnevezés:	70mai Smart Dash Cam 1S
Modell:	MiDrive D06
Felbontás:	1080p, 30fps
Látószög:	130°
Memória:	512MB
Tárhely:	MicroSD kártya 16-64GB, Class 10 vagy gyorsabb (nem tartozék)
Wi-Fi:	IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
Működési frekvencia:	2412-2472MHz
Max kimenet:	15.20dBm

* Minden adat belső laboratóriumi körülmények között mért eredmény, és a különböző használati szokások és a környezet változása miatt a valóságban eltérhetnek.

A DOBOZ TARTALMA

- 70mai Smart Dash Cam 1S
- USB kábel
- Adapter
- Elektrosztatikus címke
- Hőálló ragasztó
- Használati útmutató
- Jótállási jegy

Hulladékkezelés

A hulladékkezelésre a 2002/96/EK európai irányelv vonatkozik.

Az elektronikus hulladékot a háztartási hulladéktól elkülönítve kell elhelyezni az arra kijelölt helyen. További információt a helyi önkormányzattól vagy környezetvédelmi szervektől kérhet.

Gyártó:

70mai Co., Ltd (Mi Ecosystem Company)

Address: Room2220, building2, No.588, Zixingroad, MinHangDistrict, Shanghai, China

Megfelelőségi nyilatkozat (Kivonat)

A forgalomba hozó kijelenti, hogy a készülék megfelel a rendeltetésszerű használatnak és az előírásoknak megfelelően termékmatricával, jótállási jeggyel és magyar nyelvű használati útmutatóval kerül forgalomba.


A gyártó által közzétett nyilatkozat alapján a termék CE megfelelőségi jellel kerül a forgalomba a 79/1997.(XXII.31.) IKIM rendelet 5.§ (1) bekezdésének megfelelően.

Minőségtanúsítás

A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a készülék a 2/1984. (III.10.) IpM-BkM. Sz. rendeletben előírtak szerint megfelel a leírásban szereplő műszaki jellemzőknek.

© 2020 Minden jog fenntartva a WayteQ Europe Kft. részére.

KEZELŐSZERVEK

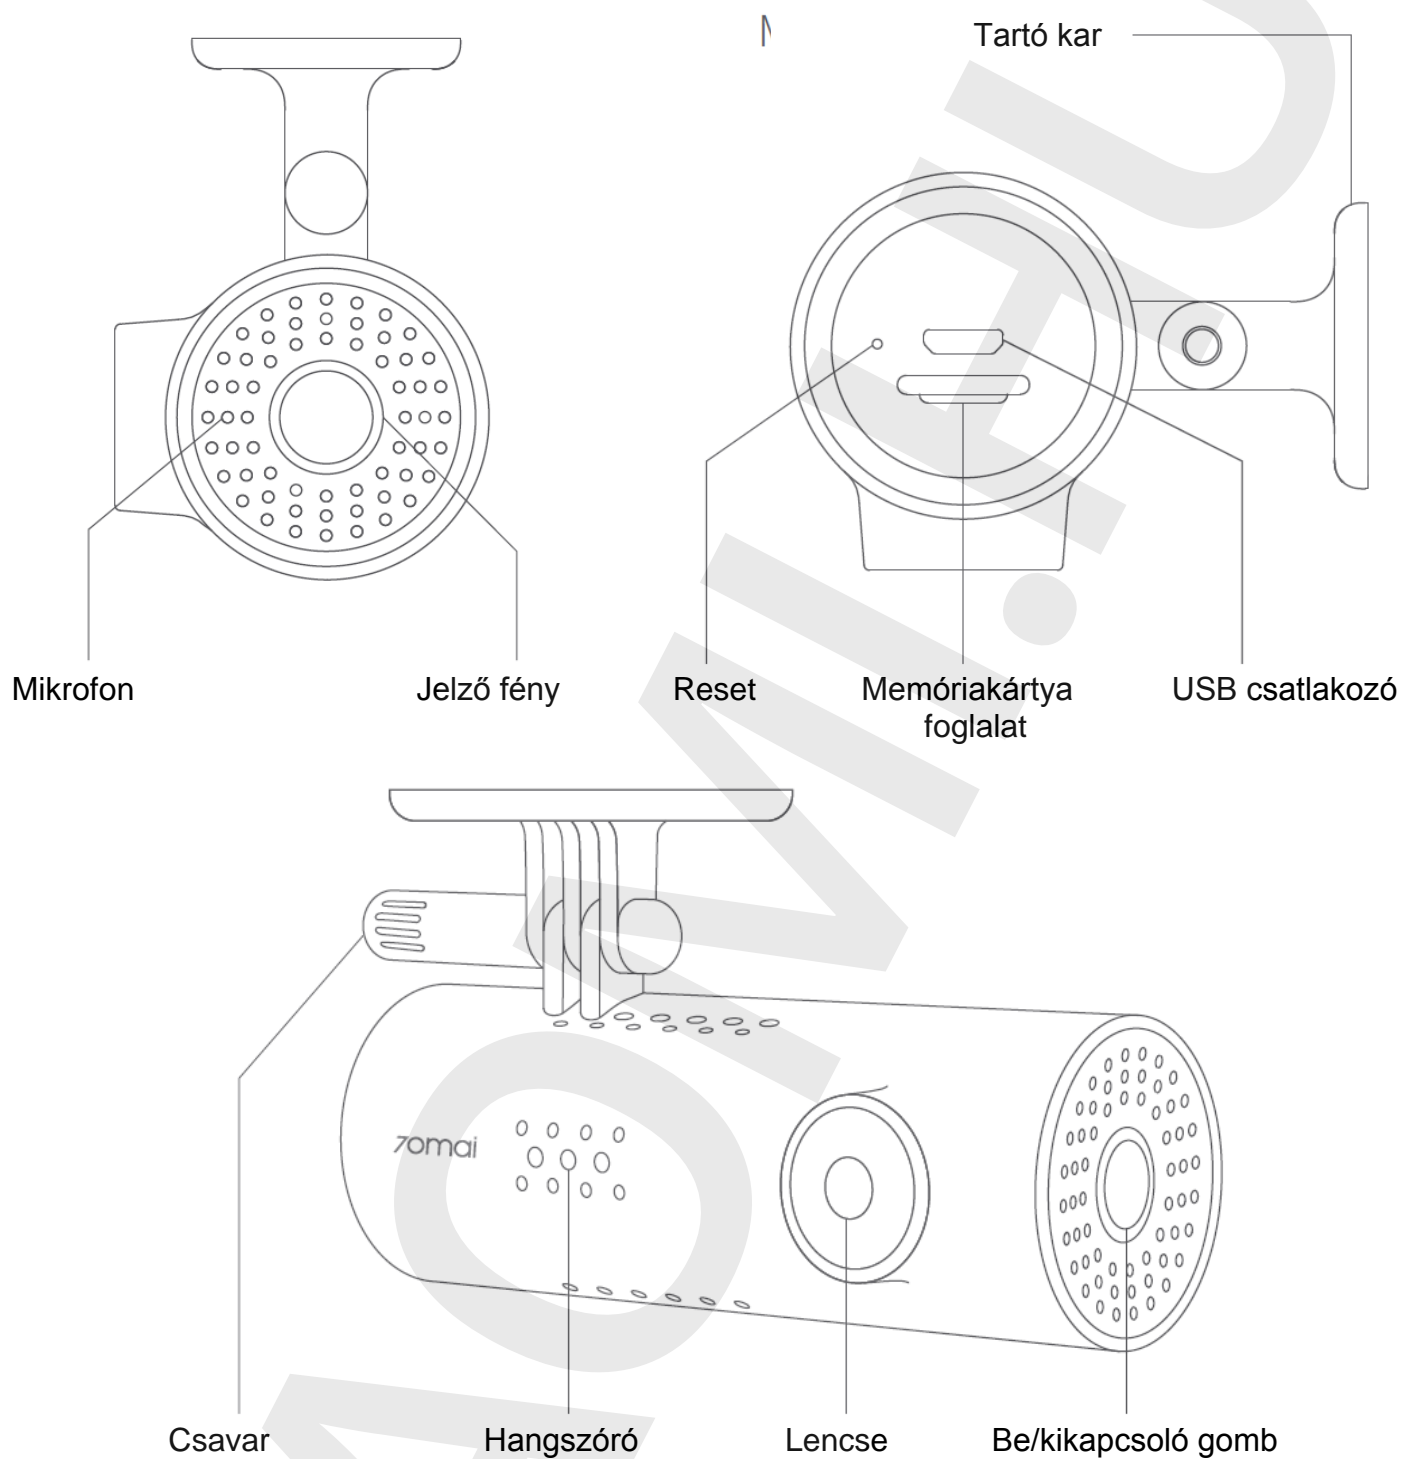


FELSZERELÉS

1. Az elektrosztatikus címke felhelyezése

Tisztítsa meg a szélvédőt és helyezze el az elektrosztatikus címkét az ábra szerint javasolt helyen.


Ellenőrizze, hogy minden légbuborékot eltávolított az üveg és a címke között.

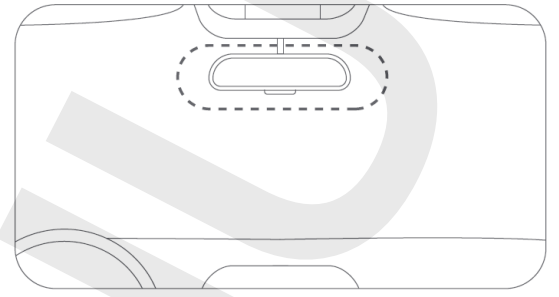

2. Ragassza a kamera tartót a szélvédőre

Távolítsa el a védőréteget a tartóról és helyezze az elektrosztatikus címke közepére. Ellenőrizze, hogy a kamera főegysége párhuzamos a talajjal.

Nyomja a tartót az elektrosztatikus címkéhez szorosan a megfelelő rögzítéshez.

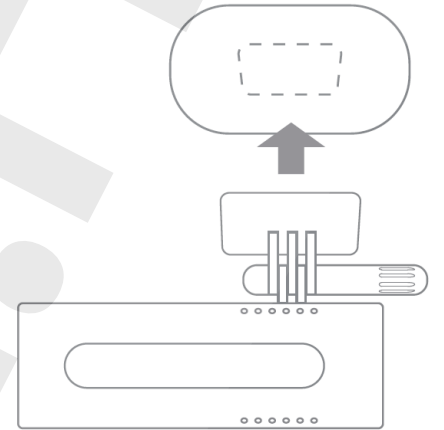


3. Csatlakoztassa az USB kábelt a szivargyújtóhoz

Igazítsa a kábelt a szélvédő felső széléhez és vezesse végig az utas oldalán, majd a kesztyűtartó alatt az ábra szerint.

Csatlakoztassa a kábelt az adapterhez, majd helyezze az adaptert a szivargyújtóba.

Megjegyzés: A szivargyújtó az ön gépkocsijában máshol lehet elhelyezve. A kép csak illusztrációs céllal készült.

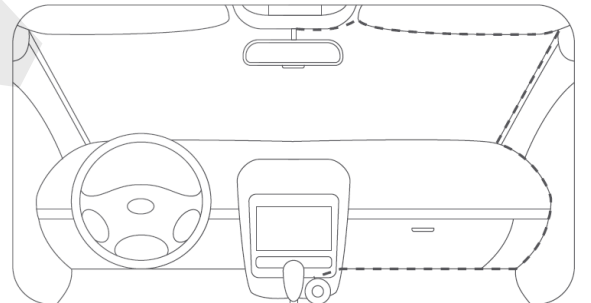

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

A gomb használata

A kamera csak egy gombbal rendelkezik, ami a bekapcsoló gomb. A különböző funkciókat a gomb különböző módon történő megnyomásával lehet elérni.

Művelet	Funkció
Egy nyomás	Wifi be/kikapcsolása
Három nyomás egymás után	Memóriakártya formázása
Öt nyomás egymás után	Gyári állapotra állítás
Nyomva tartás	Kikapcsolás
Rövid nyomás	Bekapcsolás

Hangutasítás

A kamera hangutasítással is vezérelhető. Ha bekapcsolt állapotban a hangutasítás szerinti szavakat mondja, akkor a megfelelő funkció végrehajtásra kerül. Az alábbi hangutasítások lehetségesek:

Hangutasítás	Funkció
Take picture	Kép készítése
Record video	Esemény video készítése és eltárolása az esemény mappába.


Megjegyzés: A hangutasítás csak angol nyelven működik a fenti táblázatban látható utasításokkal.

VEZÉRLÉS OKOSTELEFONNAL

Az alkalmazás telepítése

Használja a készüléket a 70mai alkalmazás segítségével. Az alkalmazás letölthető a Google Play Áruházból vagy (Android) az App Store-ból (iOS) a "70mai" kulcsszó keresésével.


Illetve letölthető az alábbi QR kód beolvasásával:

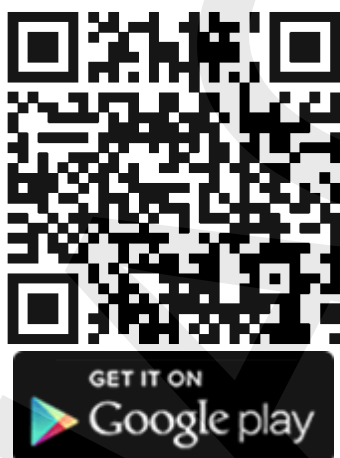


Az alkalmazás használata

Indítsa el a 70mai alkalmazást. Az indítás után jelentkezzen be a Mai ID fiókkal (vagy választhatja gyors bejelentkezésként a Facebook fiókját). Ha még nem rendelkezik ilyennel, létrehozhat új fiókot a **Sign up** feliratot érintve. A létrehozás során meg kell adnia egy ellenőrző kódot, melyet az e-mail cím megadása után a **Get security code** feliratot érintve kérhet le. Ellenőrizze e-mail fiókját, majd az ott szereplő ellenőrző kódot írja be a 2. sorba. Adja meg a kívánt jelszót a 3. sorban, majd ismétlje meg a 4. sorban. A **Submit** gombbal indíthatja a regisztrációt.

A regisztráció után a megadott e-mail címmel és jelszóval bejelentkezhet az alkalmazásba.

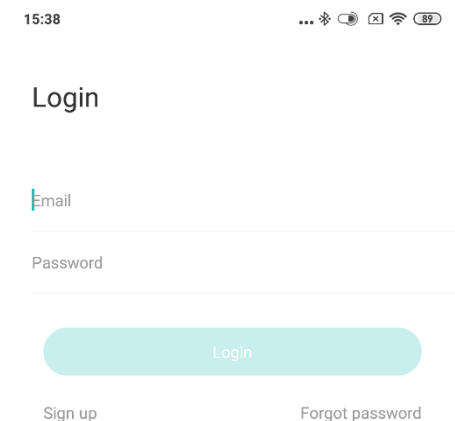

A bejelentkezés után fogadja el a felhasználási feltételeket, majd adja hozzá a használni kívánt kamerát az **Add device** gombbal.

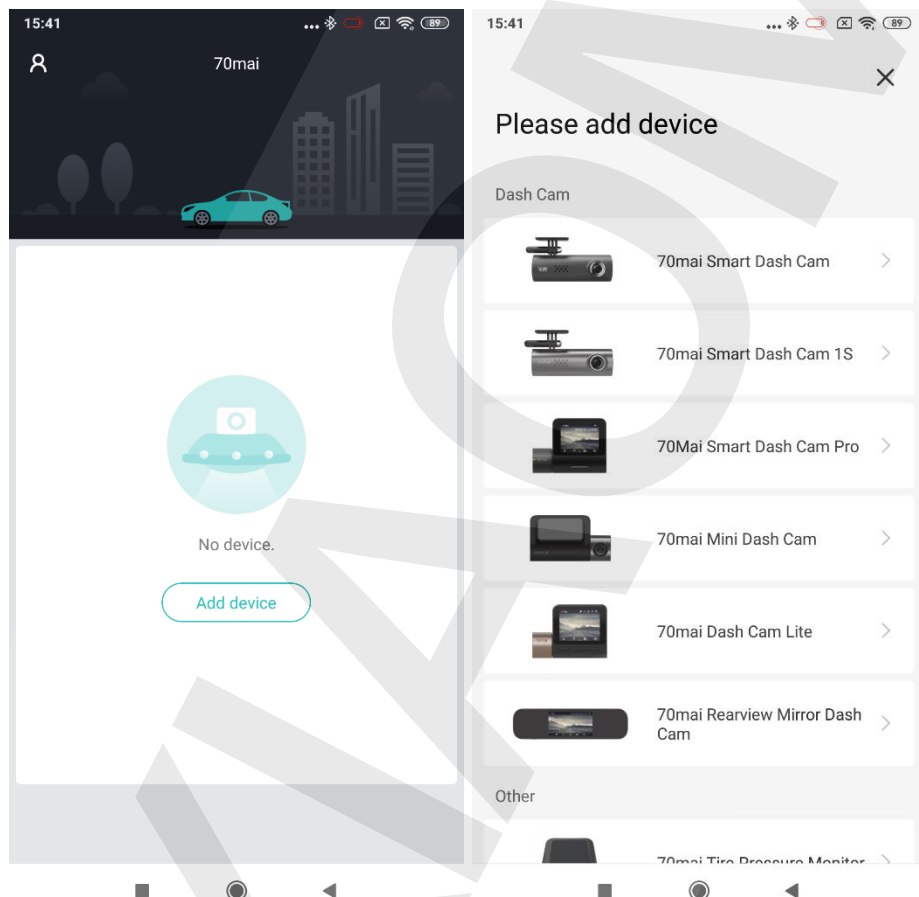

Az eszköz hozzáadásához kapcsolja be az eszközön a Wi-fi hotspot funkciót. Ezt a kamerán lassan villogó jelzés mutatja. Érintse meg a **Connect** feliratot a csatlakoztatáshoz. A telefonkészüléken a Wifi csatlakozási pontok között keresse meg a kamera által biztosított Wifi hotspotot, mely a 70mai Smart Dash Cam 1S Wi-Fi hotspot esetén az alábbi módon jelenik meg:


Hotspot neve : 70mai_d06_XXXX (Ellenőrizze a készüléken lévő címkét a pontos névért.)

Alapértelmezett jelszó: 12345678

Miután csatlakozott a kamera hotspot-hoz erősítse meg a kamerán a csatlakozást: ha a jelzőfény villog, nyomja meg a kamera gombját.

Ez után a csatlakozás létrejön és megnyithatja a kamera kezelőfelületét.

A főképernyőn fotót készíthet a **Take photo** gombbal vagy megnyithatja a már készített képek albumát a **Photo album** gombbal.

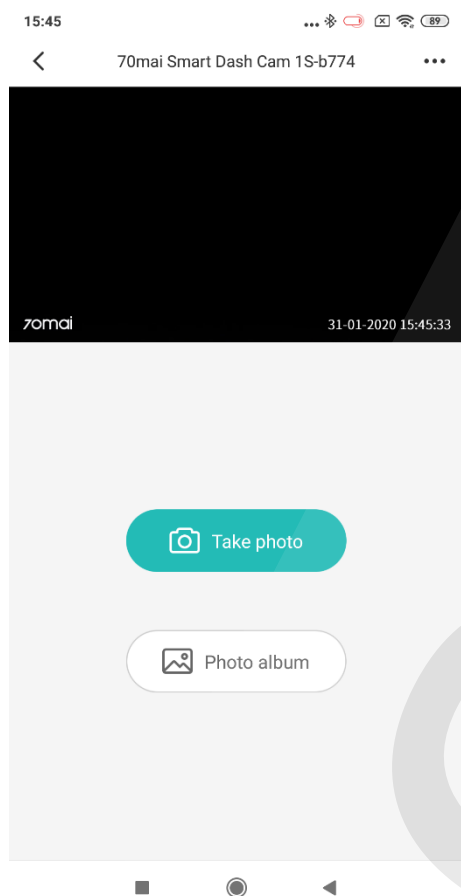

A kamera működési beállításait a jobb felső sarokban található ... ikont érintve érheti el:

Itt be-, és kikapcsolhatja a hangfelvételt (**Sound recording**) és a hangutasítás (**Voice control**) használatát. Beállíthatja a hangszóró hangerejét (**Speaker volume**). Megadhatja a felvétel időtartamát (**Recording duration**). Beállíthatja a rendszer dátumot és időt (**System time**). Ellenőrizheti a memóriakártya állapotát (**SD card state**). Visszaállíthatja a gyári értékeket (**Restore default settings**). Kiválaszthatja az alkalmazás nyelvét (**Language**). Megnézheti az alkalmazás információit (**About**):
Valamint további beállításokat végezhet (**Advanced settings**):

Az **Advanced settings** menüpontban be-, és kikapcsolhatja, hogy a kamera bekapcsolásakor a Wifi funkció bekapcsolódjon (**Power-on Wi-fi setting**), illetve a bekapcsolást jelző hangot (**Power-on sound**). Kiválaszthatja a képminőséget (**Image quality**). Beállíthatja a mozgásérzékelés érzékenységét (**Collision sensitivity**). Megadhatja a leállítás utáni automatikus kikapcsolás idejét. Be-, és kikapcsolhatja a dinamikus felvételi módot (**WDR**) és a vízjel használatát (**Logo Watermark**). Kiválaszthatja a használni kívánt rögzítési módot (**P/N**). valamint megváltoztathatja a Wi-fi jelszót (**Set Wi-fi password**).

IMPORTŐR:

WayteQ

WAYTEQ EUROPE KFT. | 1097 Budapest, Gubacsi út 6.
Tel.: (+36-1) 21-73-632, (+36 1) 21-73-631 | Fax: (+36-1) 21-73-619
Email: info@wayteq.eu | Web: www.wayteq.eu www.xiaomi.hu