

# Xiaomi Kingsmith WalkingPad R1 Pro **HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ**

## BEVEZETÉS

Köszönjük, hogy Xiaomi terméket választott!

Kérjük, használatba vétel előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, hogy a készüléket könnyen és egyszerűen tudja használni.

A jobb szolgáltatás elérése érdekében a használati utasítás tartalma megváltozhat!

A készülék funkciói és tulajdonságai előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak!

Amennyiben eltérést tapasztal, keresse fel weboldalunkat a legfrissebb információkért!

## BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

### FIGYELMEZTETÉS

- Ne kísérelje meg felnyitni a készüléket.
- Kérjük, ne helyezzen idegen tárgyat a készülékbe.
- Ne használja a terméket a használati utasítástól eltérő módon.
- A készüléket csak a rendeltetése szerinti célra használja.

### BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

Mindig tartsa be az alábbi előírásokat a készülék használata során. Ezzel csökkentheti tűz, áramütés és egyéb balesetveszély kockázatát.

- Mielőtt megkezdí a termék használatát, győződjön meg róla, hogy az elektromos aljzat és a készülék teljesen száraz-e.
- Ne dobja a terméket tűzbe.
- Ne helyezze a készüléket tűz vagy magas hőforrás közelébe.
- Ne használja a készüléket forró vagy párás környezetben pl fürdőszoba, mosdó stb.
- A készülék csak beltéri használatra alkalmas, az optimális hőmérséklet kb. 20-25°C
- A készülék csak otthoni használatra alkalmas.
- A készülék érzékeny műszaki eszköz, kérjük, óvja a leejtéstől és ütődésektől.
- Ne tegye ki a készüléket szélsőségesen magas vagy alacsony hőmérsékletnek, valamint tűző napsugárzásnak vagy közvetlen, nagy hőhatásnak.
- Amennyiben a készülék használata közben azt tapasztalja, hogy az eszköz túlmelegszik, esetleg füstöt vagy kellemetlen szagot bocsát ki, azonnal válassza le az elektromos hálózatról a tűzesetek megelőzése érdekében!
- Amennyiben a tápkábel sérült, ne használja tovább a terméket.
- Amennyiben a készülék megsérült, ne használja tovább a terméket.
- Ne használja a készüléket tusolás vagy fürdés közben.
- Ne hagyja a készüléket kisgyermek számára elérhető helyen
- A készülék nem játék, gyermekek kezébe nem kerülhet! A készüléket és tartozékait, valamint a csomagolás részeit kisgyermek elöl elzárva tartsa, mert a kis alkatrészek fulladást vagy egyéb sérülést okozhatnak!
- Javasoljuk, hogy gyermekek és azon személyek, akik fizikailag, érzékszervileg, vagy mentálisan korlátozottak, csak felügyelet alatt használják a készüléket. Gyermekek csak 8 év felett használhatják a készüléket.
- A készüléket hűvös, száraz és pormentes helyen tárolja.
- A készüléket csak arra felhatalmazott személy (márkaszerviz) szerelheti szét.
- Karbantartás előtt húzza ki a készülékből a fali aljzataból.
- Védje a tápkábelt. Vezesse úgy a kábelt, hogy ne lehessen rálépni, illetve ne sértse meg rá vagy mellé helyezett más eszköz. Különösen figyeljen a kábelre a készülék csatlakozójánál.
- Húzza ki a készüléket a fali aljzataból, amikor nem használja azt.
- Ellenőrizze a terméken lévő feszültségi paramétereket (V) és ennek megfelelő fali aljzatot használjon.

- Beázás esetén azonnal kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a fali aljzatból. Ne szedje szét a szárításhoz ne használjon melegítő / szárító eszközt, pl. hajszárító, mikrohullámú sütő, stb.
- Ne csatlakoztassa vagy húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból vizes kézzel.
- Bármilyen kérdés felmerülése esetén forduljon a szervizhez.
- Ne használja a készüléket extrém hőmérsékleti körülmények között (5°C alatt és +35°C felett), mivel ez megrövidítheti a készülék élettartamát és károsíthatja az akkumulátort.
- Ne dobálja, kopogtassa vagy zárogassa a készüléket, mivel ez sérülést okozhat a készülék alaplapjában.
- Huzamosabb használat esetén a készülék felmelegedhet. Ez normális jelenség.
- Mielőtt kihúzza a fali aljzatból, kapcsolja ki a készüléket.

## JELLEMZŐK

Megnevezés:	Xiaomi Kingsmith WalkingPad R1 Pro
Javasolt kor:	14-60 év
Sebesség:	Gyalogló mód: 0,5-60 km/h, futó mód: 0,5-10 km/h
Futófelület:	440x1200mm
Max súly:	110 kg
Frekvencia:	50/60 Hz
Feszültség:	220-240 V
Teljesítmény:	918W
Nettó súly:	33 kg
Kihajtott méret:	1460 x 720 x 900 mm
Összehajtott méret:	980 x 720 x 155 mm
Üzem módok:	Futó mód / Gyalogló mód
Zajszint:	65 dB

*\* Minden adat belső laboratóriumi körülmények között mért eredmény, és a különböző használati szokások és a környezet változása miatt a valóságban eltérhetnek.*

## A DOBOZ TARTALMA

- Xiaomi Kingsmith WalkingPad R1 Pro
- Tápkábel
- Távvezérlő
- Rögzítő zsinór
- Imbuszkulcs
- Biztonsági zár
- Szilikon olaj
- Használati útmutató
- Jótállási jegy

### Hulladékkezelés

A hulladékkezelésre a 2012/19/EU európai irányelv vonatkozik.

Az elektronikus hulladékot a háztartási hulladéktól elkülönítve kell elhelyezni az arra kijelölt helyen. További információt a helyi önkormányzattól vagy környezetvédelmi szervektől kérhet.

### Gyártó:

Beijing Kingsmith Technology Co., Ltd. (Mi Ecosystem Company)  
Cím: Floor 4, Building 25, Area 18, ABP Park, Fengtai, Beijing, China

## Megfelelőségi nyilatkozat (Kivonat)

A forgalomba hozó kijelenti, hogy a készülék megfelel a rendeltetésszerű használatnak és az előírásoknak megfelelően termékmatricával, jótállási jeggyel és magyar nyelvű használati útmutatóval kerül forgalomba.

A gyártó által közzétett nyilatkozat alapján a termék CE megfelelőségi jellel kerül a forgalomba a 79/1997.(XXII.31.) IKIM rendelet 5.§ (1) bekezdésének megfelelően.

## Minőségtanúsítás

A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a készülék a 2/1984. (III.10.) IpM-BkM. Sz. rendeletben előírtak szerint megfelel a leírásban szereplő műszaki jellemzőknek.

© 2020 Minden jog fenntartva a WayteQ Europe Kft. részére.

## IMPORTŐR:



# WayteQ

WAYTEQ EUROPE KFT. | 1097 Budapest, Gubacsi út 6.


Tel.: (+36-1) 21-73-632, (+36 1) 21-73-631 | Fax: (+36-1) 21-73-619

Email: [info@wayteq.eu](mailto:info@wayteq.eu) | Web: [www.wayteq.eu](http://www.wayteq.eu) [www.xiaomi.hu](http://www.xiaomi.hu)

## BIZTONSÁGI TANÁCSOK

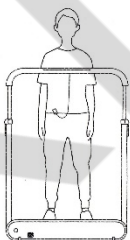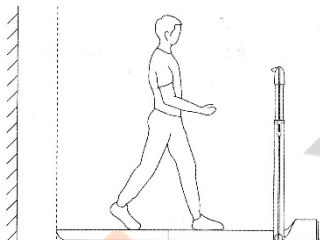


Indító kiadó erő: 7N  
Csipesz kiadó erő: 18N

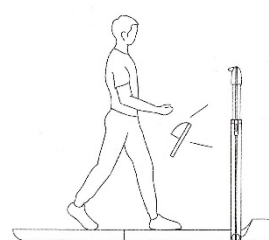


⚠️ A futópád mögött hagyjon legalább 2m távolságot. Megfoghatja a kapaszkodót a test támasztásához és leugorhat a futófelületről.

⚠️ Próbálja ki a biztonsági zárat, mielőtt használatba veszi a futópádot. Csíptesse a biztonsági zár végét a ruhájára, amikor fut a futópádon. Ha váratlan esemény történik, húzza ki a biztonsági zárat, hogy azonnal leállítsa a futópádot.


⚠️ Viseljen sportcipőt és ruhát és mérsékelt gyakorlatokat végezzen! Ha kényelmetlenséget érez futás közben, egyeztessen orvosával. Egyéb esetben sérülés kockázata áll fenn!

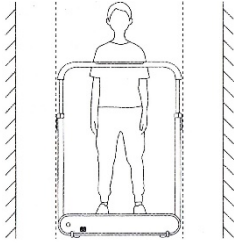

⚠️ A futópad két oldalától hagyjon legalább 0,5m távolságot.

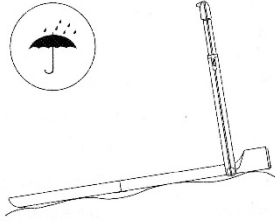


⊗ Ne használja a futópadot nedves, vizes helyen. Ne használja a futópadot egyetlen felületen.

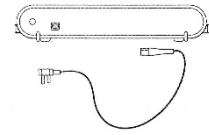


⚠️ Húzza ki a fali aljzatból a tápkábelt, ha nem használja a futópadot.




⊗ Ne lépjen rá a futópad elejére.

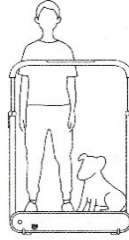


⊗ Használat közben ne engedjen állatokat a futópadra.

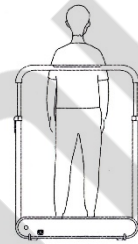


⊗ Ne használja a futópadot hátra felé vagy oldalsó irányban.

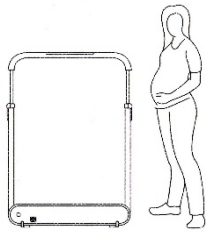


⚠️ Idősek, gyermekek és várandós nők óvatosan használják a futópadot.

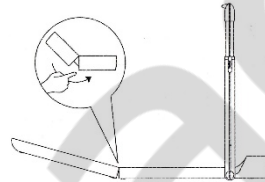


⚠️ Vigyázzon a kezeire!

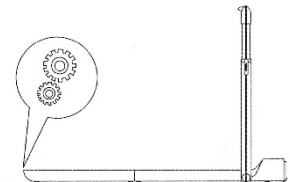


⚠️ Figyeljen a felszerelésére.

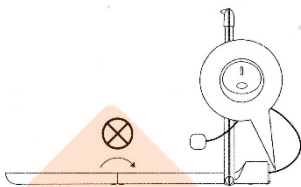

⊗ Kikapcsolás előtt ne hajtsa össze.

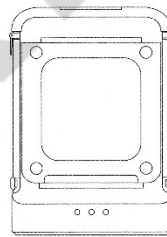

⚠️ Tárolja összecsukva, a támasztó pontokra állítva mindkét oldalon. Tartsa távol gyermekektől.

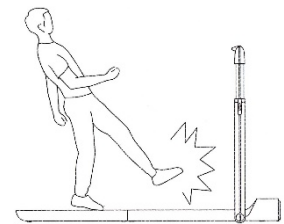


⊗ Ne lépjen rá vagy le a futópadról, amikor az üzemel.

# KEZELŐSZERVEK


## 1. Gyalogló mód

A kapaszkodó vízszintes helyzetben van gyalogló módban. Ebben az üzemmódban a maximális sebesség 6 km/h. Ebben az üzemmódban mind a kézi (M), mind az automata (A) mód használható. Az első használatkor 3 km/h sebességhatár van. Három módon lehet feloldani a sebességkorlátot, hogy elérhető legyen a 6 km/h sebesség: Nézze végig a kezdőknek szánt útmutatót a KS Fit alkalmazásban, Sétáljon a futófelületen 1 km-nyi távolságot, Állítsa be a sebességhatárt a KS Fit alkalmazásban

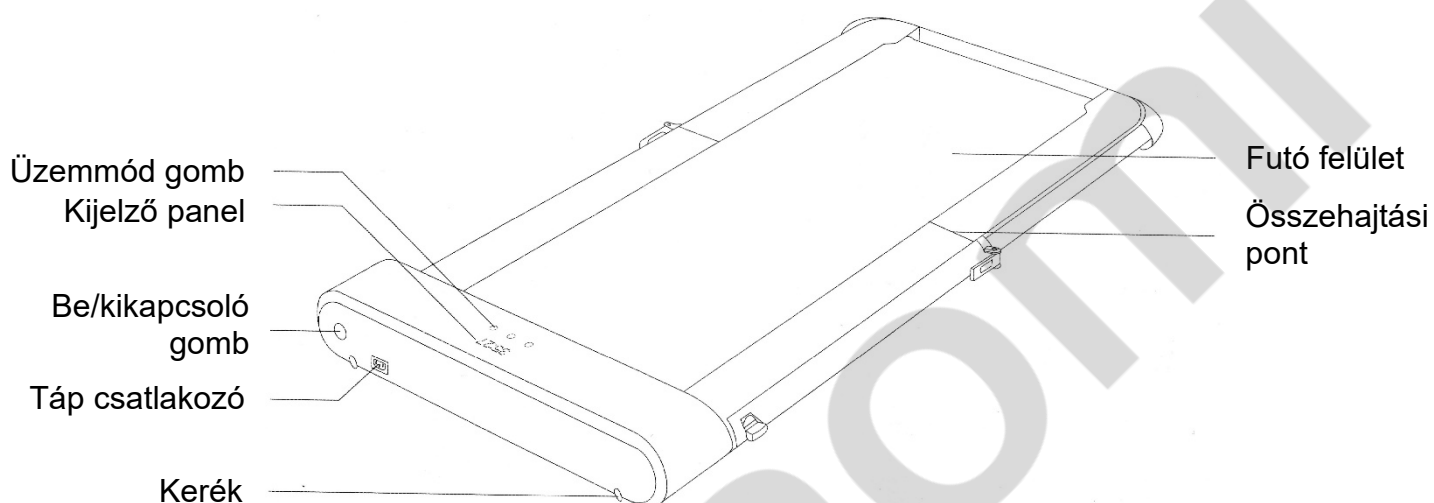

## 2. Futó mód

A kapaszkodó függőleges helyzetben van futó módban. Ebben az üzemmódban a maximális sebesség 10 km/h. Ebben az üzemmódban a kézi (M) mód használható. A biztonságos használat miatt ebben az üzemmódban nem használható az automata (A) mód.

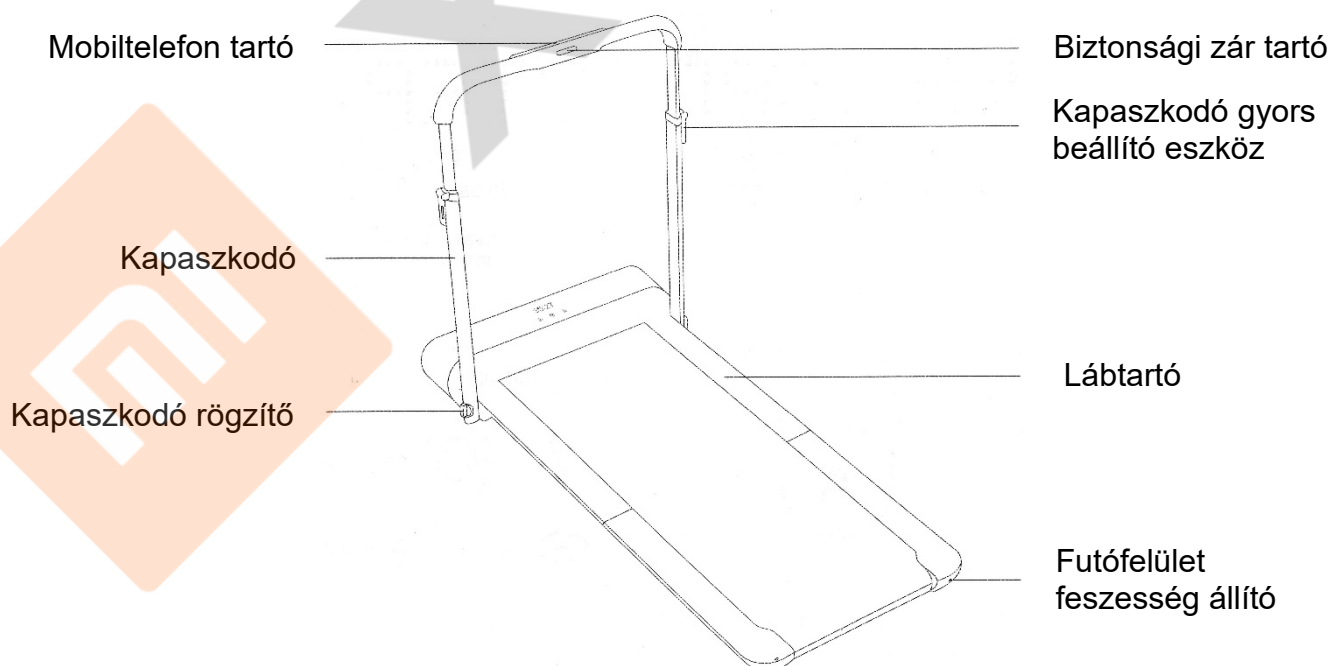

# FUNKCIÓK BEMUTATÁSA

## A kijelző panel információi

TIME Km SPD STEP CAL

Idő

Távolság

Sebesség

Lépésszám

Kalória

\* A lépésszám és kalória adatok azt követően jelennek meg, miután az alkalmazásban beállította.

## Érintőgombok



Készenlét



Kézi mód



Automata mód

## Jelzőfények




Hiba jelzés




Csatlakozás jelzés


## Távvezérlő

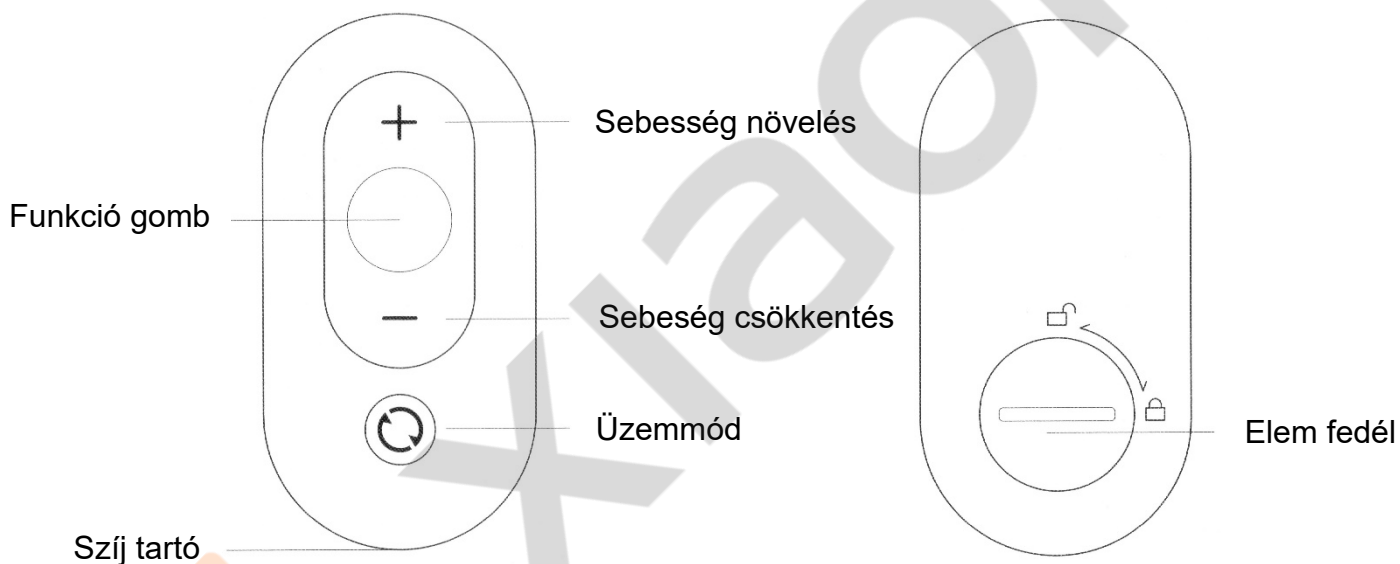


## ÜZEMBE HELYEZÉS

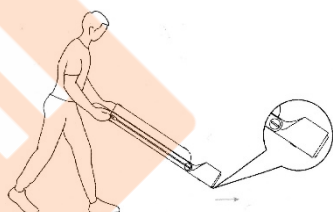


Mozgatáskor ellenőrizze, hogy a kapaszkodót mindegyik rögzítővel zárta. A futópadot sík, kemény felületre helyezze el, puha felület vagy vastag szőnyeg helyett.

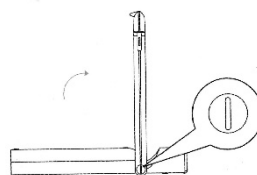


Oldja ki a kapaszkodó rögzítőket és emelje a kapaszkodót függőleges állásba. Ezt követően zárja a rögzítőket mindkét oldalon.

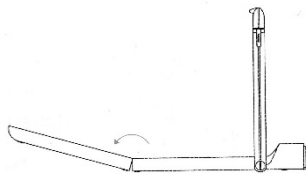

Hajtsa ki a futópadot, majd állítsa a futófelületet középre. Lassan hajtsa ki és lenyomással segítse elő, hogy teljesen sík legyen a felület vagy az forgassa el az alsó talpakat\* a szint beállításért.

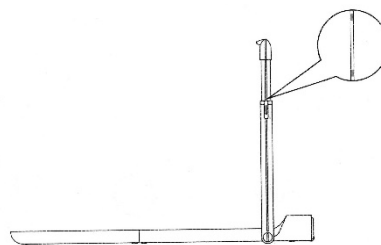


Állítsa be a kapaszkodó megfelelő magasságát, majd rögzítse a gyors rögzítővel. A kapaszkodókon lévő sárga jelölések a minimum és maximum pozíciókat jelzik.

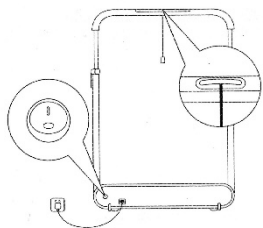

Helyezze fel a vészleállító kapcsolót. Csatlakoztassa az áramforrást és kapcsolja be a készüléket.



Telepítse a „KS Fit” alkalmazást az Apple Store vagy a Google Play alkalmazásboltból.

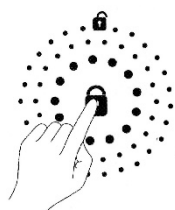

Indítsa el az alkalmazást, majd kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat a futópad csatlakoztatásához. Ez után készen áll a futópad használatára.

\* A szintezés beállításához a vezérlő egység elején található két talp nem használható.

## HASZNÁLAT

### Üzem módok



Készenléti mód

A készenléti mód jelző bekapcsol, a motor és a szenzor leáll



Kézi mód

A kézi mód jelző bekapcsol, a sebesség a távvezérlővel vagy az alkalmazáson keresztül állítható.




Automata mód

Az automata mód jelző bekapcsol, a sebességet az intelligens algoritmus szabályozza.



## Készenléti mód



Készenléti módban a távvezérlő Üzem mód váltó gombjával tud kézi módra válthat. Az alsó kezelőfelület érintőgombjaival is kézi módra válthat. Ha a futópadot nem használja a távvezérlő Üzem mód váltó gombjával vagy a kezelőfelület készenléti gombjával készenléti módba kapcsolhatja a készüléket.


Üzem mód váltó gomb

Rövid nyomás: üzemmód váltás

Hosszú nyomás: készenléti mód (használaton kívüli állapotban)

## Kézi mód (elsődleges mód)

Ebben az üzemmódban a távvezérlővel vezérelhető a futópad. Kezdők számára ajánlott első alkalommal a kézi mód használata, majd tapasztalatot szerezve használja az automata módot.

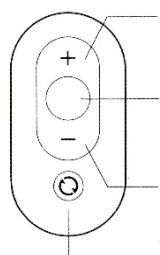

Sebesség növelő gomb

Rövid nyomás: sebesség növelése 0,5 km/h mértékkel

Funkció gomb

Rövid nyomás: A futófelület elindítása vagy leállítása

Sebesség csökkentő gomb

Rövid nyomás: sebesség csökkentése 0,5 km/h mértékkel

Üzem mód váltó gomb

Rövid nyomás: üzemmód váltás

Hosszú nyomás: készenléti mód (használaton kívüli állapotban)

## Automata mód

Ennek az üzemmódnak a használata nehezebb és a távvezérlő nélkül használható. Ennek az üzemmódnak a használata csak tapasztalt felhasználóknak javasolt. A távvezérlő az elindításra és leállításra, valamint az üzemmód váltásra használható.

**Megjegyzés: Az automata mód csak gyalogló módban használható!**

### A távvezérlő párosítása

Ha a távvezérlőre a készülék nem reagál, illetve a távvezérlő cseréje esetén, a távvezérlőt újra kell párosítani.

A párosításhoz indítsa újra a készüléket és nyomja meg az Üzem módváltó gombot 5 másodpercig.

### Csatlakozás jelzés

Nincs csatlakoztatva az alkalmazáshoz: villog

Csatlakoztatva az alkalmazáshoz: kikapcsolva




## Hiba jelzés ¶

E01: Szoftverhiba	E08: Szenzor hiba
E02: Hardverhiba	E09: A motor nem tud elindulni
E03: IPM modul túlmelegedett	E12: Motor túlfeszültség védelem
E04: Alacsony feszültség védelem	E13: Túltöltődés elleni védelem
E05: Túlfeszültség védelem	E14: Hall jelzésvesztés
E06: Motor fázisvesztés védelem	E15: Kommunikációs hiba
E07: Motor forgásblokkolás védelem	

## TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

### 1. Futófelület tisztítása

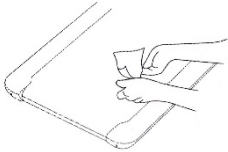


- Húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból tisztítás előtt.
- Tegyen egy kevés tisztítószeret egy puha ruhára. Ne tegyen tisztítószeret közvetlenül a futófelületre. Ne használjon savas vagy maró hatású tisztítószeret.
- Ne nyúljon a futófelület alá.
- Egy bizonyos idő után por és folt jelenhet meg a padlón. Ez normális, egyszerűen törölje fel.

### 2. A futófelület beállítása



- Indítsa el a futófelületet 3 km/h sebességgel.
- A futófelület balra igazítása: Forgassa el a bal oldali beállító csavart órajárás szerint 1/4 fordulattal.
- A futófelület jobbra igazítása: Forgassa el a jobb oldali beállító csavart órajárás szerint 1/4 fordulattal.
- A futófelület csúszása: Forgassa el a bal és jobb oldali beállító csavart egyszerre órajárás szerint 1/2 fordulattal.
- Minden beállítás után 1-2 percig forognia kell a futófelületnek, hogy megtartsa a beállításokat. Állítsa be újra, ha szükséges.

### A futófelület olajozása

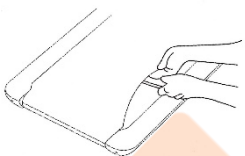

- Kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból.
- Emelje fel a futószőnyeget és kenje be a belső felületet szilikon olajjal.
- Indítsa el a futófelületet 3 km/h sebességgel 10-20 másodpercig.
- 5-10 ml szilikon olaj szükséges minden alkalommal. Túl sok olaj használata csúszás okozhat és hatással lehet a megfelelő működésre.
- Olajozza meg a futópadot legalább 3 havonta.