

Mi Wireless Powerbank Essential 10000 mAh

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

BEVEZETÉS

Köszönjük, hogy Xiaomi terméket választott!

Kérjük, használatba vétel előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, hogy a készüléket könnyen és egyszerűen tudja használni.

A jobb szolgáltatás elérése érdekében a használati utasítás tartalma megváltozhat!

A készülék funkciói és tulajdonságai előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak!

Amennyiben eltérést tapasztal, keresse fel weboldalunkat a legfrissebb információkért!

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

Mindig tartsa be az alábbi előírásokat a készülék használata során. Ezzel csökkentheti tűz, áramütés és egyéb balesetveszély kockázatát.

- A töltő nem alkalmas kereskedelmi vagy ipari használatra.
- A készülék érzékeny műszaki eszköz, kérjük, óvja a leejtéstől és ütődésektől.
- Kérjük, ne tegye ki a készüléket erős elektromágnesességnek, ill. rádióhullámoknak. Ezek a készülék meghibásodását vagy az elkészült felvételek megsérülését okozhatják.
- Ne tegye ki a készüléket szélsőségesen magas vagy alacsony hőmérsékletnek (10°C alatti vagy 60°C feletti), valamint tűző napsugárzásnak.
- Ne hagyja a készüléket kisgyermek számára elérhető helyen.
- A készülék nem játék! Gyermek minden esetben kizárólag szülői felügyelet mellett használhatja! A készüléket és tartozékait, valamint a csomagolás részeit kisgyermek elől elzárva tartsa, mert a kis alkatrészek fulladást vagy egyéb sérülést okozhatnak!
- A készüléket hűvös, száraz és pormentes helyen tárolja.
- Ez különösen gépkocsiban való tárolásra vonatkozik. Hosszabb várakozási idő esetén rendkívül magas hőmérséklet keletkezhet a gépkocsi belsejében és a kesztyűtartóban. Vegye ki a járműből az elektromos és elektronikus készülékeket.
- A készülék nem használható magas hőmérsékletű vagy páratartalmú (pl. fürdőszoba) vagy túlzottan poros helyiségekben.
- A készüléket ne használja azonnal, ha hideg helyiségből meleg helyiségbe viszi. Bekapcsolás előtt hagyja a készüléket akklimatizálódni.
- Beázás esetén azonnal kapcsolja ki a készüléket. Ne szedje szét a szárításhoz ne használjon melegítő / szárító eszközt, pl. hajszárító, mikrohullámú sütő, stb.
- Ha a készülék leesik, kár keletkezhet benne, és ezután a használata már nem biztonságos.
- Soha ne nyissa fel a készülék burkolatát. A készülék nem tartalmaz felhasználó által karbantartandó vagy cserélendő alkatrészeket.
- Csak megfelelő jogosultsággal rendelkező szakemberrel vagy az ügyfélszolgálattal javíttassa a készüléket. A szakszerűtlen javítás veszélyt jelenthet a használó számára. Ezenkívül a garancia is érvényét veszti.
- Ne engedje, hogy víz fröccsenjen és/vagy csöpögjön a készülékre, és ne állítson rá folyadékkal töltött tárgyat, mint például vázát vagy felnyitott italt.
- Ha égett szagot vagy füstöt észlel, azonnal kapcsolja ki a készüléket és húzza ki az esetleg csatlakoztatott töltőkábelt a készülékből. Ismételt használatba vétel előtt ellenőriztesse a készüléket képzett szakemberrel.
- USB hálózati csatlakozóaljzat használata esetén a használt csatlakozóaljzatnak könnyen hozzáférhetőnek kell lennie, hogy veszélyhelyzetben az USB hálózati csatlakozót gyorsan el tudja távolítani a csatlakozóaljzattól. Ehhez vegye figyelembe az USB hálózati csatlakozó használati útmutatójában foglaltakat.

- Ellenőrizze a csomag tartalmát, hogy hiánytalan-e és nincs-e rajta látható sérülés
- Az akkumulátorok nem megfelelő kezelése tűz- és robbanásveszélyes, veszélyes anyagok folyhatnak ki vagy más veszélyhelyzetek állhatnak elő! Ne dobja a készüléket tűzbe, mivel a beépített akkumulátor felrobbanhat.
- Tartsa be az elemmel/akkumulátorral működő készülékek használatára vonatkozó korlátozásokat, illetve tilalmakat olyan helyeken, ahol használatuk veszélyes lehet, mint például üzemanyag-töltő állomásokon, repülőgépen, kórházakban, stb.
- A töltéshez kizárólag megfelelő minőségű, szabványos MicroUSB kábelt használjon.
- Távolítsa el a töltőkábelt, ha a készülék teljesen lemerült, vagy teljesen feltöltött.
- Amikor a powerbank biztonsági módba került (lemerülés vagy rövidzár miatt) és egyik LED sem világít gombnyomásra, töltse fel töltővel a powerbankot az üzem folytatásához.
- A magas akkumulátor-kapacitás miatt és a töltési időt figyelembe véve a Powerbank töltéséhez használjon USB tápegységet.
- Bármilyen kérdés felmerülése esetén forduljon a szervizhez.
- A Powerbank első használata előtt töltse fel teljesen.
- Ne helyezzen mágneses csíkkal ellátott kártyát a készülék közelébe, mert a kártya tönkremehet.
- Az egészségügyi implantátumokat (pl pacemaker, cochleáris implantátum) tartsa legalább 20 cm távolságra a Powerbanktól, hogy elkerülje az interferenciát.

JELLEMZŐK

Modell:	WPB15ZM
Szín:	FEHÉR vagy FEKETE
Cella kapacitása:	10000mAh 3.7V (37Wh)
Bemenet:	USB-C port, 5.0V---2.4A / 9.0V---2.A / 12V---1.5A 5.0V---2.4A (egy eszköz töltése közben az USB-A csatlakozóról) 5.0V---2A / 9.0V---2.A / 12V---1.5A (egy eszköz vezeték nélküli töltése közben) 5.0V---3A (két eszköz töltése közben az USB-A csatlakozókról és vezeték nélküli töltéssel)
Kimenet:	10W max (vezeték nélküli töltés) USB-A (vezetékes) 5.0V---2.4A / 9.0V---2.A / 12V---1.5A Vezetékes és vezeték nélkül töltés egyidejűleg: 15W max
Vezeték nélküli töltés távolság:	≤ 5 mm
Működési frekvencia:	110–148KHz
Töltési idő:	Kb. 4 óra (9 V/2 A 12 V/1.5A töltés) Kb. 6 óra (5 V/2 A töltés)
Méret:	147,9 x 70,6 x 16,6 mm
Működési hőmérséklet:	Kb. 5°C - 35°C

* Minden adat belső laboratóriumi körülmények között mért eredmény, és a különböző használati szokások és a környezet változása miatt a valóságban eltérhetnek.

A DOBOZ TARTALMA

- Mi Wireless Powerbank Essential 10000 mAh
- USB-C kábel
- Használati útmutató

EREDETISÉGET IGAZOLÓ MATRICA

A termék dobozán található eredetiséget igazoló matrica védőrétegének lekaparása után menjen a <http://chaxun.mi.com> oldalra az eredetiség ellenőrzéséhez a védőréteg alatti karakterek beírásával.



Eredetiséget igazoló matrica



Lekapart matrica

Hulladékkezelés

A hulladékkezelésre a 2002/96/EK európai irányelv vonatkozik.

Az elektronikus hulladékot a háztartási hulladéktól elkülönítve kell elhelyezni az arra kijelölt helyen. További információt a helyi önkormányzattól vagy környezetvédelmi szervektől kérhet.

Gyártó:

Zimi Corporation (Mi Ecosystem company)

Cím: A913, No. 159 Chengjiang Middle Road, Jiangyin, Jiangsu, China

Megfelelőségi nyilatkozat (Kivonat)

A forgalomba hozó kijelenti, hogy a készülék megfelel a rendeltetésszerű használatnak és az előírásoknak megfelelően termékmatricával, jótállási jeggyel és magyar nyelvű használati útmutatóval kerül forgalomba.

A gyártó által közzétett nyilatkozat alapján a termék CE megfelelőségi jellel kerül a forgalomba a 79/1997.(XXII.31.) IKIM rendelet 5.§ (1) bekezdésének megfelelően.

A gyártó ezennel kijelenti, hogy a készülék megfelel a 2014/30/EU elektromágnesességgel kapcsolatos kompatibilitási direktívájával.

Teszt standardok: EN55032:2015 / EN61000-3-2:2014 / EN61000-3-3:2013 / EN55024:2010

Minőségtanúsítás

A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a készülék a 2/1984. (III.10.) IpM-BkM. Sz. rendeletben előírtak szerint megfelel a leírásban szereplő műszaki jellemzőknek.

© 2020 Minden jog fenntartva a WayteQ Europe Kft. részére.




IMPORTŐR:

WayteQ

WAYTEQ EUROPE KFT. | 1097 Budapest, Gubacsi út 6.

Tel.: (+36-1) 21-73-632, (+36 1) 21-73-631 | Fax: (+36-1) 21-73-619

Email: info@wayteq.eu | Web: www.wayteq.eu

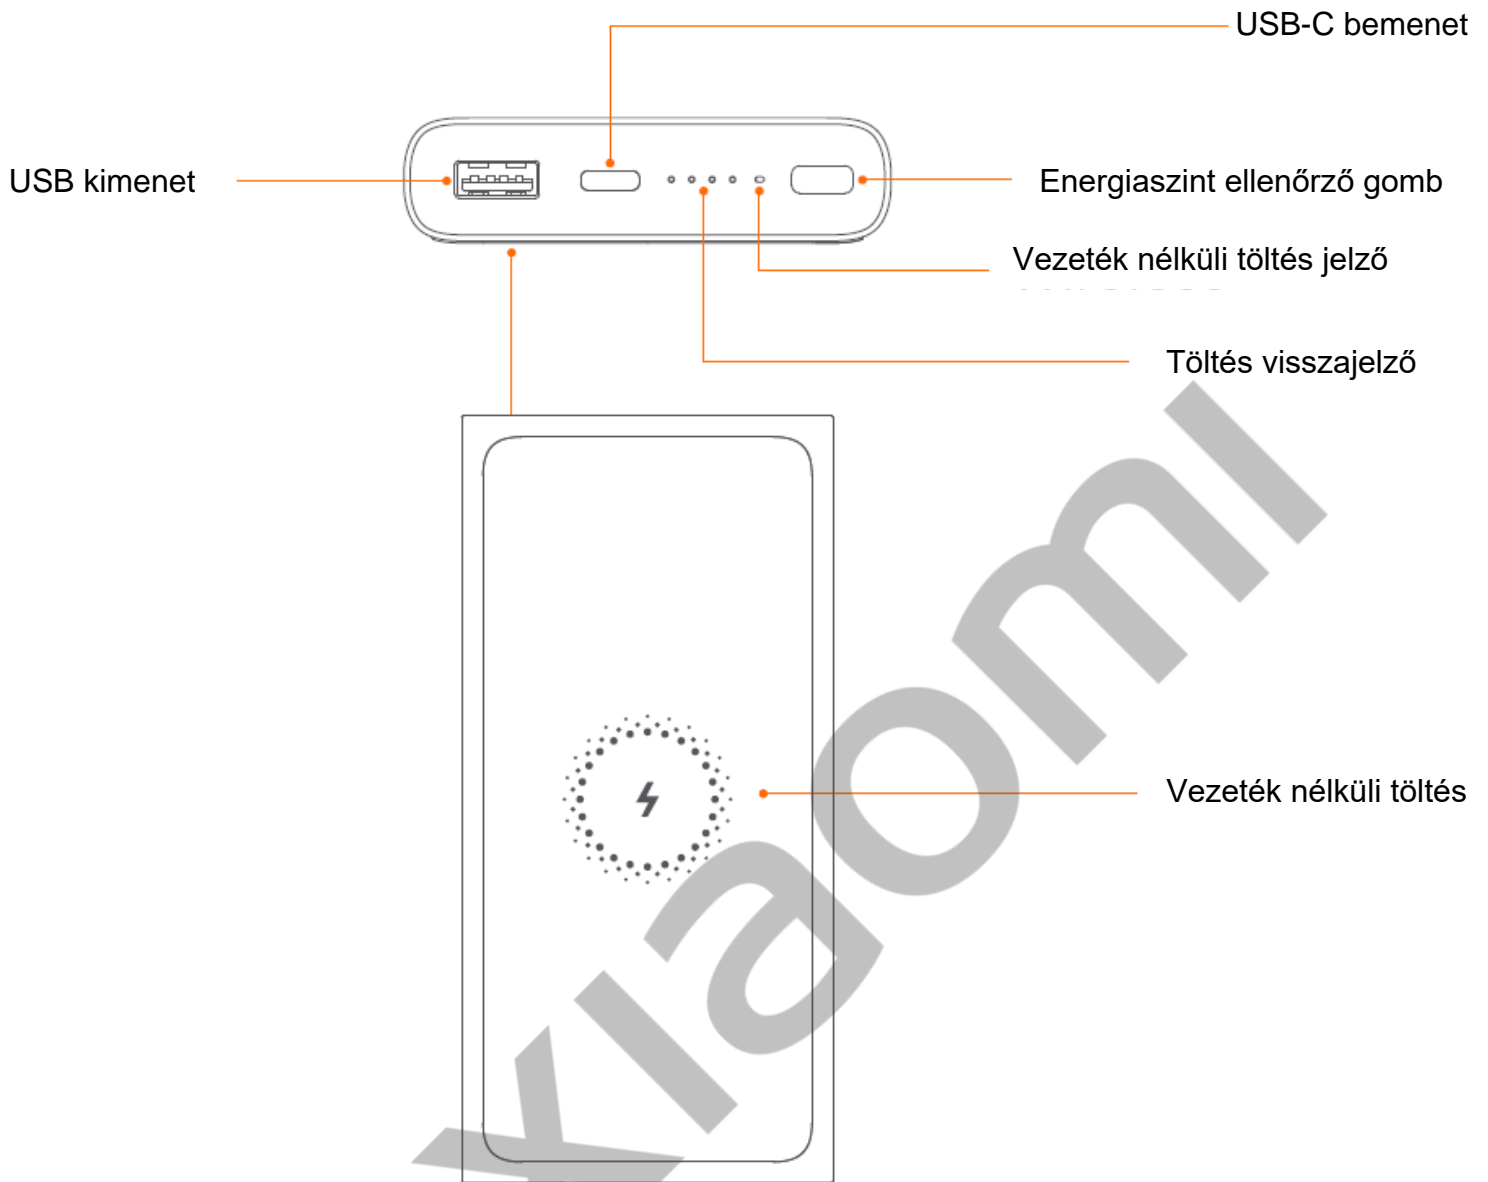

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

A készüléken található ellenőrző gomb nem be/kikapcsoló gomb.

Az Mi Wireless Powerbank Essential 10000 mAh automatikusan érzékeli a töltést és a kisütést. A visszajelző 2 perc múltán kikapcsol, miután az akkumulátor lemerült.

BIZTONSÁG: az Mi Wireless Powerbank Essential 10000 mAh többféle védelmi technológiával van felszerelve, hogy megelőzze a túltöltést, a mélykisülést, a magas hőmérsékletet, a rövidzárlatot minden működési kondíció mellett.

HATÉKONYSÁG: támogatja a gyorsöltést 5 V/2.4 A, 9 V/2 A, 12 V/1.5, csak az egyik kimenetet használva. A teljes kimeneti teljesítmény maximuma 18W, amikor mindkét kimenetet használja.


KOMPATIBILITÁS: az intelligens töltő támogatja a legtöbb telefon, tablet és USB-ről tölthető eszköz töltését.

MINŐSÉG: Lítium-polimer akkumulátor, töltést-, és lemerülést vezérlő chip
A POWERBANK FELTÖLTÉSE

A készülék használata előtt teljesen fel kell tölteni a beépített akkumulátort.

Csatlakoztassa az akkumulátort mikro USB vagy USB-C csatlakozón keresztül egy megfelelő USB hálózati tápegységhez (a csomag nem tartalmazza)

Az aktuális töltési állapotot töltés közben a töltésjelző LED-ek mutatják:

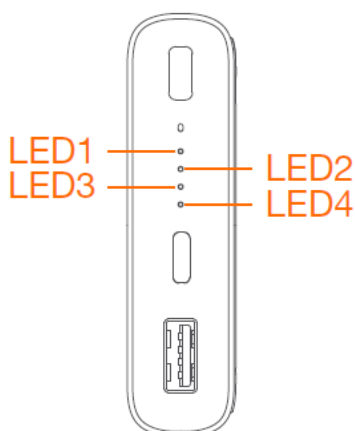


Töltöttség	LED 1	LED 2	LED 3	LED 4
0-25%	Villog	Kikapcsolva	Kikapcsolva	Kikapcsolva
25-50%	Bekapcsolva	Villog	Kikapcsolva	Kikapcsolva
50-75%	Bekapcsolva	Bekapcsolva	Villog	Kikapcsolva
75-99%	Bekapcsolva	Bekapcsolva	Bekapcsolva	Villog
Teljesen feltöltve	Bekapcsolva	Bekapcsolva	Bekapcsolva	Bekapcsolva
Töltés hiba	Villog	Villog	Villog	Villog

KÉSZÜLÉK TÖLTÉSE A POWERBANKKAL

Csatlakoztassa a készüléket a Mi Powerbank-hoz a feltöltéséhez.

A visszajelző mutatja a merülési kondíciókat:

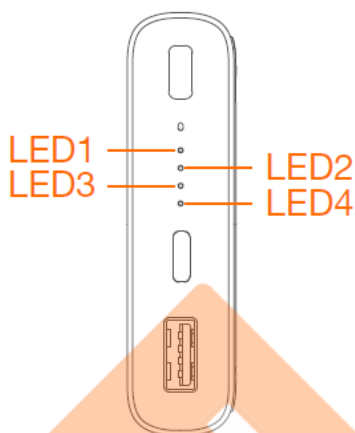

Töltöttség	LED 1	LED 2	LED 3	LED 4
Teljesen lemerült	Kikapcsolva	Kikapcsolva	Kikapcsolva	Kikapcsolva
0-25%	Villog	Kikapcsolva	Kikapcsolva	Kikapcsolva
25-50%	Villog	Villog	Kikapcsolva	Kikapcsolva
50-75%	Villog	Villog	Villog	Kikapcsolva
75-100%	Villog	Villog	Villog	Villog

Alacsony áramerősségű töltés: mikor a Mi Powerbank nincs töltés vagy használat alatt, nyomja meg kétszer az ellenőrző gombot, ekkor a készülék belép az alacsony áramerősségű töltési módba. Ez kisebb eszközök, pl. aktivitásmérő, Bluetooth fülhallgató töltésére szolgáló üzemmód. A visszajelző LED-ek egymás után bekapcsolnak, ezzel jelezve, hogy ez az üzemmód aktív. Az üzemmód kikapcsolásához és a normál üzemmódba való visszatéréshez nyomja meg egyszer az ellenőrző gombot.

A vezeték nélküli töltés engedélyezéséhez nyomja meg vagy duplán nyomja meg az energiaszint ellenőrző gombot. Ekkor a vezeték nélküli töltésjelző felvillan és a Powerbank készen áll a vezeték nélküli töltésre. A vezeték nélküli töltés kikapcsolásához nyomja meg és tartsa nyomva az energiaszint ellenőrző gombot 3 másodpercig. Ekkor a vezeték nélküli jelzés kialszik. A jelzés az alábbi állapotokat jelzi:

Állapot	Jelzés
Készenlét	Lassan villog
Eszköz töltése	Bekapcsolva
Töltési hiba	Villog
Kikapcsolva	Nem világít

Amikor a Powerbank nincs töltés alatt az energiaszint ellenőrző gomb megnyomásával bekapcsolhatja a vezeték nélküli töltést. Ha 1 percen belül nem helyez vezeték nélküli töltésre alkalmas készüléket a Powerbankra, akkor a vezeték nélküli töltés kikapcsol. Ha vezeték nélküli töltésre alkalmas készüléket helyez a Powerbankra, de eltávolítja akkor 1 perccel később a Powerbank alvó módba kapcsol.* Alvó módban a Powerbank automatikusan ellenőrzi 10 percenként, hogy vezeték nélküli töltésre alkalmas készülék lett-e helyezve a Powerbankra. Ha ilyen eszközt érzékel a vezeték nélküli töltés bekapcsol és a vezeték nélküli töltés megkezdődik.

* Alvó mód: Mind a vezeték nélküli töltés jelzés és az energiaszint jelzés ki van kapcsolva.

Energiaszint ellenőrző gomb	Vezeték nélküli töltés	Vezetékes töltés
Megnyomás	Bekapcsol	Bekapcsolva
Dupla nyomás	Bekapcsol	Alacsony áramerősségű töltés
Nyomva tartás 3 mp-ig	Kikapcsol	Kikapcsol

Helyezze a készüléket a Powerbank közepére a vezeték nélküli töltéshez. Ha a készülék nem kezdi meg a töltést, változtasson annak helyzetén, amíg a töltésjelzés meg nem jelenik. Az alábbi ábra alapján helyezze el a készüléket.

