

# Xiaomi Mi 10T Pro 5G

## HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

*Ez a használati útmutató a MIUI12 szoftver verziójához készült. A frissítések után egyes funkciók változhatnak!*

Xiaomi Mi 10T Pro 5G Lite Manual HU v1.0 - 1. oldal  
A dokumentum és annak teljes tartalma a WayteQ Europe Kft. tulajdona.  
A WayteQ Europe Kft. írásos hozzájárulása nélküli felhasználása szigorúan tilos.

## Bevezetés

Köszönjük, hogy Xiaomi terméket választott!

Kérjük, használatba vétel előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, hogy a készüléket könnyen és egyszerűen tudja használni.

A jobb szolgáltatás elérése érdekében a használati utasítás tartalma megváltozhat!  
A készülék funkciói és tulajdonságai előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak!  
Amennyiben eltérést tapasztal, keresse fel weboldalunkat a legfrissebb információkért!

## Kezdeti lépések

### Biztonsági figyelmeztetések

Mindig tartsa be az alábbi előírásokat a készülék használata során. Ezzel csökkentheti tűz, áramütés és balesetveszély kockázatát.

Figyelem: Áramütés elkerülése érdekében ne használja a terméket esőben vagy víz közelében.

Karbantartás előtt húzza ki a készülékből a hálózati adaptert.

Tartsa távol magas hőforrástól és kerülje a közvetlen napfénnel történő érintkezést.

Védje az adapter kábelét. Vezesse úgy a kábelt, hogy ne lehessen rálépni, illetve ne sértse meg rá vagy mellé helyezett más eszköz. Különösen figyeljen a kábelre a készülék csatlakozójánál.

Csak a készülékhez mellékelt hálózati adaptert használja. Más adapter használata érvényteleníti a garanciát. Húzza ki az adaptert a fali aljzatból, amikor nem használja azt a készülék töltéséhez.

- Tartsa a telefont és tartozékait gyermekek által nem elérhető helyen.
- Tartsa távol a telefont a nedvességtől, mert az károsíthatja a készüléket. Ne használjon kémiai / vegyi anyagokat a készülék tisztításához
- A készüléket csak arra felhatalmazott személy (márkaszerviz) szerelheti szét.
- Beázás esetén azonnal kapcsolja ki a készüléket. Ne vegye le a hátlapot és a szárításhoz ne használjon melegítő / szárító eszközt, pl. hajszárító, mikrohullámú sütő, stb.
- Bármilyen kérdés felmerülése esetén forduljon a szervizhez.
- Ne használja a készüléket extrém hőmérsékleti körülmények között (-10°C alatt és +55°C felett), mivel ez megrövidítheti a készülék élettartamát és károsíthatja az akkumulátort.
- Ne dobálja, kopogtassa vagy zárogassa a készüléket, mivel ez sérülést okozhat a készülék alaplapját.
- Ne javítsa, vagy ne javíttassa a telefont arra nem felhatalmazott szervizben.
- Huzamosabb használat esetén, vagy folyamatos terhelés mellett a telefon felmelegedhet. Ez normális jelenség.
- Ne törje meg vagy ne cserélje ki a készülék belső beépített antennáját. Az antenna sérülése esetén a vevőképesség csökkenhet és a SAR sugárzás meghaladhatja a megengedett határértékeket.
- Nem ajánlott a készüléket annál a részénél tartani, ahol az antennák találhatók, mivel a takarás hatással lehet az antenna hatékonyságára és magasabb átviteli teljesítményt okozhat.
- Az antennával való interferencia elkerülése érdekében ne használjon fém, vagy fémborítású tokot.
- A kijelző sérülésének elkerülése érdekében ne helyezzen nehéz tárgyakat a telefonra.
- Az internetre, vagy egyéb hálózatokra, mint pl. számítógépekre való csatlakozás során a készülékre vírusok, kéretlen applikációk vagy egyéb ártalmas programok települhetnek.
- Kérjük, csak olyan kapcsolódási kéréseket, vagy letöltött fájlokat fogadjon / nyisson meg, amelyek biztonságos helyről származnak.
- Készítsen biztonsági másolatot a fontos adatairól az adatvesztés elkerülése érdekében.

Xiaomi Mi 10T Pro 5G Lite Manual HU v1.0 - 2. oldal

*A dokumentum és annak teljes tartalma a WayteQ Europe Kft. tulajdona.*

*A WayteQ Europe Kft. írásos hozzájárulása nélküli felhasználása szigorúan tilos.*

- Ez a készülék Lithium-ion vagy Polymer akkumulátort tartalmaz.
- Nem megfelelő kezelés esetén kigyulladhat, vagy égési sérüléseket okozhat.
- Ennek elkerülése érdekében az akkumulátort soha ne szerelje szét.
- A halláskárosodás elkerülése érdekében ne használja a készüléket hosszú ideig magas hangerőn.
- Ne használja a telefont az alábbi környezetekben: benzinkút, kémiai anyagokat tároló raktárak, kórházak, gyúlékony gáz vagy egyéb vegyi anyag közelében.
- Az orvosi műszerekkel való interferencia elkerülése érdekében, ne használja a készüléket kórházakban, rendelő intézetekben, intenzív osztályokon, sürgősségi ellátó osztályokon.
- Repülőgépen kövesse a repülésbiztonsági utasításokat, és amikor szükséges, kapcsolja ki a készüléket.
- Villámlás esetén nem tanácsolt a telefon kültéri használata.
- A saját és más emberek biztonsága érdekében, vezetés közben ne használja a készüléket.
- Kutatások kimutatták, hogy a vezetés közbeni telefonálás, vagy üzenet írás növeli a baleset bekövetkezésének kockázatát.
- Amennyiben a telefont vezetés közben is szeretné használni, használjon headsetet vagy kihangosítót.
- Biztosodjon meg arról, hogy sem a telefonja, sem a kihangosítója nem akadályozza az autó légzsákjának, vagy egyéb biztonsági berendezésének funkcionális működését.
- Ne használja a készüléket robbanásveszélyes környezetben, szabadtéren viharban. A készülék tisztításánál legyen körültekintő, ne használjon vegyszereket, vagy olyan eszközt, ami karcolásokat okozhat.
- Ne használja a készüléket rendeltetészerű használatán kívül más célra!
- Ne terjesszen szerzői joggal védett tartalmat.
- Ne használjon sérült töltőt, vagy akkumulátort. Tartsa szárazon az eszközöket. Ne tárolja a készüléket mágneses tér közelében.
- Biztosítsa az akkumulátor és a töltő maximális élettartamát
- Ne töltsen a készüléket hosszabb ideig (napokig), a túltöltés csökkentheti az akkumulátor élettartamát. A hosszabb ideig nem használt készülék is lemerül, használat előtt újratöltést igényel. Használaton kívül húzza ki a töltőt az áramforrásból. Az akkumulátort kizárólag rendeltetészerűen használja.

#### **Figyelmeztetés:**

- A biztonsági előírások nem korlátozódnak a fent leírt esetekre, kérjük, minden esetben legyen körültekintő. Egyes esetekben elegendő lehet a készüléket repülő üzemmódba kapcsolnia, de bizonyos helyzetekben ki is kell kapcsolnia azt.

#### **Kijelző tisztítása**

- Kezelje óvatosan a kijelzőt. A kijelző üvegből készült és megkarcolódhat vagy eltörhet.
- Az ujjlenyomatok és egyéb szennyeződés eltávolításához használjon puha, sima felületű ruhát, mint pl. kamera lencsetisztító kendő.
- Ha általános tisztító csomagot használ, ügyeljen arra, hogy a tisztító folyadék ne érje közvetlenül a kijelzőt. Nedvesítse be a tisztító kendőt a folyadékkal.

#### **A készülék tisztítása**

- A készülék külső felületét (a képernyő kivételével) nedves ruhával tisztíthatja meg.

## Jellemzők

Modell:	MZB9319EU, MZB9318EU, MZB9317EU, M2002J9G
Processzor:	Qualcomm® Snapdragon™ 865G 5G nyolcmagos processzor / akár 2.84GHz Qualcomm® Kryo™ 585 7nm
GPU:	Qualcomm® Adreno™ 650 GPU, 625 MHz
Memória:	8 GB
Tárhely:	128GB* (nem teljesen elérhető a felhasználó részére)
Kijelző:	6,67" AMOLED teljes kijelző 2400 x 1080 FHD+ Színskála: NTSC 96% (typ)m DCI-P3 98% (typ) TrueColor megjelenítés JNCD≈0.39 Delta E≈0.63 MEMC támogatás, Olvasómód 3.0, Napfény mód: 3.0, 360° környezeti fényérzékelő AdaptiveSync támogatás: 30/48/50/60/90/120/144 Hz 650 nit (max), 500 nit (typ) fényerő 1500:1 kontraszt arány (typ), HDR10 támogatás TÜV Rheinland® alacsony kék fény tanúsítvány Corning® Gorilla® Glass 5 bevonat
Hátlapi kamera:	Hármas AI kamerarendszer 108MP + 13MP + 5MP 108 MP ultra-nagy felbontású fő kamera, Samsung HMX 1/1.33" szenzor 0.8µm pixel méret, 4-az-egyben 1.6µm szuper pixel, f/1.69 7 tagú lencse Akár 30x digitális zoom, autofókusz 13 MP 123° ultra-széles látószög, 1.12µm, f/2.4, 3 tagú lencse 5 MP makró kamera 1.12µm / f/2.4, 3 tagú lencse, autofókusz (2-10cm) Video módok: 8K 24/30 fps, 4K 30/60fps, 1080p 30/60 fps, 720p 30 fps, 1080p / 720p lassított felvétel 120/240/960 fps Hat hosszú expozíciós mód / Fotó klónozás / Időzített sorozatkép / Új fotó filterek: Színfókusz, Cyberpunk, Aranyló vibrálás, Fekete jég / Dokumentum mód 2.0 / Panoráma mód / Pro mód / Raw mód / Portré mód háttér homályosítással / Éjszakai mód 2.0 / AI szépítés / AI intelligens karcsúsítás / AI portré mód / AI SkyScaping 3.0 / AI stúdióvilágítás / AI nagy felbontású fotók / AI jelenetfelismerés / Google lens / Időzítő / Arcfelismerés / Intelligens ultra-széles látószögű torzítás korrekció / Csoportos fotó arc korrekció / Egyedi vízjel / Mozi keret / 8K video felvétel / Video klónozás / Dual video / AI portré mód / Vlog video / Video makró mód / Mozgás követés / Time-Lapse felvétel / Video szűrők / Video naplózás mód / AI video színfókusz / ShotSteady stabilizátor / Video szépítés
Előlapi kamera:	20 MP szelfi kamera, Samsung S5K3T2, 0.8µm pixel méret, 4-az-egyben 1.6µm szuper pixel, 1/3.4" szenzor méret, f/2.2 5 tagú lencse, fix fókusz Időzített sorozatkép / Éjszakai mód / Panoráma szelfi / Tenyér fotó / Mozi keret / HDR / Előlapi vaku / Arcfelismerés AI szépítés / AI portrémód / AI jelenetfelismerés Video mód: 1080p/720p 30 fps, lassított video mód: 720p 120 fps
Feloldás:	Ujjlenyomat olvasó (oldalt), AI Arcfeloldás
Akkumulátor:	5000 mAh (typ) / 4920mAh (min) Lithium beépített
Töltés:	33 W gyorsöltés, 33W vezetékes töltő mellékelve, Type-C megfordítható csatlakozó
SIM kártya:	Dual nanoSIM kártya támogatás, Dual SIM VoLTE HD támogatás** Kettős 4G mód (mindkét SIM aljzat támogatott)**
Frekvenciák:	5G**: n1   n3   n7   n8   n20   n28   n38   n41   n77   n78** 4G: FDD-LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B20 / B28 / B32** LTE-TDD B38 / B40 / B41 3G: WCDMA B1 / B2 / B4 / B5 / B8 2G: GSM: B2 / B3 / B5 / B8
WiFi:	Wi-Fi 4, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6 és 802.11a/b/g / 2.4GHz/5GHz WiFi Direct, WiFi Display, 2x2 MIMO, 8x8 hangzás MU-MIMO-hoz, WPA3 támogatás

Xiaomi Mi 10T Pro 5G Lite Manual HU v1.0 - 4. oldal

A dokumentum és annak teljes tartalma a WayteQ Europe Kft. tulajdona.

A WayteQ Europe Kft. írásos hozzájárulása nélküli felhasználása szigorúan tilos.

Bluetooth:	Bluetooth 5.1, Qualcomm TrueWireless™ Stereo Plus AAC/LDAC/LHDC támogatás
NFC:	Google Pay támogatás
Helymeghatározás:	GPS L1 + L5 / Galileo E1 +E5a / GLONASS G1 / Beidou
Szenzorok:	Giroszkóp, környezeti fényszenzor, gyorsulásmérő, elektronikus iránytű, közelség érzékelő
Funkciók:	lineáris motor, IR távirányító
Audio:	Dual szuper-lineáris hangszórók 1011szuper-lineáris hangszóró felül és 1216 szuper-lineáris hangszóró alul 0.5 mm szuper-lineáris acél mag
Szoftver:	Android 10 + MIUI 12 magyar, Google Play
Méret:	165,1 x 76,4 x 9,33 mm
Tömeg:	216 g.

\* Az aktuális kapacitás függ a használt firmware-től és operációs rendszertől, és attól, hogy a rendszer partíciói mekkora helyet foglalnak el a ROM-ból, az aktuális, elérhető belső tárhely kevesebb, mint a beépített memóriamodul névleges kapacitása. Mivel a készülék előre telepített alkalmazásokkal érkezik, a tárhely kevesebb lehet a névlegesnél.

\*\* Elérhetősége régióként és szolgáltatóként változhat

### Hulladékkezelés

A hulladékkezelésre a 2002/96/EK európai irányelv vonatkozik.

Az elektronikus hulladékot a háztartási hulladéktól elkülönítve kell elhelyezni az arra kijelölt helyen. További információt a helyi önkormányzattól vagy környezetvédelmi szervektől kérhet.

### Gyártó:

Xiaomi Communications Co., Ltd.

#019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China, 100085

### Megfelelőségi nyilatkozat (Kivonat)

A forgalomba hozó kijelenti, hogy a készülék megfelel a rendeltetésszerű használatnak és az előírásoknak megfelelően termékmatricával, jótállási jeggyel és magyar nyelvű használati útmutatóval kerül forgalomba.

A gyártó által közzétett nyilatkozat alapján a termék CE megfelelőségi jellel kerül a forgalomba a 79/1997.(XXII.31.) IKIM rendelet 5.§ (1) bekezdésének megfelelően.

A gyártó kijelenti, hogy a termék megfelel a 2014/53/EU direktívában előírt követelményeknek. A gyártó által kibocsátott megfelelőségi nyilatkozat elérhető a [www.mi.com/en/certification](http://www.mi.com/en/certification) oldalon.

### Minőségtanúsítás

A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a készülék a 2/1984. (III.10.) IpM-BkM. Sz. rendeletben előírtak szerint megfelel a leírásban szereplő műszaki jellemzőknek.

© 2020 Minden jog fenntartva a WayteQ Europe Kft. részére.



### A DOBOZ TARTALMA

- Xiaomi Mi 10T Pro 5G okostelefon
- Szilikon tok
- SIM tű
- Hálózati töltő (33W)
- USB Type C kábel
- USB-jack adapter
- Használati útmutató
- Jótállási jegy


## Kezelőszervek




1. Előlapi hangszóró
2. Előlapi kamera
3. Infra
4. Mikrofon
5. Hangerő gomb

6. ON/OFF be-, kikapcsoló gomb /  
Ujjlenyomat olvasó
7. SIM tálca
8. USB-C csatlakozó
9. Mikrofon
10. Hangszóró

## SIM kártyák behelyezése és USB kábel csatlakoztatása

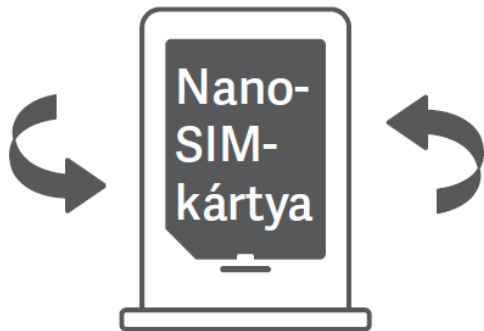

### SIM kártyák behelyezése

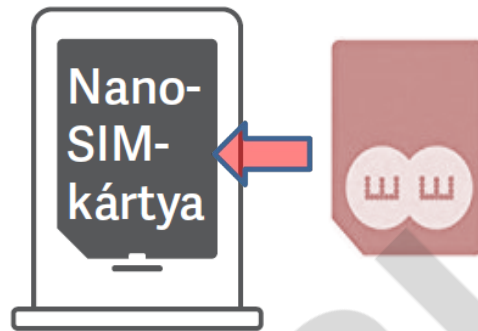

1. Kapcsolja ki a készüléket.
2. A mellékelt tű segítségével ugrassza ki a SIM tálcát.
3. Az ábrának megfelelően helyezze be a SIM kártyá(ka)t.
4. Óvatosan csúsztassa vissza a tálcát, ügyeljen, hogy mindegyik kártya pontosan illeszkedjen a kialakított aljzatba és ne hajoljanak el.

### Megjegyzés:

A SIM kártyák nagyon óvatos kezelést kívánnak! Kizárólag NanoSIM kártyák támogatottak. Kérjük, semmiképpen **NE** használjon semmilyen SIM kártya adaptert, mert ez a készülék SIM aljzatának károsodásával járhat.





Type-C

A beépített, USB Type-C aljzatba a mellékelt kábel bármilyen irányban behelyezhető.



## Üzembe helyezés

### Az akkumulátor töltése

Csatlakoztassa az adaptert a készülékhez, majd a fali aljzathoz. A  ikon az akkumulátor töltése alatt zöldre vált. Az első használat előtt ajánlott az akkumulátor 5-8 órás teljes töltése. Ügyeljen arra, hogy az akkumulátor ne merüljön le teljesen, ne hagyja azt kisülni. A teljesen lemerült akkumulátorral a készülék töltőre csatlakoztatva sem lesz bekapcsolható, amíg az akkumulátor minimális töltöttségi szintet el nem ér. Az akkumulátor teljes töltöttségét egy telített állandó fehér ikon jelzi az értesítő sávon. A  ikon azt jelzi, hogy a töltés még folyamatban van, akkor is, ha 100% jelenik meg töltöttségi szint jelzéseként a Beállítások → A telefonról → Állapot menüpontban.


**Megjegyzés:** Ajánlott a készülék töltése kikapcsolt kijelzővel, bekapcsolt kijelző mellett töltve a töltés nem biztos, hogy teljes lesz. Ne használja a készüléket más töltővel, mert a készülék meghibásodhat, és erre a jótállás nem terjed ki.

### A készülék be-, és kikapcsolása

A mellékelt töltővel tölts fel az akkumulátort teljesen. A be-, kikapcsoló gombot tartsa nyomva 3 másodpercig. Ekkor a készülék bekapcsol. A kikapcsoláshoz tartsa megint nyomva a be-, kikapcsoló gombot, majd válassza a Power Off (Kikapcsolás) lehetőséget. A készülék újraindításához válassza ekkor az Újraindítás lehetőséget.

### Energiatakarékosság és képernyőzár

Ha a beállított időn belül nem érinti meg a képernyőt, akkor a készülék energiatakarékos üzemmódba vált, a képernyő elsötétül és lezárásra kerül. Ebben az esetben nyomja meg a Bekapcsoló gombot a feloldó ikon megjelenítéséhez.

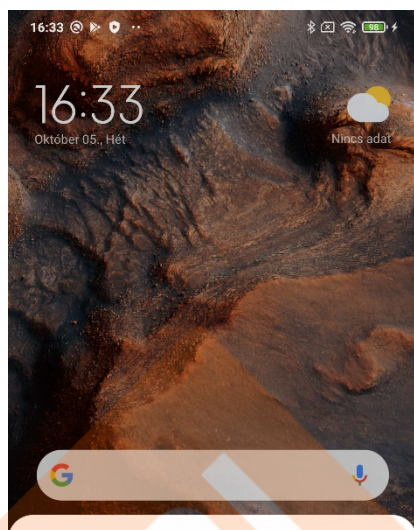


**Megjegyzés:** alacsony energiaszint esetén a készülék folyamatosan figyelmeztet erre és töltés nélkül kikapcsol. Ha a készülék nem indítható be, hagyja töltőn 5-10 percig és próbálja meg újra a bekapcsolást.

### PC csatlakozás

Csatlakoztassa a készüléket PC-hez az USB kábelen keresztül. A csatlakozás létrehozása után szinkronizálhatjuk a file-okat vagy adatokat tölthetünk át a PC és a telefon között.

Csatlakoztassa az USB kábel egyik végét a telefonhoz, a másikat pedig a számítógéphez. Húzza le az állapotsávot és válassza a használni kívánt üzemmódot: Nincs adatátvitel, Fájlatvitel, Kamera (PTP).

### Virtuális funkciógombok

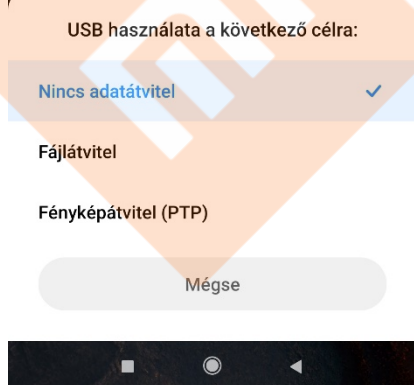

VISSZA gomb – előző képernyő vagy kilépés az applikációból



HOME gomb Visszatérés a főmenübe



MENU gomb – feladatkezelő megjelenítése



## A rendszer alapszintű használata

### KEZDŐKÉPERNYŐ


Első bekapcsolás után az alábbi képernyőt láthatja

1. Válassza ki a magyar nyelvet, majd a megfelelő régiót.
2. Nyomja meg a > TOVÁBB gombot.
3. Amennyiben van elérhető WiFi hálózat, csatlakozzon hozzá
4. Figyelmesen olvassa el, és amennyiben egyetért, fogadja el a felhasználási feltételeket.
5. Állítsa be a SIM kártyát.
6. Amennyiben szeretné használni a Google szolgáltatásokat, fogadja el a használati feltételeket.
7. Amennyiben rendelkezik Google fiókkal, adja meg annak adatait (nem kötelező).
8. Amennyiben rendelkezik Mi fiókkal, lépjen be, vagy regisztráljon új fiókot (nem kötelező).
9. Állítsa be a készülékhez feloldásához használt jelszót.
10. A további beállításokban a helyadatokat, frissítést és a felhasználói visszajelzést állíthatja be.
11. Állítsa be a témát.

12. Kész a beállítás, nyomja meg a  gombot.



MIUI 12  
Yours alone

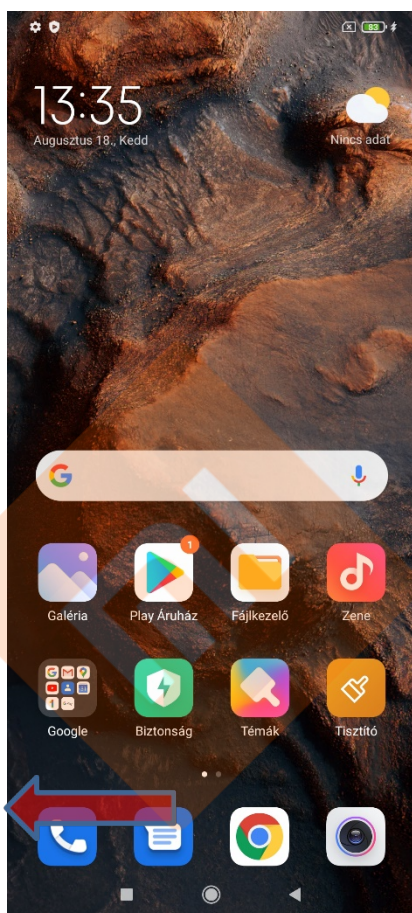


### A FŐKÉPERNYŐ IKONJAI:

- Galéria → Képgaléria megnyitása
- Play Áruház → Google Play áruház megnyitása
- Fájlkezelő → Állományok kezelése
- Zene → Zenelejátszó megnyitása
- Google → Mappa Google alkalmazások számára
- Biztonság → Biztonsági asszisztens megnyitása
- Témák → Téma kiválasztása
- Tisztító → Karbantartó app indítása
- Telefon → Tárcsázó megnyitása
- Üzenetek → Üzenetek megnyitása
- Chrome → Google böngésző megnyitása
- Kamera → Fényképezőgép megnyitása

### Balra húzás után elérhetők:

- Beállítások → Beállítások menü
- MI Videó → Videó lejátszó
- Időjárás → Időjárás előrejelző applikáció
- Eszközök → Hasznos segédprogramok gyűjteménye
- Jegyzetek → Feljegyzések készítése
- Segéd → Google asszisztens indítása
- Böngésző → Internet böngésző megnyitása
- További alk. → Előre telepített alkalmazások
- Mi Community → Xiaomi közösség

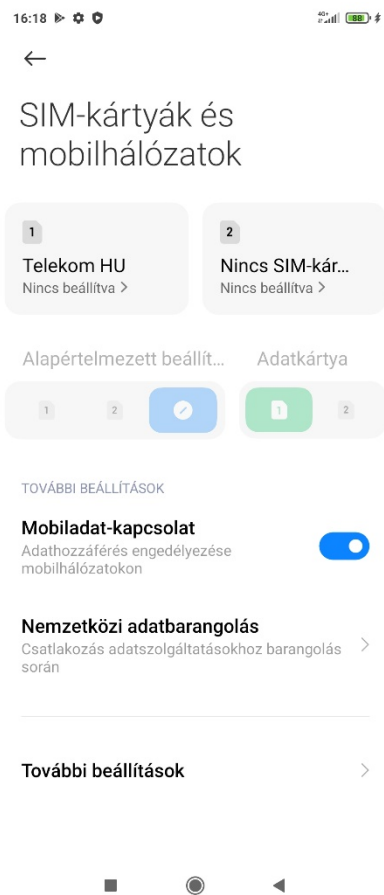

## SIM KÁRTYÁK KEZELÉSE

SIM kártya behelyezése, majd a készülék bekapcsolása után az alábbi képernyőt láthatja az Ön szolgáltatójának megfelelően.

1. Amennyiben két SIM kártyát helyezett be, válassza ki, melyiket akarja mobil internet céljára használni.
2. Engedélyezze, vagy tiltsa le a roaming mobilhálózatot.

### Megjegyzés:

*A roaming mobiladat használata plusz költséggel járhat Önnek!*

3. Az adott SIM kártyára koppintva megváltoztathatja annak számát és elnevezését.

4. Ugyanitt manuálisan beállíthatja a mobil internet hozzáférési pontját.

5. Menjen a BEÁLLÍTÁSOK / SIM KÁRTYÁK ÉS MOBILHÁLÓZATOK menübe.

6. Amennyiben két SIM kártyát használ, átnevezheti és megváltoztathatja a színüket a könnyebb megkülönböztethetőség érdekében.

7. Amennyiben nem szeretné használni valamelyik SIM kártyát, le is tilthatja azt


### Megjegyzés:

*Egyes esetekben a készülék nem tudja automatikusan kiolvasni a SIM kártyáról a mobil internethez szükséges beállításokat, így szükséges lehet annak manuális megadása. Kérjük, konzultáljon mobilszolgáltatójával!*

### LEZÁRÁSI KÉPERNYŐ:

1. Készenléti módban az ON/OFF (be-, kikapcsolás) gombbal tudja a kijelzőt aktiválni.
2. A lezárási képernyőn, amennyiben engedélyezve vannak, megjelennek az aktuális értesítések (pl. email, hívás, SMS)
3. Beállíthatja a képernyő lezárási módját a BEÁLLÍTÁSOK / JELSZAVAK ÉS BIZTONSÁG menüpontban.
4. A képernyő közepén, alulról indított söpréssel oldhatja fel a képernyőzárát.
5. A képernyőn balra indított söpréssel a fényképezőgépet indíthatja el.
6. A képernyő tetejéről lefelé indított söpréssel az állapotsort és az értesítési sávot húzhatja le.



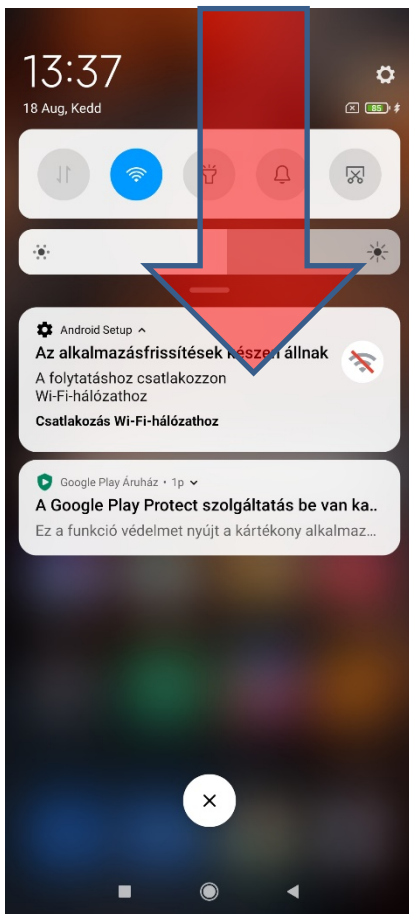

## ÁLLAPOTSOR ÉS ÉRTESEITÉSI SÁV

1. A készenléti kijelző felső sora az állapotsor, az események itt ikon formájában jelennek meg:




2. A kijelző tetejétől lehúzva az állapotsort az ikonokat kibontva láthatja (értesítési panel), felette a gyorskapcsolók láthatók.

3. Az X gombbal az összes értesítést törölheti.

4. Egyes értesítéseket az eseményen elvégzett balról jobbra húzással eltűntetheti.


5. A **BEÁLLÍTÁSOK / ÉRTESEITÉSEK** menüpont alatt testre szabhatja a megjelenő értesítéseket, testre szabhatja az állapotsort, az értesítési panelt és a kapcsolókat.

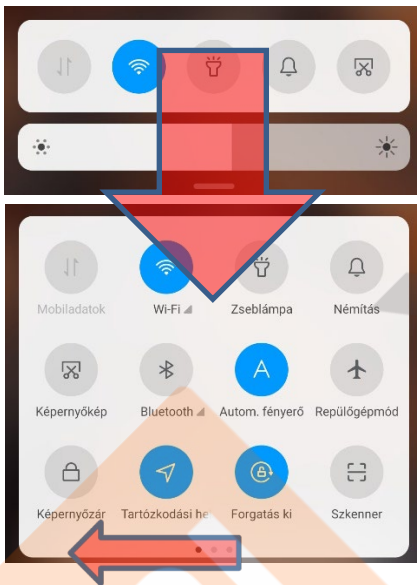

## ÉRTESEITÉSI PANEL:

1. A  ikonra kattintva az aktív kapcsolókat állíthatja be.

2. Az értesítési panel különböző gyorsbeállítási ikonokat tartalmaz: Adatforgalom, WiFi hálózat, Lámpa, Néma üzemmód, Képernyőkívágás, Bluetooth, Automata fényerő, Repülő üzemmód, Képernyőzár, GPS, Forgatás, Olvasómód, Ne zavarjanak, akkukímélő, rezgés, HotSpot, Szinkronizáció, Gombok. Itt gyorsan engedélyezheti, vagy tilthatja le az egyes funkciókat, nem szükséges azt a menüből kikeresni.

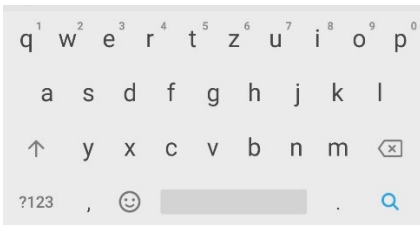


## SZÖVEGBEVITEL

Amennyiben szövegmezőbe kattint, az automatikusan felugró virtuális billentyűzet jelenik meg.

Az ékezetes karaktereket a megfelelő billentyű hosszú megnyomásával hozhatja elő.

A SHIFT  gomb megnyomásával nagybetűket írhat.

A  gomb megnyomásával elküldheti a beírt szöveget.



A  gombbal törölheti a beírt szöveget.


## BETŰMÉRET MEGADÁSA

1. Menjen a BEÁLLÍTÁSOK / MEGJELENÍTÉS / BETŰMÉRET menübe.

2. Az itt megjelenő skálán 6 fokozatban állíthatja a rendszer által használt betűméretet.

3. Állítsa be a kívánt méretet, majd a mentéshez koppintson az OK gombra.

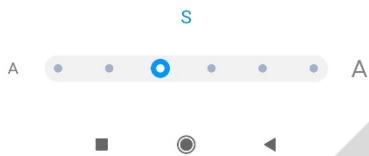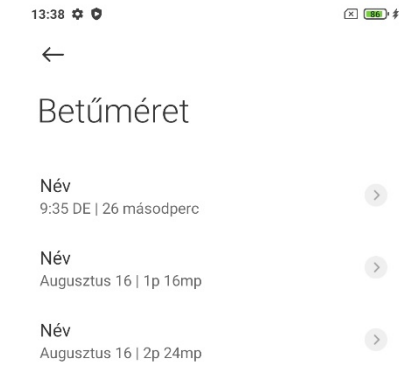

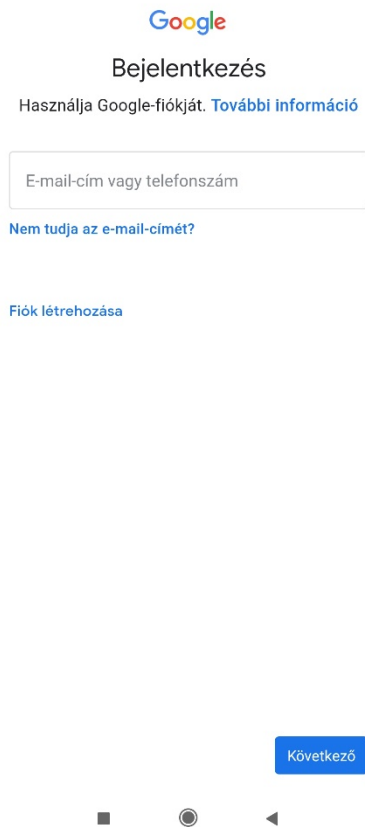

## GOOGLE FIÓK HOZZÁADÁSA

A Google szolgáltatásainak eléréséhez (pl. Gmail, Google Maps, Google Play áruház, Google Translate, Hangouts, stb.) meg kell adnia egy valós GMAIL fiókot.

Jelentkezzen be email fiókjába, ezután telepíthet alkalmazásokat a Google Play áruházból és használhatja az előre telepített alkalmazásokat (Térkép, Gmail).

Amennyiben még nem rendelkezik Google fiókkal, akkor újat is létrehozhat.

### Megjegyzés:

A Google a bejelentkezés és a regisztráció során elkérheti az Ön bankkártya adatait, mert a Google Play áruházban nem minden tartalom ingyenes.

Felhívjuk a figyelmét, hogy amennyiben Ön megadja bankkártya adatait, és elfogadja a Google szerződési feltételeit, a letöltések plusz költséggel járhatnak Önnek.

A Google Play áruházból letöltött bármely tartalomért az alkalmazás fejlesztője a felelős. Amennyiben ezek a programok esetleg kárt tesznek a készülékben, ezért a WayteQ Europe Kft. nem tud felelősséget vállalni.

A bankkártya adatok megadása nem kötelező, ekkor csak az ingyenes tartalmakat éri el.




## MI FIÓK HOZZÁADÁSA


A készülékre beállítható a gyártó által biztosított speciális szolgáltatások (pl. Mi Cloud, készülék regisztráció stb) használatához szükséges Mi fiók. A fiók használata nem kötelező, azonban már a készülék beüzemelése során is létrehozható. A fiók létrehozása Internet kapcsolatot igényel. A fiók létrehozásához egy egyszerű regisztrációra van szükség, mely történhet e-mail cím vagy telefonszám és jelszó megadásával. A megadott elérhetőségre a regisztráció véglegesítéséhez szükséges aktiválási információ érkezik. A fiók az aktiválás után lesz használható.

### Megjegyzés:

A gyártó által biztosított szolgáltatások között kiemelt a biztonság, mellyel illetéktelen használatba vétel ellen védheti a készüléket, még gyári állapotra történő visszaállítás vagy teljes rendszer újratelepítés esetén is. A készüléket ilyen esetben nem lehet mindaddig használatba venni, amíg a fiókhoz regisztrált jelszó megadásra nem kerül. Ezt a szerviznek sincs lehetősége felülírni, így a jelszó elfelejtése esetén csak új jelszó létrehozása lehetséges. Ezért a jelszót jól jegyezze meg vagy jegyezze fel olyan módon, ahol más nem férhet hozzá. Új jelszó létrehozása az account.mi.com weboldalon keresztül lehet kezdeményezni a fiók regisztrációjakor megadott e-mail cím vagy telefonszám megadása után. Az Mi fiókhoz kapcsolódóan tárolt adatokat nem a WayteQ Europe Kft. kezeli, ezért az adatok sérüléséért, elvesztéséért nem tud felelősséget vállalni.

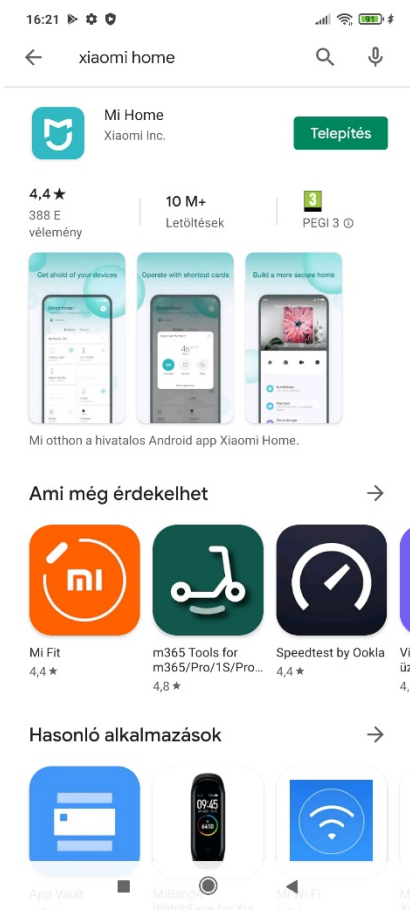








## ALKALMAZÁSOK TELEPÍTÉSE

1. Nyissa meg a GOOGLE PLAY áruházat a főoldalon.
2. Keresse ki szabadszavas kereséssel, vagy kategória böngészéssel az Ön által telepíteni kívánt applikációt.
3. Koppintson az applikáció ikonjára, majd nyomja meg a TELEPÍTÉS gombot.
4. Telepítést követően a főlapon megjelenik az adott program indító ikonja.
5. Az applikációkat az alkalmazáskezelőből (BEÁLLÍTÁSOK / TELEPÍTETT ALKALMAZÁSOK) tudja törölni, vagy tartsa nyomva a program ikonját a főlapon, és húzza a megjelenő  ikonra.





## BÖNGÉSZŐ

1. A főlapon indítsa el a Böngésző applikációt (.
2. Koppintson a fenti címsorba, majd az előugró virtuális billentyűzet segítségével billentyűzze be a megjeleníteni kívánt weboldal címét.
3. A böngésző funkcióihoz a  gombbal férhet hozzá.
4. A beállításokhoz a megnyitott menü BEÁLLÍTÁSOK menüpontjában férhet hozzá.
5. Amennyiben több lap van megnyitva, köztük a  gombbal tud váltani (mindig a megnyitott lapok számával egyenlő szám).
6. A  gombbal új lapot nyithat.
7. A  és  gombokkal vissza és előre léptethet az adott oldalon.
8. A  gombbal visszatérhet a kezdőoldalhoz.

## TÁRCSÁZÓ

1. Nyomja meg a kezdőlapon a TELEFON gombot (📞).
2. A gombbal hozhatja elő a billentyűzetet.
3. Két lap közül választhat:
  - Hívások → Híváslista
  - Névjegyek → Címtár
4. Billentyűzze be a tárcsázni kívánt számot vagy válassza ki a címjegyzékből.
5. Nyomjon rá kontaktra vagy nyomja meg a gombot.
6. Amennyiben két SIM kártyát használ, a felugró ablakból válassza ki azt, amelyikről a hívást indítani kívánja.
7. Hívás fogadása bejövő híváskor:
  - Húzza le a ikont az elutasításhoz.
  - Húzza fel a ikont a fogadáshoz.

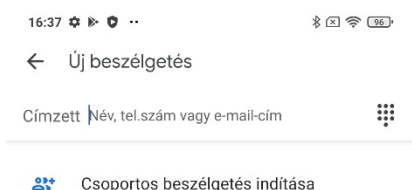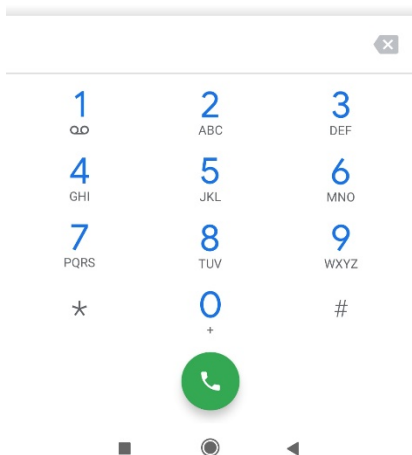



## ÜZENETEK

1. Nyomja meg a kezdőlapon az ÜZENETEK gombot (💬).
2. Az üzenetek beállításaihoz érintse meg a jobb felső sarokban található ikont és válassza a BEÁLLÍTÁSOK menüpontot.
3. A gombbal hozhat létre új üzenetet.
4. Billentyűzze be a számot, vagy adja hozzá a névjegyzékből a címzetteket (👤).
5. A telepített beviteli eszközökkel vigye be a szöveget. Az elküldéshez nyomjon a gombra.
6. Amennyiben több SIM kártyával rendelkezik, azt a gombot nyomja meg, amely azt a SIM kártyát szimbolizálja, amelyről Ön az üzenetet el szeretné küldeni.

### Megjegyzés:

A telefon általában az összes SIM kártyának megfelelően automatikusan megadja az üzenetközpont számát. Amennyiben az üzeneteket nem küldi el a készülék, esetleges manuális beállításokra lehet szükség. Menjen az ÜZENETEK / BEÁLLÍTÁSOK / SPECIÁLIS / ÜZENETKÖZPONT menübe, és SIM kártyánként manuálisan megadhatja az üzenetközpont számát.

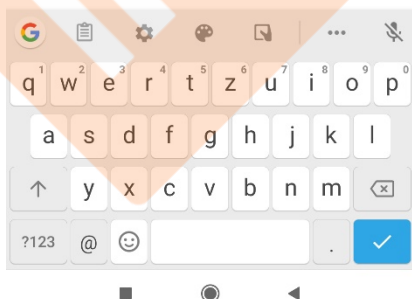

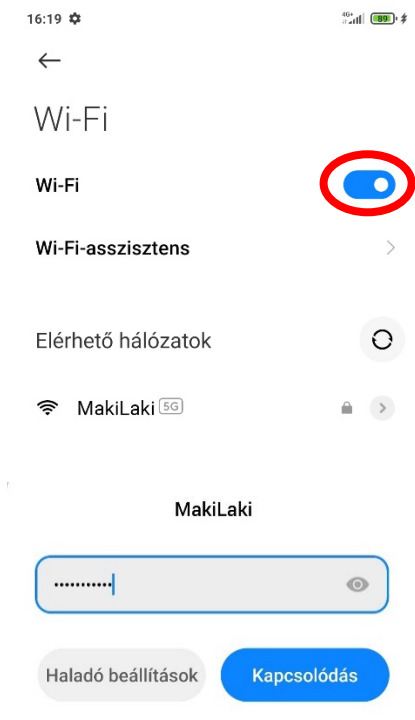


## WIFI BEÁLLÍTÁSA


1. Menjen a BEÁLLÍTÁSOK / WIFI menübe.
2. Kapcsolja be a WiFi funkciót.
3. A megjelenő hálózatok közül válassza ki, melyikhez kíván csatlakozni.

## WIFI BEÁLLÍTÁSA:


1. Amennyiben a hálózat jelszóval védett, a felugró virtuális billentyűzet segítségével gépelje be a jelszót.
2. Ezután a készülék csatlakozik a WiFi hálózathoz.

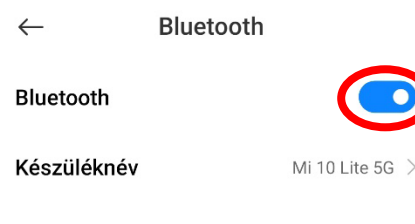

## BLUETOOTH BEÁLLÍTÁSA

1. Menjen a BEÁLLÍTÁSOK / BLUETOOTH menübe.
2. Kapcsolja be a Bluetooth funkciót.
3. A keresés automatikusan elindul, a közelben lévő és felfedezhető Bluetooth eszközök megjelennek a listában.
4. Amennyiben lejárt a keresési idő, a  gombbal újraindíthatja a keresést.
5. Válassza ki a párosítani kívánt eszközt.
6. Szükség esetén adja meg a PIN kódot (általában 1111, 1234 vagy 0000)\*

## Engedélyezze a párosítást a felugró ablakban

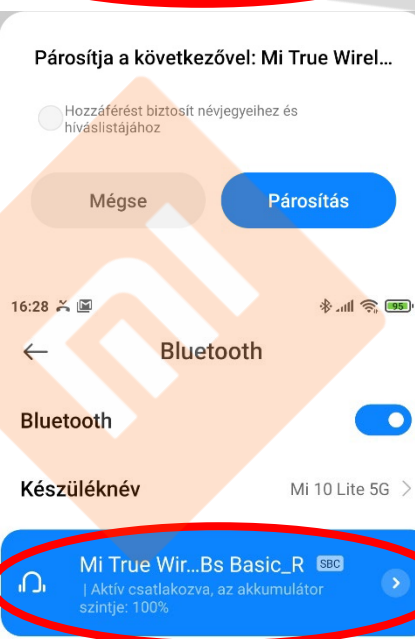


## BLUETOOTH BEÁLLÍTÁSA

7. Amennyiben a csatlakozás megtörtént, a CSATLAKOZVA feliratot olvashatja az eszköz neve mellett.

### \*Megjegyzés:

Amennyiben a PIN kód helytelen, a Bluetooth audio eszköz használati útmutatóját ellenőrizze a beállítások miatt.




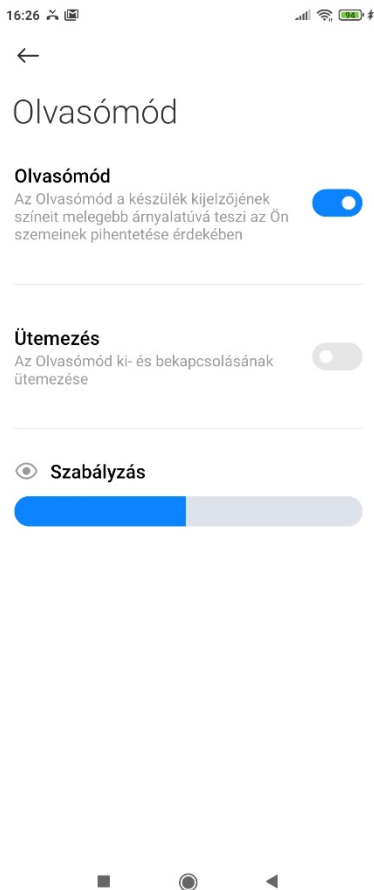

## OLVASÓMÓD






Az olvasód menüpontban az emberi szemnek kellemesebb, sárgás háttérszínt és csökkentett háttérvilágítást állíthat be, pl. ebook olvasáshoz.


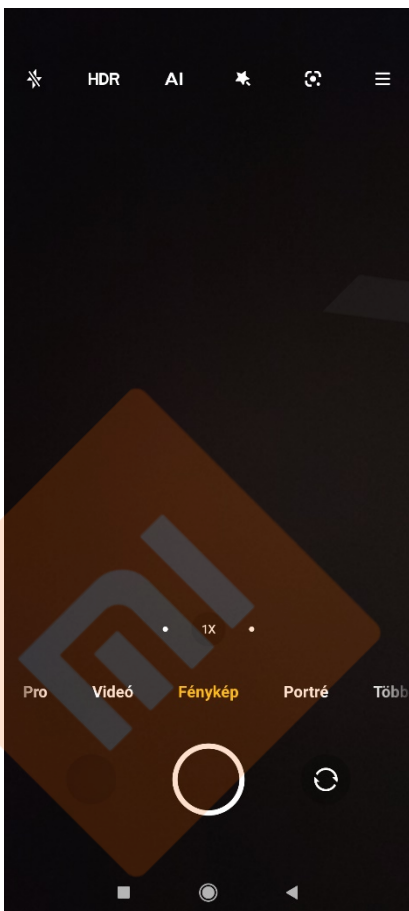
1. Lépjen a BEÁLLÍTÁSOK / MEGJELENÍTÉS / OLVASÓMÓD menüpontba.
2. Kapcsolja be az olvasó módot a jelölővel.
3. Állítsa be az Önnek megfelelő háttérszínt.
4. Konfigurálja be az olvasómódba bevonni kívánt appokat.



## KAMERA

A kamera alkalmazással álló-, és mozgóképeket rögzíthet a készülék belső memóriájára vagy memóriakártyára.

1. A főlapon nyissa meg a KAMERA applikációt.
2. Érintse meg a fókuszálni kívánt területet / objektumot a kijelzőn.
3. Nyomja meg az exponáló gombot.
4. A VIDEÓ felirattal átválthat videó felvételre.
5. A  gombbal beállíthatja a vakut.
6. A kamera beállításaihoz nyomja meg a , majd a  gombot.
7. A különböző, valós idejű effektekhez a  gomb megnyomásával férhet hozzá.
8. A  gombbal válthat az előlapi és a hátlapi kamera modul között.
9. A HDR gombbal ki/bekapcsolhatja a dinamikataromány kiterjesztését.
10. Az AI gombbal ki/bekapcsolhatja a mesterséges intelligencia támogatást.

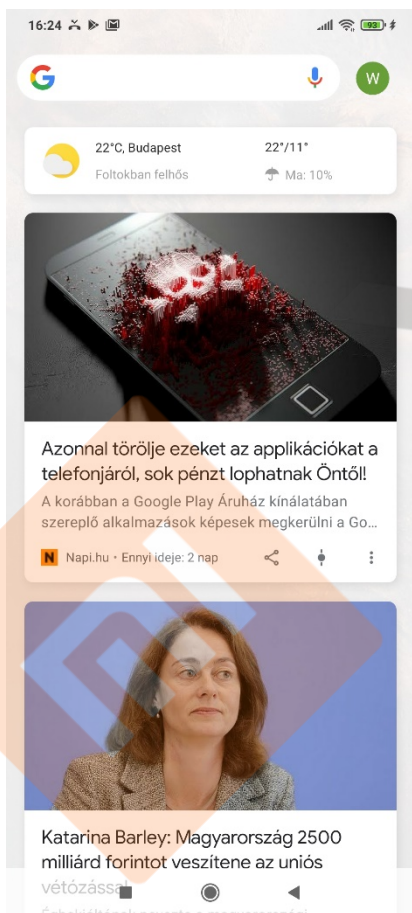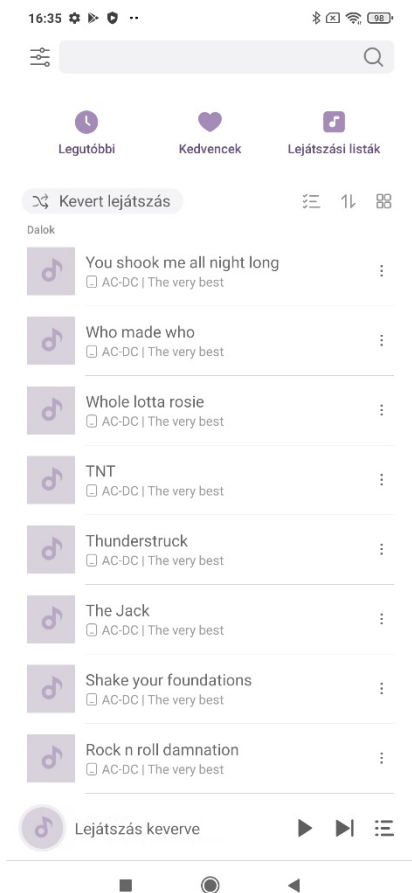

## ZENELEJÁTSZÓ

A készülék zenelejátszó applikációval van előre telepítve. A belső memórián, illetve memóriakártyán behelyezett MP3 állományokat játszhat le a segítségével.

Az applikáció automatikusan érzékeli

Belépés után előadók, albumok és dalok szerint válogathatja szét a felmásolt zenéket.


Létrehozhat lejátszási listákat is.

Beállíthatja a kevert sorrendű (X), folyamatos (C) lejátszást, vagy egy ismétlését (Q)

A zenelejátszó beállításaihoz a [Settings] gombbal férhet hozzá.

Megjelölhet kedvenc számokat (♡)

Zenelejátszás közben az állapotsorban, illetve a lezárt képernyőn is megjelennek

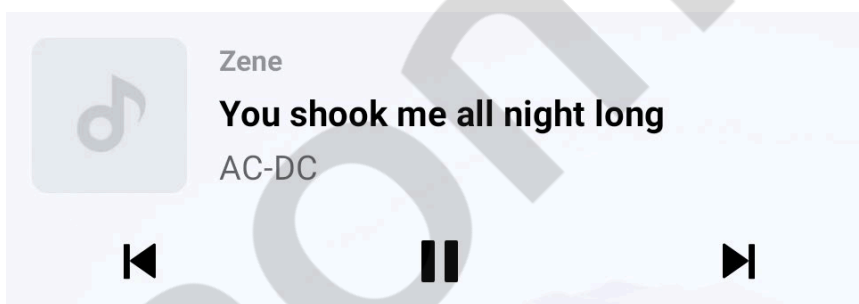

## KEZDŐKÉPERNYŐ

1. A Főképernyőről jobbra söpréssel juthat a Google Discover szolgáltatáshoz
2. Megjelennek a legfrissebb hírek, események
3. A funkciót letilthatja a BEÁLLÍTÁSOK / KEZDŐKÉPERNYŐ / GOOGLE DISCOVER menüpontban.
4. Testre szabhatja a Kezdőképernyőt a BEÁLLÍTÁSOK / KEZDŐKÉPERNYŐ menüpontban.

# WayteQ

**IMPORTŐR:** WAYTEQ EUROPE KFT.

1097 Budapest, Gubacsi út 6. Tel.: (+36-1) 21-73-632

Email: [info@wayteq.eu](mailto:info@wayteq.eu) | Web: [www.wayteq.eu](http://www.wayteq.eu)