



Xiaomi Mi AiOT Router AX3600

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

BEVEZETÉS

Köszönjük, hogy Xiaomi terméket választott!

Kérjük, használatba vétel előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, hogy a készüléket könnyen és egyszerűen tudja használni.

A jobb szolgáltatás elérése érdekében a használati utasítás tartalma megváltozhat!

A készülék funkciói és tulajdonságai előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak!

Amennyiben eltérést tapasztal, keresse fel weboldalunkat a legfrissebb információkért!

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

FIGYELMEZTETÉS

- Ne kísérelje meg felnyitni a készüléket.
- Kérjük, ne húzza a hálózati kábelt közvetlenül, amikor csatlakoztatja/lecsatlakoztatja az adaptert.
- Kérjük, ne helyezzen idegen tárgyat a készülékbe.
- Ne használja a terméket a használati utasítástól eltérő módon.
- A készüléket csak a rendeltetése szerinti célra használja.

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

Mindig tartsa be az alábbi előírásokat a készülék használata során. Ezzel csökkentheti tűz, áramütés és egyéb balesetveszély kockázatát.

- Mielőtt megkezdi a termék használatát, győződjön meg róla, hogy az elektromos aljzat, az adapter és a készülék teljesen száraz-e.
- Ne dobja a terméket tűzbe.
- Ne helyezze a készüléket tűz vagy magas hőforrás közelébe.
- Ne használja a készüléket forró vagy párás környezetben pl fürdőszoba, mosdó stb.
- A készülék csak beltéri használatra alkalmas, az optimális hőmérséklet kb. 20-25°C
- A készülék csak otthoni használatra alkalmas.
- A készülék érzékeny műszaki eszköz, kérjük, óvja a leejtéstől és ütődésektől.
- Ne tegye ki a készüléket szélsőségesen magas vagy alacsony hőmérsékletnek, valamint tűző napsugárzásnak vagy közvetlen, nagy hőhatásnak.
- Amennyiben a készülék használata közben azt tapasztalja, hogy az eszköz túlmelegszik, esetleg füstöt vagy kellemetlen szagot bocsát ki, azonnal válassza le az elektromos hálózatról a tüzesetek megelőzése érdekében!
- Amennyiben az adapter vagy a kábele sérült, ne használja tovább a terméket.
- Amennyiben a készülék megsérült, ne használja tovább a terméket.
- Ne hagyja a készüléket kisgyermek számára elérhető helyen
- A készülék nem játék, gyermekek kezébe nem kerülhet! A készüléket és tartozékait, valamint a csomagolás részeit kisgyermek elől elzárva tartsa, mert a kis alkatrészek fulladást vagy egyéb sérülést okozhatnak!
- Javasoljuk, hogy azon személyek, akik fizikailag, érzékszervileg, vagy mentálisan korlátozottak, csak felügyelet alatt, vagy akkor használják a készüléket, ha a termék használatának módját és az esetleges veszélyeket, kockázatokat teljesen megismerték és megértették, és részesültek a megfelelő oktatásban.
- A készüléket hűvös, száraz és pormentes helyen tárolja.
- A készüléket csak arra felhatalmazott személy (márkaszerviz) szerelheti szét.
- Karbantartás előtt húzza ki a készülékből a hálózati adaptert.
- Védje az adapter kábelét. Vezesse úgy a kábelt, hogy ne lehessen rálépni, illetve ne sértse meg rá vagy mellé helyezett más eszköz. Különösen figyeljen a kábelre a készülék csatlakozójánál.
- Csak a készülékkel kompatibilis hálózati adaptert használja. Más adapter használata érvényteleníti a garanciát. Húzza ki az adaptert a fali aljzatból, amikor nem használja azt.

- Ellenőrizze a terméken lévő paramétereket (V) és ennek megfelelő hálózati tápegységet használjon.
- Beázás esetén azonnal kapcsolja ki a készüléket. Ne szedje szét a szárításhoz ne használjon melegítő / szárító eszközt, pl. hajszárító, mikrohullámú sütő, stb.
- Ne csatlakoztassa vagy húzza ki a töltőt a fali aljzatból vizes kézzel.
- Bármilyen kérdés felmerülése esetén forduljon a szervizhez.
- Ne használja a készüléket extrém hőmérsékleti körülmények között (0°C alatt és +40°C felett), mivel ez megrövidítheti a készülék élettartamát és károsíthatja az akkumulátort.
- Ne dobálja, kopogtassa vagy zárogassa a készüléket, mivel ez sérülést okozhat a készülék alaplapjában.
- Huzamosabb használat esetén a készülék felmelegedhet. Ez normális jelenség.
- Ne tekerje a kábelt az adapter köré, mikor az tápegységhez van csatlakoztatva.

JELLEMZŐK

Megnevezés:	Xiaomi Mi AloT Router AX3600
Modell:	R-3600
Működési hőmérsékelt:	0 ~ 40 °C
Bemenet:	12V, 2A
Működési frekvencia:	2400 MHz ~ 2483,5 MHz (≤20dBm), 5150 MHz ~ 5250 MHz (≤23dBm) 5470 MHz ~ 5725 MHz (≤30dBm)

* Minden adat belső laboratóriumi körülmények között mért eredmény, és a különböző használati szokások és a környezet változása miatt a valóságban eltérhetnek.

A DOBOZ TARTALMA

- Xiaomi Mi AloT Router AX3600
- Hálózati adapter
- Ethernet kábel
- Használati útmutató
- Jótállási jegy

Hulladékkezelés

A hulladékkezelésre a 2012/19/EU európai irányelv vonatkozik.

Az elektronikus hulladékot a háztartási hulladéktól elkülönítve kell elhelyezni az arra kijelölt helyen. További információt a helyi önkormányzattól vagy környezetvédelmi szervektől kérhet.

Gyártó:

Xiaomi Communications Co., Ltd.

Address: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China, 100085

Megfelelőségi nyilatkozat (Kivonat)

A forgalomba hozó kijelenti, hogy a készülék megfelel a rendeltetésszerű használatnak és az előírásoknak megfelelően termékmatricával, jótállási jeggyel és magyar nyelvű használati útmutatóval kerül forgalomba.

A gyártó által közzétett nyilatkozat alapján a termék CE megfelelőségi jellel kerül a forgalomba a 79/1997.(XXII.31.) IKIM rendelet 5.§ (1) bekezdésének megfelelően. A gyártó által közzétett nyilatkozat alapján a termék megfelel a 2014/53/EU direktívának.

Minőségtanúsítás

A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a készülék a 2/1984. (III.10.) IpM-BkM. Sz. rendeletben előírtak szerint megfelel a leírásban szereplő műszaki jellemzőknek.


© 2020 Minden jog fenntartva a WayteQ Europe Kft. részére.

IMPORTŐR:

WayteQ

WAYTEQ EUROPE KFT. | 1097 Budapest, Gubacsi út 6.
Tel.: (+36-1) 21-73-632, (+36 1) 21-73-631 | Fax: (+36-1) 21-73-619
Email: info@wayteq.eu | Web: www.wayteq.eu www.xiaomi.hu

KÁBELEK CSATLAKOZTATÁSA

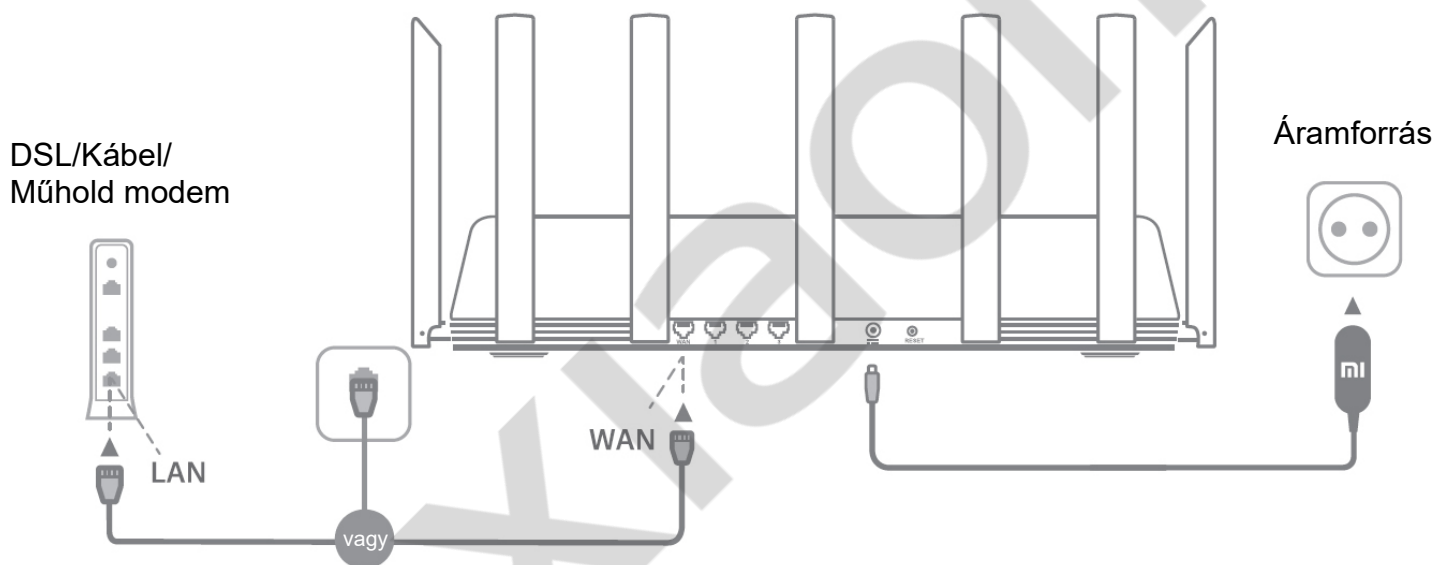

Kapcsolja be a routert, majd csatlakoztassa a bejövő Internet csatlakozásra (WAN) a DSL/kábel vagy műholdas modemet.

Megjegyzés: ha az Internet csatlakozás közvetlen fali csatlakozással van kialakítva, akkor csatlakoztassa a routert a fali csatlakozóhoz.

CSATLAKOZÁS BEÁLLÍTÁSA



1.

Csatlakozzon a routerhez Wi-fi csatlakozáson keresztül okos telefonjával vagy számítógépével (nem titkosított). A Wi-fi hálózati név a router alján elhelyezett címkén található.


Várja meg, amíg a rendszer állapot jelző kéken nem világít. Keresse meg a Wi-fi hálózatot és csatlakozzon.



2.

Ezt követően automatikusan a kezdőlapra kerül, ahol beállíthatja az Internet csatlakozás paramétereit. Ha ez nem történik meg, akkor indítsa el az Internet böngészőt és a címsorba írja be a "router.miwifi.com" vagy a "192.168.31.1" címet.

A felhasználói szerződést a <http://www1.miwifi.com/router/eula/20191230.html> oldalon találja.

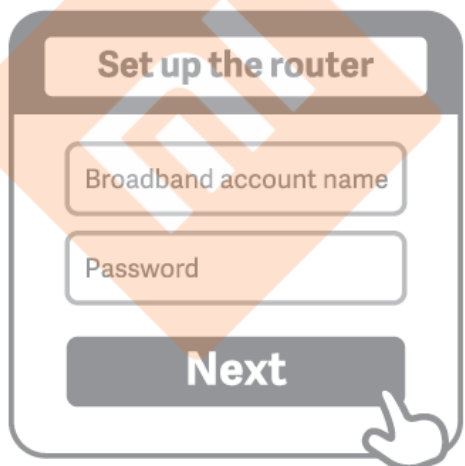

3.

Adja meg az Internet szolgáltatótól kapott felhasználó nevet és jelszót, majd kattintson a Next gombra (a csatlakozás beállítása több módon is lehetséges, így ez a lépés kihagyható).

Ha elfelejtette a felhasználó nevet vagy a jelszót, akkor képpen kapcsolatba a szolgáltatóval.



Setting Wi-Fi

Wi-Fi name

Wi-Fi password

Next

4.

Adja meg az új Wi-fi és rendszergazdai jelszót. A Wi-fi jelszót rendszergazdai jelszóként is használhatja.

Várja meg, amíg a jelzőfény folyamatosan kéken világít és a villogás befejeződik. Ezt követően csatlakozzon a Wi-fi hálózathoz.




Set admin password

Same as Wi-Fi password

Admin password

Done

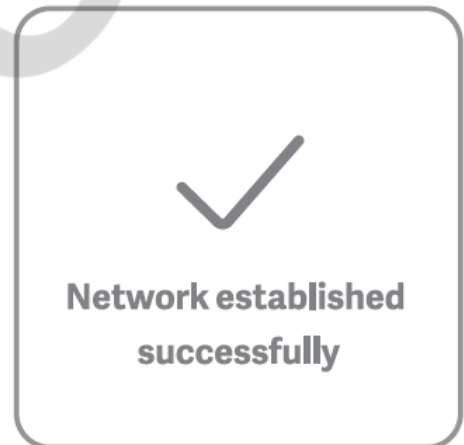


CSATLAKOZÁS ALKALMAZÁSSAL ÉS BEÁLLÍTÁS

1. Olvassa be a QR kódot, töltsse le, majd telepítse az Mi Wi-fi és az Mi Home alkalmazásokat.




2. Csatlakoztassa a routert az Mi fiókjához.

Csatlakozzon okostelefonjával az Mi Wi-Fi router Wi-Fi hálózatához. Indítsa el a Mi Wi-Fi alkalmazást és jelentkezzen be a fiókjába. Kövesse a lépéseket a router Mi fiókhoz történő csatlakoztatásához.

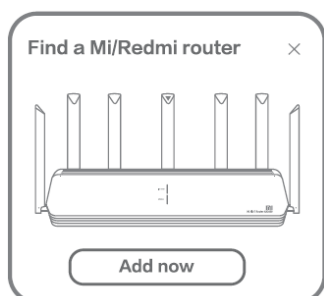

3. Mi okosotthon eszközök csatlakoztatása a routerhez.

Csatlakoztassa az Mi okosotthon eszközt az áramforráshoz. Az AIoT intelligens antenna automatikusan megtalálja az eszközt. Indítsa el az Mi Home alkalmazást és lépjen be az előző lépésben használt Mi fiókjába. Egy üzenet jelenik meg, amely jelzi, hogy új eszköz található a hálózaton. Kövesse az utasításokat az eszköz hozzáadásához.

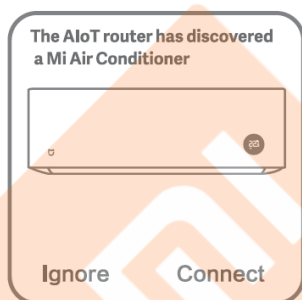

*A legtöbb Wi-Fi csatlakozással rendelkező okosotthon eszköz támogatott. Ellenőrizze, hogy az eszköz a legfrissebb szoftververziót tartalmazza és helyezze megfelelő távolságban a routertől.

GYAKORI KÉRDÉSEK

Mit tegyek, ha az Mi Home alkalmazás nem találja meg automatikusan az eszközt?

1. Ellenőrizze, hogy a router megfelelően be van-e állítva az Internethez történő csatlakozáshoz, illetve, hogy a router csatlakoztatva van-e az Internethez. Az Internet csatlakozást jelző lednek folyamatos kéken kell világítania.
2. Ellenőrizze, hogy a router hozzá lett-e adva az Mi Home alkalmazáshoz, valamint, hogy az Mi Wi-Fi alkalmazás és az Mi Home alkalmazás ugyanazt az Mi fiókot használja.
3. Ellenőrizze, hogy az „AIoT Intelligent Antenna Automatic Scan” lehetőség engedélyezve van a beállításokban. Ez a beállítás az Mi Wi-Fi alkalmazásban adható meg.
4. Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatni kívánt eszköz rendelkezik Wi-Fi csatlakozással és a legújabb szoftver van-e telepítve rá. Az eszköznek a router hatótávolságán belül kell lennie. Néhány, beépített Internet csatlakozással rendelkező eszköz nem támogatott.

Beállítottam a hálózatot. Miért nem tudok csatlakozni az Internethez?

1. Okostelefonjával keresse meg a routeren beállított Wi-Fi csatlakozást. Ha nem található, ellenőrizze, hogy a router csatlakoztatva van-e az áramforráshoz és a router bekapcsolási folyamata befejeződött.
2. Csatlakozzon a router Wi-Fi csatlakozásához, a böngészőbe írja be a router.miwifi.com címet és próbálja meg megoldani a problémát a hálózat hibakeresési eredménye alapján


Elfelejtettem a rendszergazda jelszót a routerhez. Mit tehetek?

Ha nem állított be külön rendszergazda jelszót, akkor a rendszergazda jelszó ugyanaz lesz, mint a Wi-Fi hálózat jelszava. Használja a Wi-Fi jelszót a belépéshez. Ha ez nem oldja meg a problémát állítsa vissza a routert gyári alapbeállításra és állítsa be újra a hálózatot.

Hogyan állítható be a router gyári alapbeállításra?

Ellenőrizze, hogy a router bekapcsolási folyamata befejeződött, majd nyomja meg a router alján található Reset gombot és tartsa nyomva 5 másodpercig, majd engedje fel, ha a rendszer állapot jelzőfény sárgán világít, ha a router bekapcsolási folyamata újra befejeződött, akkor a gyári alapbeállításra állítás befejeződött.

Mik a jelzőfények állapotjelzései?

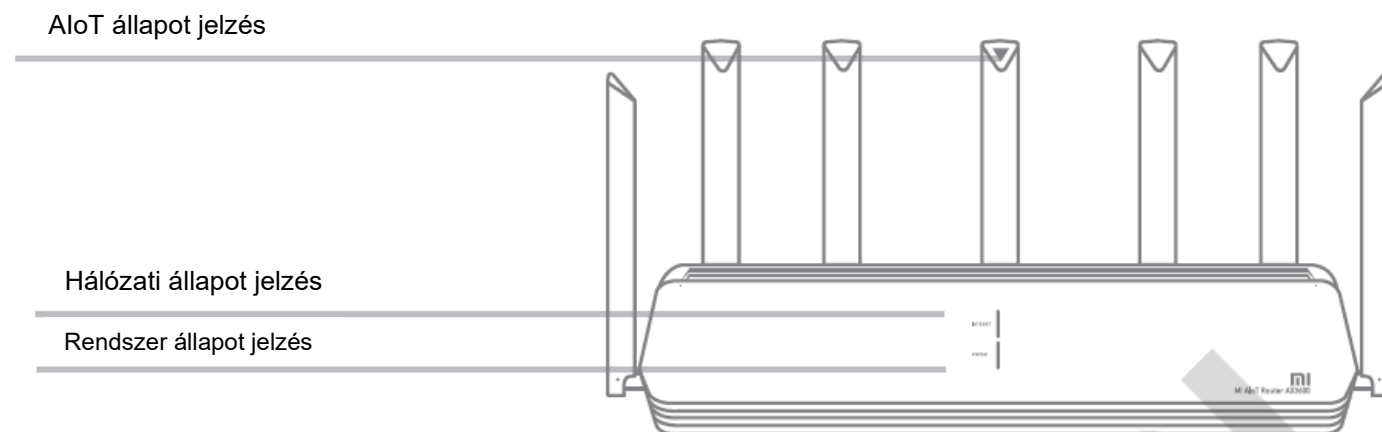

Hálózati állapot jelzőfény Internet	két színű (narancs és kék)
Kikapcsolva	A hálózati kábel nincs csatlakoztatva a WAN csatlakozóba
Narancs	Világít: a hálózati kábel csatlakoztatva van a WAN csatlakozóba, de a külső hálózat nem elérhető
Kék	Világít: a hálózati kábel csatlakoztatva van a WAN csatlakozóba és a külső hálózat elérhető
Rendszer állapot jelzőfény Rendszer	két színű (narancs és kék)
Kikapcsolva	Nincs csatlakoztatva az áramforráshoz
Narancs	Villog: rendszerfrissítés folyamatban Világít (kékre vált kb 1 perc után): a rendszer betöltése folyamatban van Világít (nem vált kékre kb 2 perc eltelt után sem): rendszer hiba
Kék	Világít: megfelelő működés
AloT állapot jelzőfény	egy színű (kék)
Kikapcsolva	AloT Intelligent Antenna Automatic Scan kikapcsolva
Kék	AloT Intelligent Antenna Automatic Scan bekapcsolva
Hálózati csatlakozó jelzőfény	egy színű (zöld)
Kikapcsolva	A hálózati csatlakozónak nincs fizikai kapcsolata
Zöld	A hálózati csatlakozónak van fizikai kapcsolata