

Xiaomi Mi Curved Gaming Monitor 34” HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

BEVEZETÉS

Köszönjük, hogy Xiaomi terméket választott!

Kérjük, használatba vétel előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, hogy a készüléket könnyen és egyszerűen tudja használni.

A jobb szolgáltatás elérése érdekében a használati utasítás tartalma megváltozhat!

A készülék funkciói és tulajdonságai előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak!

Amennyiben eltérést tapasztal, keresse fel weboldalunkat a legfrissebb információkért!

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

FIGYELMEZTETÉS

- Ne kísérelje meg felnyitni a készüléket és kicserélni az akkumulátort.
- Kérjük, ne húzza a hálózati kábelt közvetlenül, amikor csatlakoztatja/lecsatlakoztatja a töltő adaptert.
- Kérjük, ne hagyja a töltőn a készüléket több mint 24 órára.
- Kérjük, ne helyezzen idegen tárgyat a készülékbe.
- Ne használja a terméket a használati utasítástól eltérő módon.
- A készüléket csak a rendeltetése szerinti célra használja.

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

Mindig tartsa be az alábbi előírásokat a készülék használata során. Ezzel csökkentheti tűz, áramütés és egyéb balesetveszély kockázatát.

- Mielőtt megkezdí a termék használatát, győződjön meg róla, hogy az elektromos aljzat és a készülék teljesen száraz-e.
- Ne helyezze a készüléket tűz vagy magas hőforrás közelébe.
- Na helyezze a készüléket forró vagy párás környezetben pl fürdőszoba, mosdó stb.
- A készülék csak beltéri használatra alkalmas, az optimális hőmérséklet kb. 20-25°C
- A készülék csak otthoni használatra alkalmas.
- A készülék érzékeny műszaki eszköz, kérjük, óvja a leejtéstől és ütődésektől.
- Ne tegye ki a készüléket szélsőségesen magas vagy alacsony hőmérsékletnek, valamint tűző napsugárzásnak vagy közvetlen, nagy hőhatásnak.
- Amennyiben a készülék használata közben azt tapasztalja, hogy az eszköz túlmelegszik, esetleg füstöt vagy kellemetlen szagot bocsát ki, azonnal válassza le az elektromos hálózatról a tüzesetek megelőzése érdekében!
- Amennyiben készülék vagy a tápkábel sérült, ne használja tovább a terméket.
- Amennyiben a készülék megsérült, ne használja tovább a terméket.
- Ne hagyja a készüléket kisgyermek számára elérhető helyen
- A készülék nem játék, gyermekek kezébe nem kerülhet! A készüléket és tartozékait, valamint a csomagolás részeit kisgyermek elől elzárva tartsa, mert a kis alkatrészek fulladást vagy egyéb sérülést okozhatnak!
- Javasoljuk, hogy azon személyek, akik fizikailag, érzékszervileg, vagy mentálisan korlátozottak, csak felügyelet alatt, vagy akkor használják a készüléket, ha a termék használatának módját és az esetleges veszélyeket, kockázatokat teljesen megismerték és megértették, és részesültek a megfelelő oktatásban.
- A készüléket hűvös, száraz és pormentes helyen tárolja.
- A készüléket csak arra felhatalmazott személy (márkaszerviz) szerelheti szét.
- Karbantartás előtt húzza ki a készülékből a tápkábelt.
- Védje az tápkábelt. Vezesse úgy a kábelt, hogy ne lehessen rálépni, illetve ne sértse meg rá vagy mellé helyezett más eszköz. Különösen figyeljen a kábelre a készülék csatlakozójánál.
- Beázás esetén azonnal kapcsolja ki a készüléket. Ne szedje szét a szárításhoz ne használjon melegítő / szárító eszközt, pl. hajszárító, mikrohullámú sütő, stb.

Xiaomi Mi Curved Gaming Monitor 34" Manual HU v1.0 - 2. oldal

A dokumentum és annak teljes tartalma a WayteQ Europe Kft. tulajdona.

A WayteQ Europe Kft. írásos hozzájárulása nélküli felhasználása szigorúan tilos.

- Ne csatlakoztassa vagy húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból vizes kézzel.
- Bármilyen kérdés felmerülése esetén forduljon a szervizhez.
- Ne használja a készüléket extrém hőmérsékleti körülmények között (5°C alatt és +35°C felett), mivel ez megrövidítheti a készülék élettartamát.
- Ne dobálja, kopogtassa vagy zárogassa a készüléket, mivel ez sérülést okozhat a készülék alaplapjában.
- Huzamosabb használat esetén a készülék felmelegedhet. Ez normális jelenség.
- Ellenőrizze, hogy a monitor stabil felületen van. Ha a monitor leesik sérülést okozhat és károsodhat.
- Ne takarja el a szellőző nyílásokat a monitor hátoldalán. Ne helyezze a monitort ágyra, kanapéra stb.
- A monitor működési feszültsége a monitor hátoldalán lévő címkén található. Ha nem biztos benne, hogy az ön által használt áramforrás milyen feszültséggel rendelkezik, lépjen kapcsolatba az áramszolgáltatóval.
- Ha hosszabb ideig nem használja a monitort, húzza ki a fali aljzatból, ezzel elkerülhető az ramingadozások és a villámcsapás által okozott károsodás.
- Ne terhelje túl az elektromos hálózatot, mert az tüzet és áramütést okozhat.
- Ne helyezzen idegen tárgyat a monitorba, mert rövidzárlat keletkezhet, okozhat, ami tüzet vagy áramütést okozhat.
- Ne alkalmazzon túlzott húzást, csavarást vagy nyújtást a tápkábelen.

Használati tippek

- Ne tekerje a kábelt a töltő köré, mikor az tápegységhez van csatlakoztatva.
- Ne helyezzen fém tárgyat a töltőre töltés közben, miközben az tápegységhez van csatlakoztatva.

JELLEMZŐK


Megnevezés:	Mi Curved Gaming Monitor 34"
Modell:	XMMNTWQ34
Névleges feszültség:	100-240 V
Hálózati frekvencia:	50/60 Hz
Névleges áramerősség:	2A
Névleges teljesítmény:	54W (Typ), 80W (Max)
Képátló:	34"
Látható képméret átló:	83.36 cm
Képtorítás:	0.07725 (H) × 0.23175 (V)
Fényerő:	300 cd/m ² (Typ)
Színmélység:	16,7M
Képarány:	21:9
Válaszidő:	4 ms
Maximális felbontás:	3440 × 1440
Ajánlott felbontás:	3440 × 1440
Frissítési ráta:	144 Hz
Méret:	810.39 × 242.53 × 520.61 mm
Súly:	8 kg
Működési hőmérséklet:	0-45 °C
Működési páratartalom:	10-90% RH
Atmoszférikus nyomás:	86-106 kPa

* Minden adat belső laboratóriumi körülmények között mért eredmény, és a különböző használati szokások és a környezet változása miatt a valóságban eltérhetnek.

A DOBOZ TARTALMA



Monitor




Talp




Állvány utasítás



Használati



Hálózati kábel

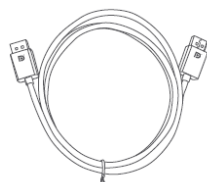

DisplayPort kábel



Talp csavar



Távtartó
(4 db)



Fali csavarok
(4 db)

Hulladékkezelés

A hulladékkezelésre a 2012/19/EU európai irányelv vonatkozik.

Az elektronikus hulladékot a háztartási hulladéktól elkülönítve kell elhelyezni az arra kijelölt helyen. További információt a helyi önkormányzattól vagy környezetvédelmi szervektől kérhet.

Gyártó:

Xiaomi Communications Co., Ltd.

Cím: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China, 100085

Megfelelőségi nyilatkozat (Kivonat)

A forgalomba hozó kijelenti, hogy a készülék megfelel a rendeltetésszerű használatnak és az előírásoknak megfelelően termékmatricával, jótállási jeggyel és magyar nyelvű használati útmutatóval kerül forgalomba.

A gyártó által közzétett nyilatkozat alapján a termék CE megfelelőségi jellel kerül a forgalomba a 79/1997.(XXII.31.) IKIM rendelet 5.§ (1) bekezdésének megfelelően.

Minőségtanúsítás

A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a készülék a 2/1984. (III.10.) IpM-BkM. Sz. rendeletben előírtak szerint megfelel a leírásban szereplő műszaki jellemzőknek.

© 2020 Minden jog fenntartva a WayteQ Europe Kft. részére.

IMPORTŐR:

WayteQ


WAYTEQ EUROPE KFT. | 1097 Budapest, Gubacsi út 6.

Tel.: (+36-1) 21-73-632, (+36 1) 21-73-631 | Fax: (+36-1) 21-73-619

Email: info@wayteq.eu | Web: www.wayteq.eu www.xiaomi.hu


Xiaomi Mi Curved Gaming Monitor 34" Manual HU v1.0 - 4. oldal
A dokumentum és annak teljes tartalma a WayteQ Europe Kft. tulajdona.
A WayteQ Europe Kft. írásos hozzájárulása nélküli felhasználása szigorúan tilos.


ÁTTEKINTÉS

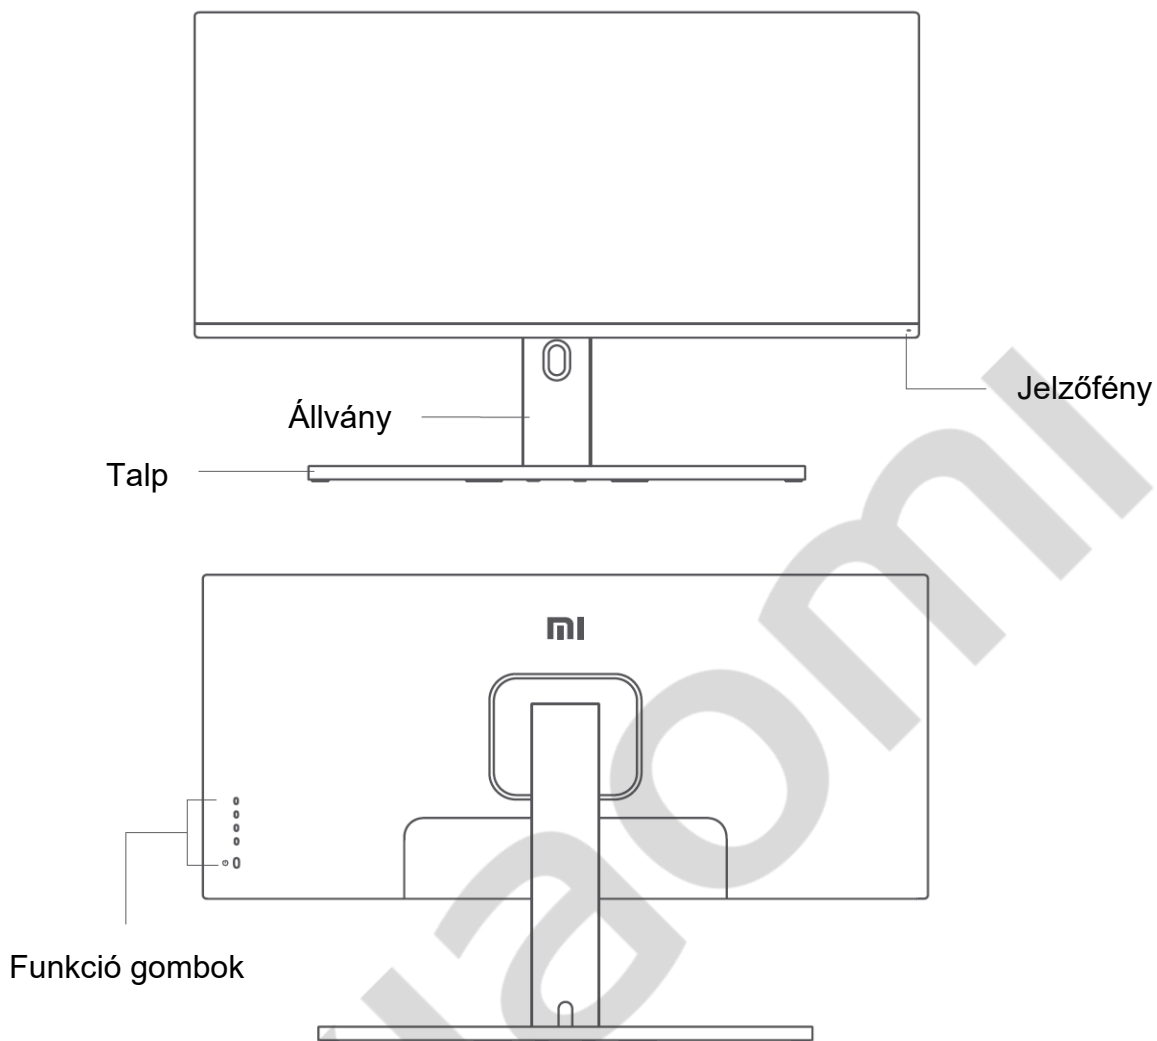


ÖSSZESZERELÉS

A talp felhelyezése

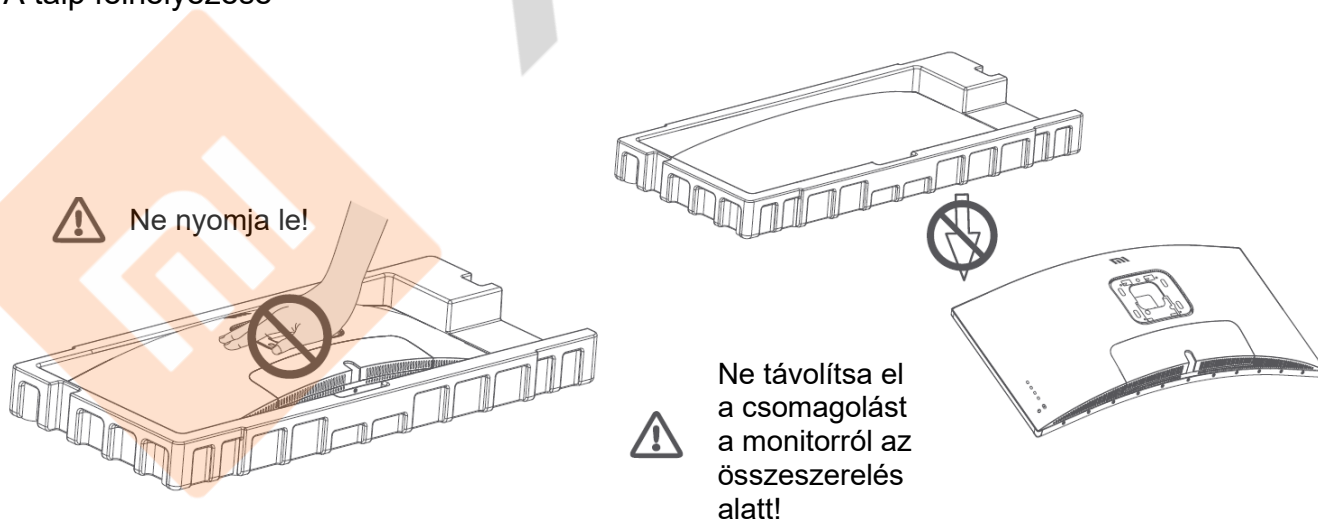


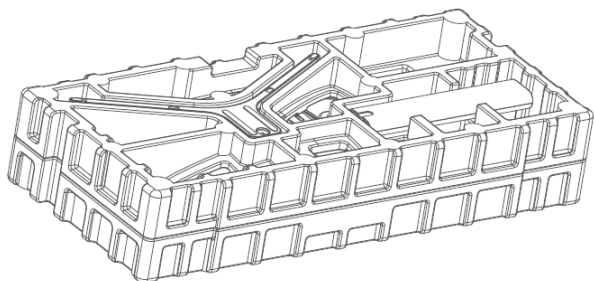

1. Vegye ki a tartozékokat csomagoló habból és helyezze egy sík felületre. Ne távolítsa el a monitort a csomagoló habból.


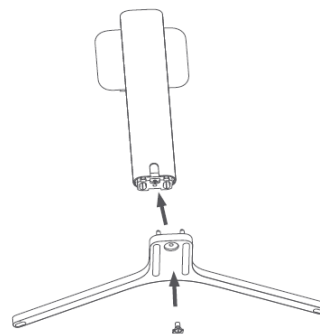


2. Rögzítse a talpat az állványhoz a mellékelt talp csavarral.


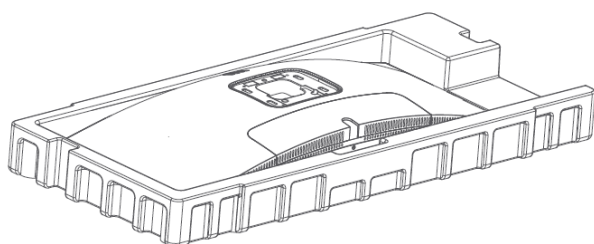


3. Távolítsa el a felső csomagoló habot és a műanyag tasakot, hogy hozzáférjen a monitor hátulján található csavarhelyekhez.

Kioldó gomb

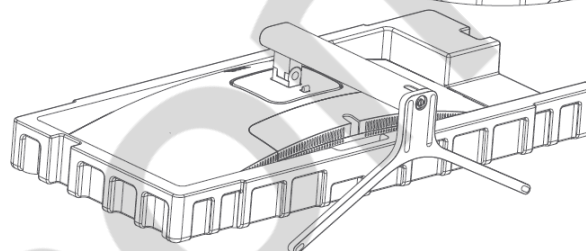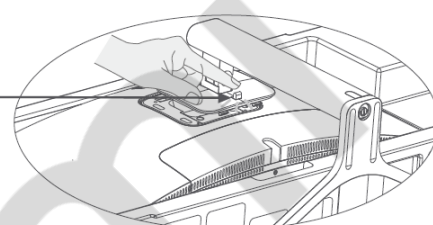


4. Illeszze az állványt a monitor hátuljához és nyomja meg, hogy a helyére kattanjon. Az állvány eltávolításához nyomja meg a kioldó gombot.

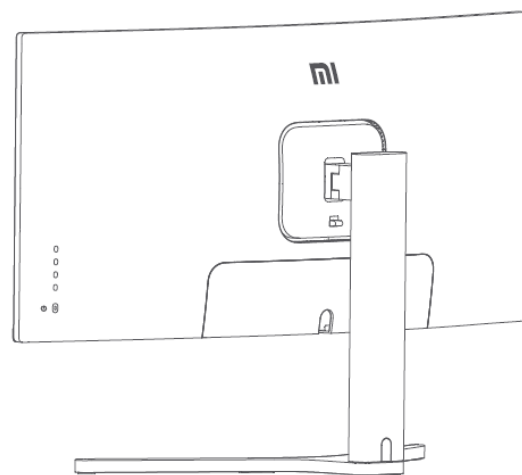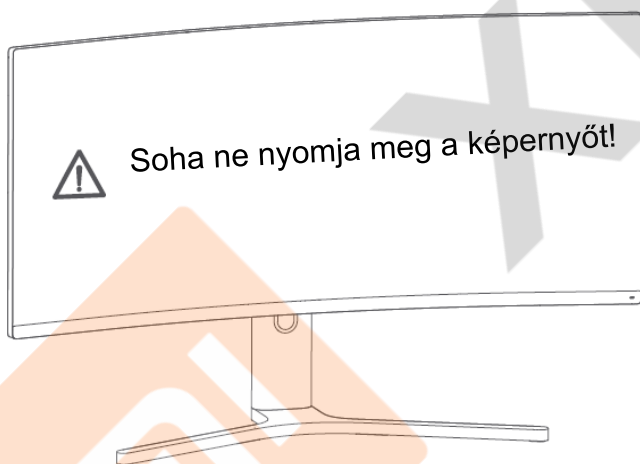


5. Két kézzel óvatosan vegye ki az összeszerelt monitort és helyezze sík felületre.

Megjegyzés: A sérülések elkerülése végett, legyen óvatos. Ne nyomja meg a képernyőt elhelyezés közben.

Kábelek elvezetése

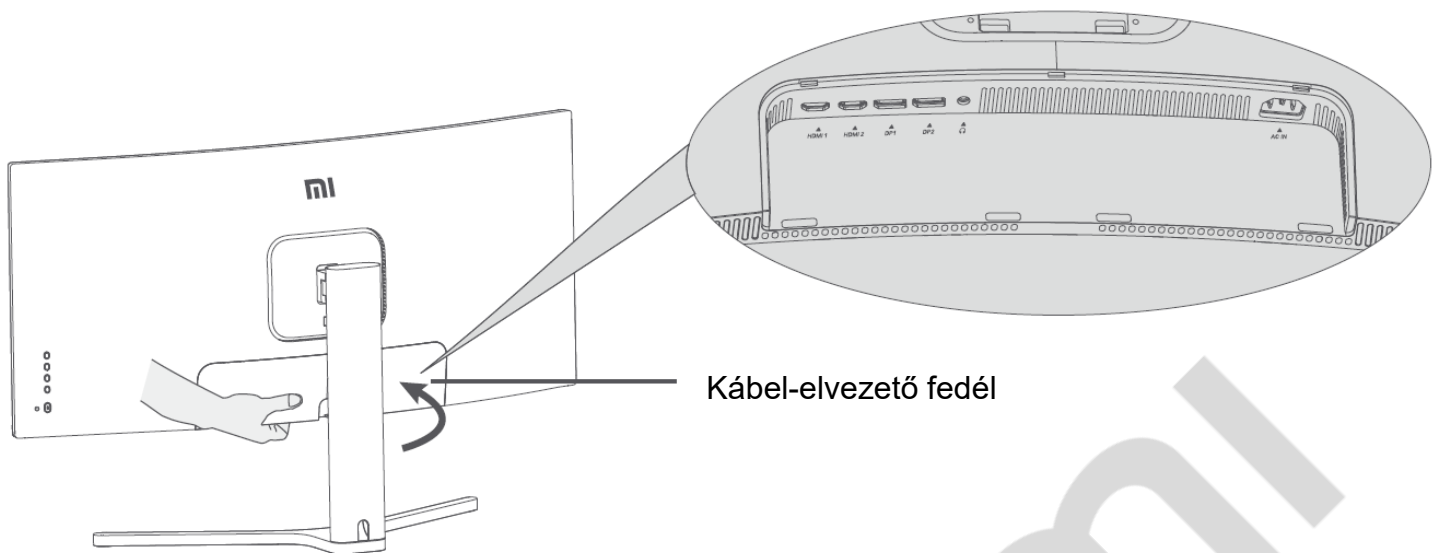

1. Távolítsa el a monitor kábel-elvezető fedelét és az állvány fedelét.


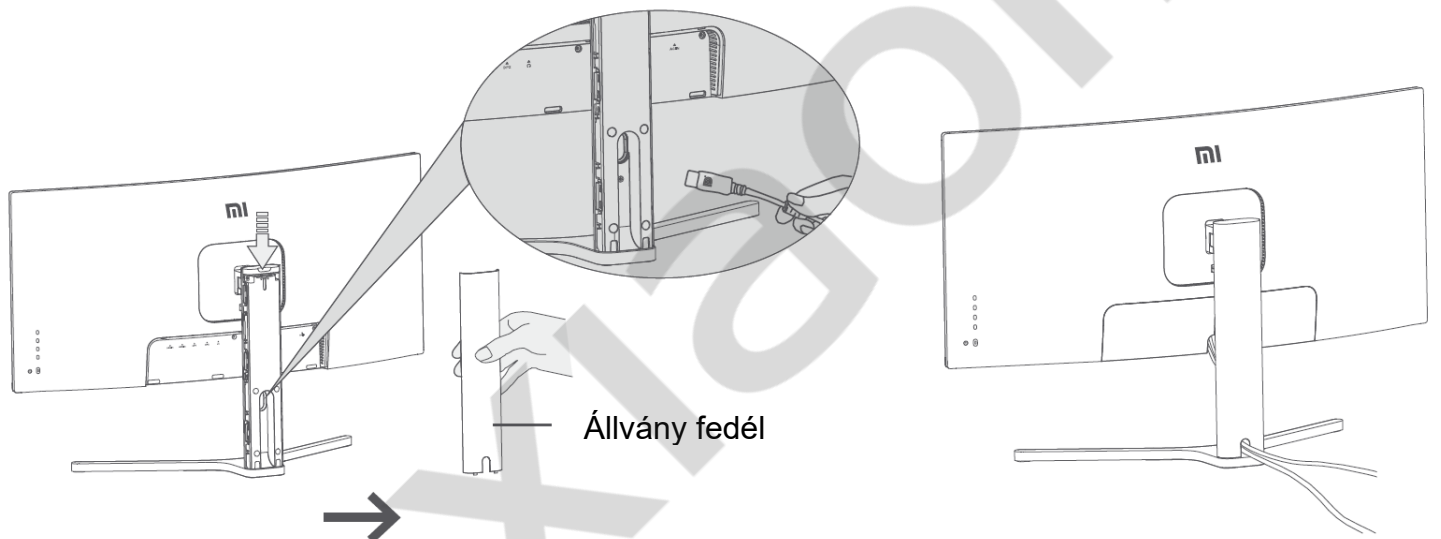


2. Vezesse át a tápkábelt és a jelkábelt az állvány nyílásán és csatlakoztassa azokat a monitorhoz. Ha a kábelek a helyükre kerültek, helyezze vissza a fedeleket.

Megjegyzés: A monitor címkéje a tápcsatlakozó közelében található, a kábelvezető fedél eltávolítása után lesz látható.




Fali tartó felszerelése

Kioldó gomb

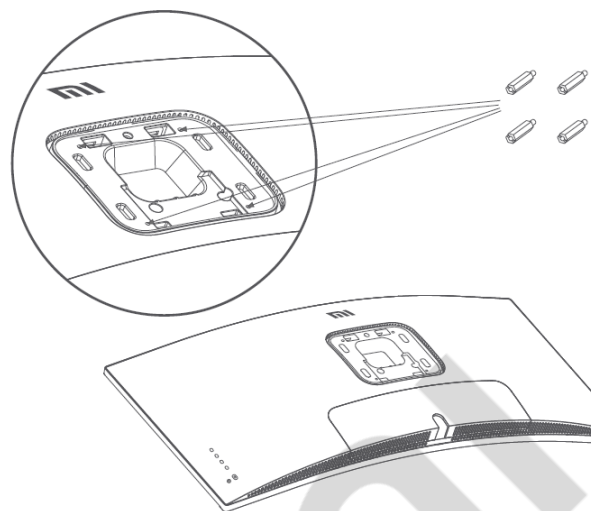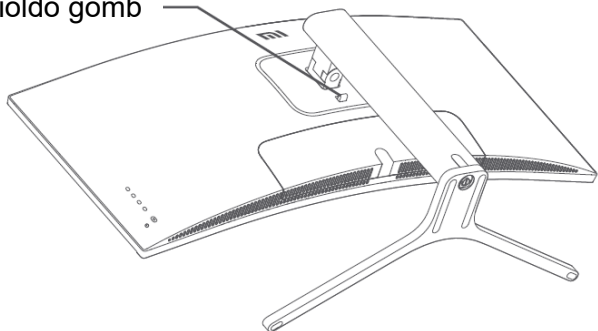

1. Nyomja meg a kioldó gombot az állvány eltávolításához.

2. Rögzítse a 4 távtartót a monitor hátuljára az ábra szerint, majd illesse a fali tartót (külön kapható) a távtartókhoz (a csavarhelyek 100 × 100 mm távolságra vannak egymástól).

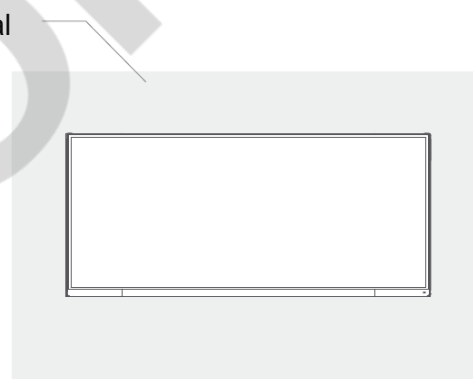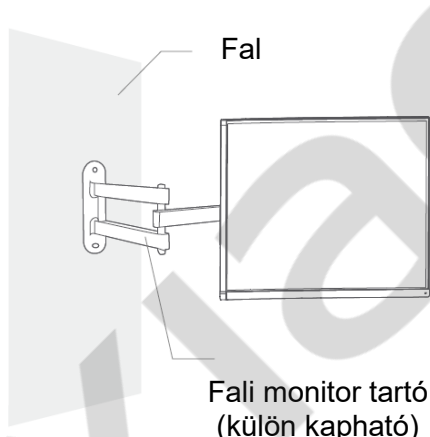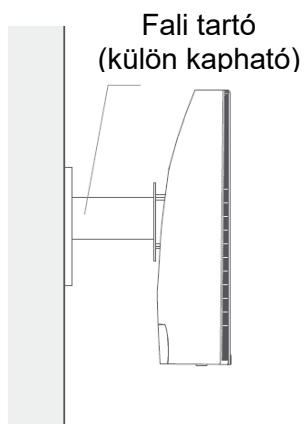

3. Nézze át a fali tartó útmutatóját a monitorhoz történő rögzítéshez.

Megjegyzés: Ne nyomja meg a képernyőt a monitor felszerelése alatt, hogy elkerülje a képernyő sérülését.



Megjegyzés: A leesés kockázatának csökkentése érdekében megfelelően szerelje fel a fali tartót és tegyen meg biztonsági intézkedéseket, hogy elkerülje a sérüléseket és káreseményeket. Ne helyezzen semmit a fali tartóra és ne akasszon rá semmit.


A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

Csatlakoztatás

1. DisplayPort kábel csatlakoztatása (DisplayPort csatlakozó használatakor).
 - a. Ellenőrizze, hogy a monitor és a számítógép is ki legyen kapcsolva.
 - b. Csatlakoztassa a DisplayPort kábel egyik végét a számítógép DisplayPort kimenetére, a kábel másik végét a monitor DisplayPort bemenetére.
2. HDMI kábel (külön kapható) csatlakoztatása (HDMI csatlakozó használatakor).
 - a. Ellenőrizze, hogy a monitor és a számítógép is ki legyen kapcsolva.
 - b. Csatlakoztassa a HDMI kábel egyik végét a számítógép HDMI kimenetére, a kábel másik végét a monitor HDMI bemenetére.
3. Csatlakoztasson headsetet vagy bármilyen 3.5 mm csatlakozóval rendelkező külső hangeszközt a monitor hangkimenetére.
4. Csatlakoztassa a számítógép és a monitor tápkábelét a fali aljzatba.




Megjegyzés: ha a tápkábel vagy a DisplayPort kábel megsérül, cserélje ki azokat gyári tápkábelre vagy DisplayPort kábelre, amit megvásárolhat a gyártótól vagy az ügyfélszolgáltatótól.

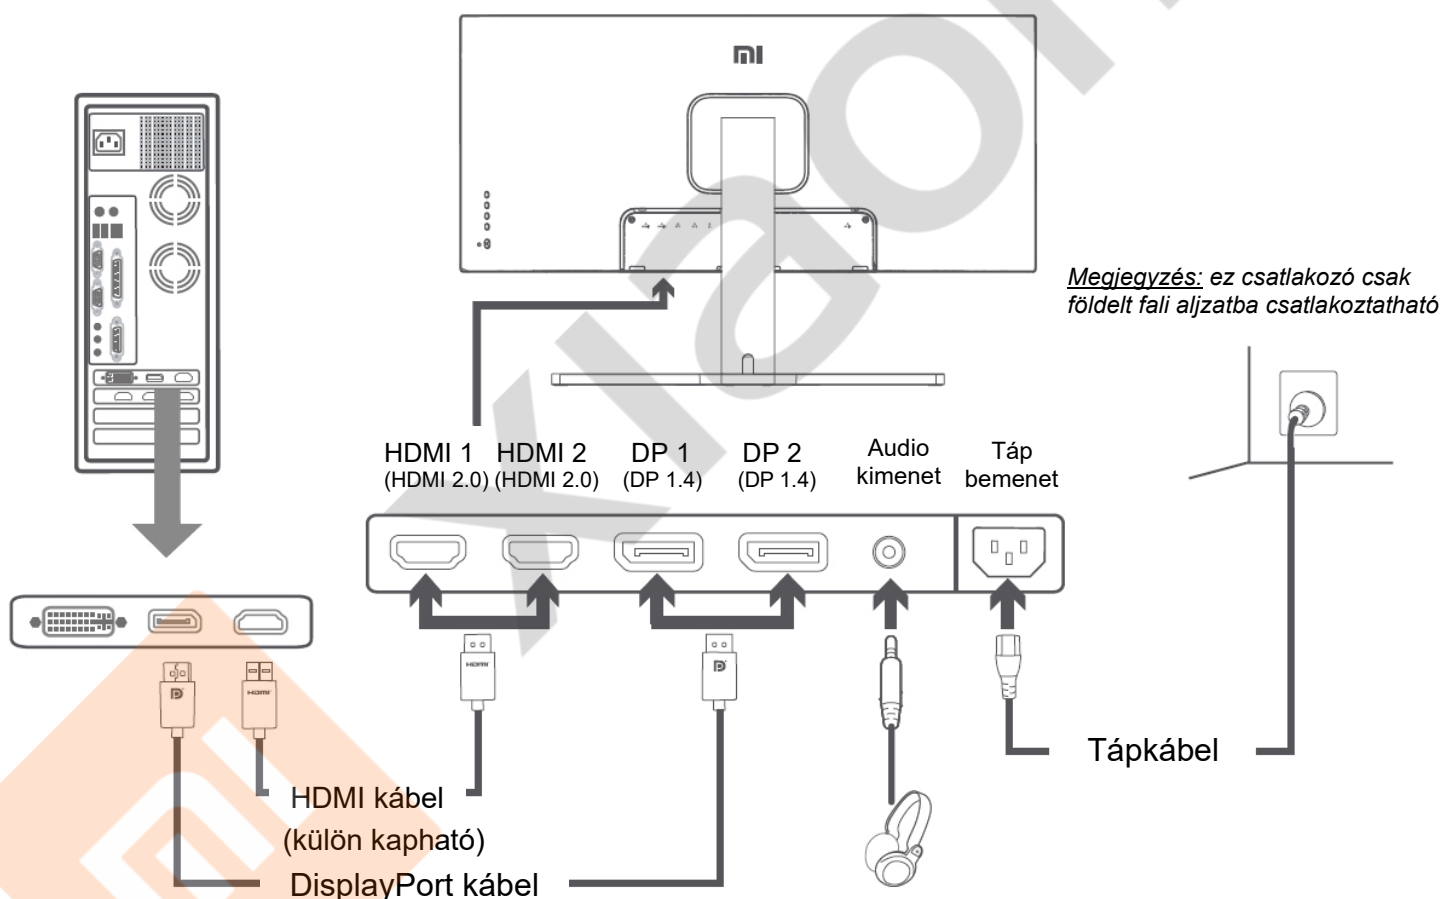

Megjegyzés: az audio kimeneti csatlakozás csak hangkivezetésre használható.
DisplayPort (1.4): 3440 × 1440, max. képfrissítés 144 Hz.
HDMI (2.0): 3440 × 1440, max. képfrissítés 100 Hz.

Gombok funkciói

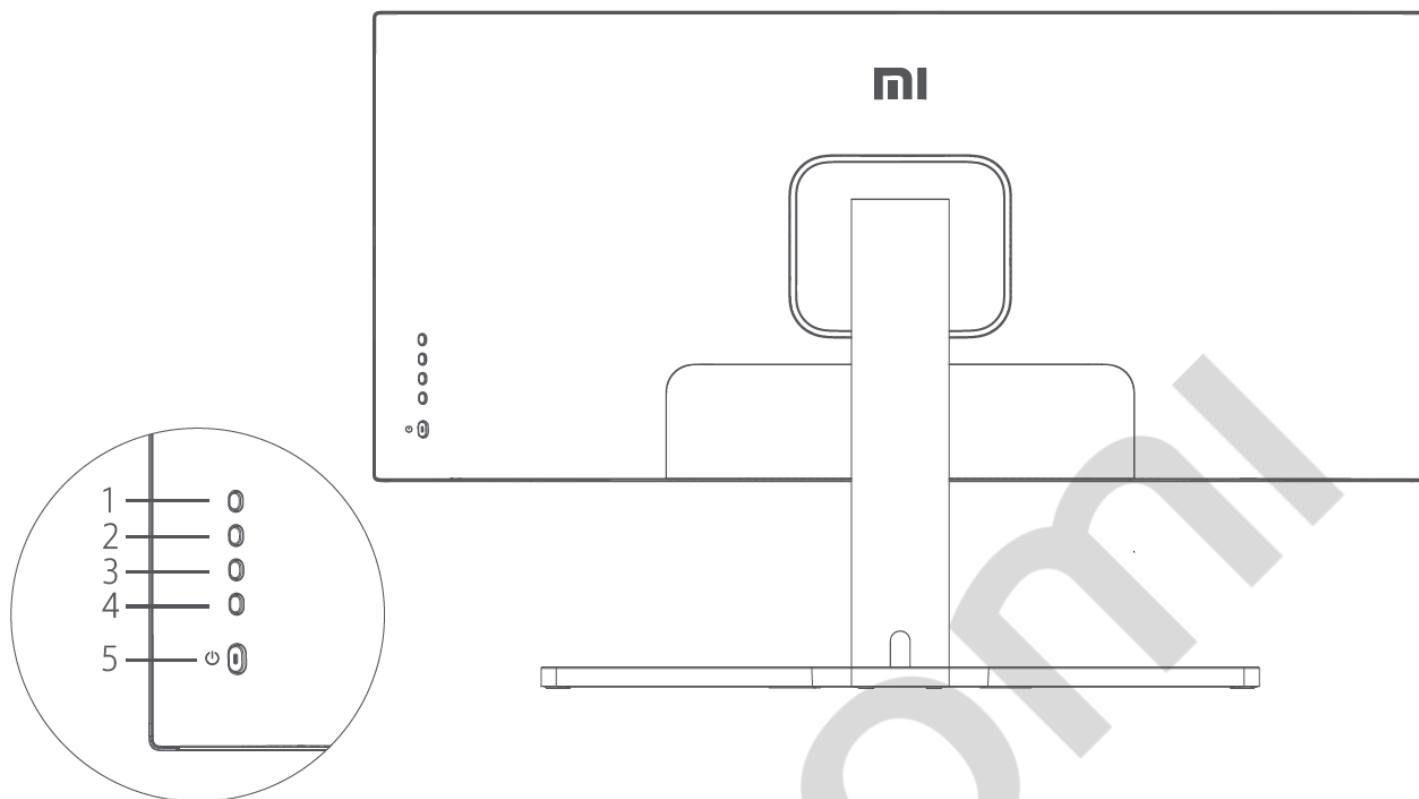

Gombok funkciói		
1	M	Menü/kiválasztás
2	▲	Fel
3	▼	Le
4	E	Kilépés/vissza
5	⏻	Be/kikapcsolás

Be/kikapcsolás



Megnyomás Be/kikapcsolás

Jelzőfény állapota

● Nem világít Kikapcsolva

○ Világít Bekapcsolva

○ Villog Készenléti mód

A menü ismertetése

Mi Monitor		Normál mód
☀ Fényerő/kontraszt	Fényerő	✓
🌙 Kép	Dinamikus fényerő	▲
🔍 Képminőség beállítás	Fekete szint	▼
📺 Okos mód	Kontraszt	▼
📐 Ablak beállítás	DCR	▼
⚙ Beállítások		✗

Főmenü	Almenü	Határértékek	Alapérték
Fényerő / kontraszt	Fényerő	0-100	80
	Dinamikus fényerő	Be/Ki	Ki
	Fekete szint	0-100	50
	Kontraszt	0-100	75
	DCR (dinamikus kontraszt arány)	Be/Ki	Ki
Kép	Színhőmérséklet	Normál / Meleg / Hideg / Egyedi	Normál
	Színárnyalat	0-100	50
	Szintelfíttetés	0-100	50
	Gamma korrekció	1.8/2.0/2.2/2.4/2.6	2.2
	Képarány	Teljes képernyő / 16:9 / 1:1 / Auto	Teljes képernyő
PQ beállítás	Képelesség	0-100	50
	Válaszidő	Magas / Közepes / Alacsony / Ki	Ki
	Zajszűrés	Magas / Közepes / Alacsony / Ki	Ki
	Mozgóképféle válaszidő	Be/Ki	Ki
Okos mód	Normál mód	Csak egyik üzemmód választható ki	Normál mód
	Eco mód		
	Játék mód		
	Mozi mód		
	Kevés kék fény mód		
	RTS		
Ablak beállítás	Egy ablak	Válassza ki a kép forrását	Egy ablak
	Kép a kép mellett (PBP)	1-es ablak forrása 2-es ablak forrása	
	Kép a képben (PIP)	1-es ablak forrása 2-es ablak forrása 2-es ablak pozíció 2-es ablak méret	
Beállítások	Nyelv	English/Español/Русский/ Français/Italiano/Deutsch /Polski/한국어	English
	Hang bemenet	HDMI 1 / HDMI 2 / DP 1 / DP 2	-
	Hangerő	0-100	50
	Freesync	Be/Ki	Ki
	Információ	Információk az aktuális beállításokról	
	Gyári értékek	Gyári értékek visszaállítása	

SZEMVÉDELEM

A hosszú időn át tartó szemterhelés, nyak, kar, könyök és váll fájdalom elkerülése érdekében ajánlott az alábbi javaslatok betartása:

- Tartsa a szemét a monitortól 50–70 cm távolságra.
- Pislogjon gyakrabban, hogy elkerülje a szem elfáradását a monitor nézése közben.
- Két óra monitor használat után, pihentesse a szemét legalább 20 percig.
- Vegye le a szemét a montirorról és nézzen távoli pontra legalább 20 másodpercig.
- Nyújtózkodjon, hogy enyhítse a nyak, kar, hát és vállak elfáradását.

Kevés kék fény ismertető

Az utóbbi években a kék fény által okozott szemkárosodások egyre több figyelmet kaptak. Általában a kék fény hullámhossza 400–480 nm, a károsító hatású kék fény hullámhossza 415–455 nm. Ez a monitor olyan funkcióval rendelkezik, amely csökkenti a kék fény kibocsátást. A kevés kék fény módot a menüben állíthatja be.

HIBAEELHÁRÍTÁS

Hiba	Hiba oka	Megoldás
Nem kapcsol be	Nincs áram	<ul style="list-style-type: none">• Ellenőrizze, hogy a tápkábel megfelelően csatlakoztatva van.• Nyomja meg a be/kikapcsoló gombot a monitor bekapcsolásához.
Sötét a kép	A fényerő / kontraszt nem megfelelően van beállítva	Állítsa be a fényerőt és a kontrasztot.
A kép remeg vagy villog	Interferencia	Tartsa távol a monitort elektronikus eszközöktől, amelyek interferenciát okozhatnak.
A jelzőfény villog, nincs kép a képernyőn	Nincs jel, készenléti módba kapcsol...	<ul style="list-style-type: none">• Kapcsolja be a számítógépet• Ellenőrizze, hogy a számítógép grafikus kártyája megfelelően működik-e.• Ellenőrizze, hogy a jelkábel megfelelően csatlakoztatva van-e.
Az alábbi felirat jelenik meg: Out of range	Nem megfelelő a felbontás	Állítsa be a specifikációban javasolt felbontást.