

Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Mini HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

BEVEZETÉS

Köszönjük, hogy Xiaomi terméket választott!

Kérjük, használatba vétel előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, hogy a készüléket könnyen és egyszerűen tudja használni.

A jobb szolgáltatás elérése érdekében a használati utasítás tartalma megváltozhat!

A készülék funkciói és tulajdonságai előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak!

Amennyiben eltérést tapasztal, keresse fel weboldalunkat a legfrissebb információkért!

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

FIGYELMEZTETÉS

- Ne kísérelje meg felnyitni a készüléket és kicserélni az akkumulátort.
- Kérjük, ne húzza a hálózati kábelt közvetlenül, amikor csatlakoztatja/lecsatlakoztatja a töltő adaptert.
- Kérjük, ne hagyja a töltőn a készüléket több mint 12 órára.
- Kérjük, ne helyezzen idegen tárgyat a készülékbe.
- Ne használja a terméket a használati utasítástól eltérő módon.
- A készüléket csak a rendeltetése szerinti célra használja.

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

Mindig tartsa be az alábbi előírásokat a készülék használata során. Ezzel csökkentheti tűz, áramütés és egyéb balesetveszély kockázatát.

- A készülék érzékeny műszaki eszköz, kérjük, óvja a leejtéstől és ütődésektől.
- Kérjük, ne tegye ki a készüléket erős elektromágnesességnek, ill. rádióhullámoknak. Ezek a készülék meghibásodását vagy az elkészült felvételek megsérülését okozhatják.
- Ne tegye ki a készüléket szélsőségesen magas vagy alacsony hőmérsékletnek, valamint tűző napsugárzásnak.
- Amennyiben a készülék elektromos hálózatra történő csatlakoztatása után azt tapasztalja, hogy az eszköz túlmelegszik, esetleg füstöt vagy kellemetlen szagot bocsát ki, azonnal válassza le az elektromos hálózatról a tűzesetek megelőzése érdekében!
- A készülék nem játék! Gyermek minden esetben kizárólag szülői felügyelet mellett és engedéllyel használhatja! A készüléket és tartozékait, valamint a csomagolás részeit kisgyermekek elől elzárva tartsa, mert a kis alkatrészek fulladást vagy egyéb sérülést okozhatnak!
- A készüléket hűvös, száraz helyen tárolja.
- Karbantartás előtt húzza ki a készülékből a töltőkábelt.
- Védje a töltőkábelt. Vezesse úgy, hogy ne lehessen rálépni, illetve ne sértse meg, rá vagy mellé helyezett más eszköz. Különösen figyeljen a kábelre a készülék csatlakozójánál.
- Csak a készülékkel kompatibilis töltőkábelt (tartozék) használja. Más kábel használata érvényteleníti a garanciát. Húzza ki a kábelt a fali aljzatból, amennyiben huzamosabb ideig nem szándékozik használni a légtisztítót.
- Beázás esetén azonnal kapcsolja ki a készüléket. Ne szedje szét a szárításhoz ne használjon melegítő / szárító eszközt, pl. hajszárító, mikrohullámú sütő, stb.
- Bármilyen kérdés felmerülése esetén forduljon a szervizhez.
- Ne használja a készüléket extrém hőmérsékleti körülmények között, mivel ez megrövidítheti a készülék élettartamát.
- Ne dobálja, kopogtassa vagy zárogassa a készüléket, mivel ez sérülést okozhat a készülék alaplapján.
- Huzamosabb használat esetén, vagy folyamatos terhelés mellett a készülék felmelegedhet. Ez normális jelenség.
- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a készülékre.

- Ne használja a készüléket vizes padlón vagy fürdőszobában.
- Ezt a terméket gyermekek, szellemileg-, vagy fizikailag korlátozott személy nem használhatja, csak azután, hogy megfelelő oktatásban részesült a termék használatát illetően, vagy megkapta a megfelelő felügyeletet és csak a felügyelő felelősségére használhatják a terméket.
- Ne nyúljon a mozgó alkatrészekhez, és tartsa távol a haját és a ruházatát is tőlük.
- A tisztítás vagy karban tartás előtt mindig kapcsolja ki a porszívót és távolítsa el a tápkábelt a konnektorból.
- Ne vágja szét, ne javítsa és ne módosítsa a készüléket vagy a tartozékokat.
- A készüléket mindig tartsa távol a hőforrásoktól (pl. radiátor, fűtőtest).
- Megfelelően kezelje az akkumulátort – veszélyes hulladéknak számít!
- Amennyiben a töltőkábel megsérül, feltétlenül ki kell azt cserélni. Ne üzemeltesse így a készüléket.
- Szállítás előtt ellenőrizze, hogy ki van-e kapcsolva a készülék. Javasoljuk az eredeti csomagolás megtartását.
- Amennyiben huzamosabb ideig nem használja a készüléket, javasoljuk, hogy legalább 90 naponként töltsen fel teljesen az akkumulátort.
- Ne használja a terméket semmilyen gyúlékony folyadék, pl. benzin vagy egyéb folyadék pl. fehérítő, ammónia lefolyó tisztító feleszívásához.
- Ne használja a készüléket hamu vagy egyéb égéstermék, gyúlékony vagy éghető anyag pl. szén, cigaretta csikk vagy gyufa felszívásához.
- Ne használja a készüléket éles, kemény tárgyak, mint pl. üveg, köröm, csavar, pénzérme felszívásához, mert ezek károsíthatják a készüléket.
- Ne támassza a készüléket széknek, asztalnak vagy egyéb instabil tárgynak, mert az kárt okozhat a készülékben vagy személyi sérülést.

JELLEMZŐK

Megnevezés:	Mi Vacuum Cleaner Mini hordozható kézi porszívó
Modell:	SSXCQ01XY
Maximális szívóerő:	13000 Pa
Portartály kapacitás:	100 ml
Névleges teljesítmény:	120W
Névleges feszültség:	DC 10,8V
Üzemidő:	kb 30 perc
Akkumulátor kapacitás:	2000 mAh
Töltő csatlakozó:	USB Type C
Bemenet:	5V 2A
Súly:	0,5 kg

** Minden adat belső laboratóriumi körülmények között mért eredmény, és a különböző használati szokások és a környezet változása miatt a valóságban eltérhetnek.*

A DOBOZ TARTALMA

- Mi Vacuum Cleaner Mini hordozható kézi porszívó
- Réstisztító
- Kefés feltét
- Hálózati töltő
- USB töltőkábel (Type-C)
- Használati útmutató
- Jótállási jegy

Hulladékkezelés

A hulladékkezelésre a 2012/19/EU európai irányelv vonatkozik.

Az elektronikus hulladékot a háztartási hulladéktól elkülönítve kell elhelyezni az arra kijelölt helyen. További információt a helyi önkormányzattól vagy környezetvédelmi szervektől kérhet.

Gyártó:

Zhejiang Xingyue Electric Equipment Co., Ltd. (Mi Ecosystem company)

Address: South Side, 24 th Floor, Jinpin Build, Headquarters Center, Yongkang City, Zhejiang Province, China

Megfelelőségi nyilatkozat (Kivonat)

A forgalomba hozó kijelenti, hogy a készülék megfelel a rendeltetésszerű használatnak és az előírásoknak megfelelően termékmatricával, jótállási jeggyel és magyar nyelvű használati útmutatóval kerül forgalomba.

A gyártó által közzétett nyilatkozat alapján a termék CE megfelelőségi jellel kerül a forgalomba a 79/1997.(XXII.31.) IKIM rendelet 5.§ (1) bekezdésének megfelelően.

Minőségtanúsítás

A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a készülék a 2/1984. (III.10.) IpM-BkM. Sz. rendeletben előírtak szerint megfelel a leírásban szereplő műszaki jellemzőknek.

© 2021 Minden jog fenntartva a WayteQ Europe Kft. részére.

IMPORTŐR:


WayteQ

WAYTEQ EUROPE KFT. | 1097 Budapest, Gubacsi út 6.


Tel.: (+36-1) 21-73-632, (+36 1) 21-73-631 | Fax: (+36-1) 21-73-619

Email: info@wayteq.eu | Web: www.wayteq.eu www.xiaomi.hu

KEZELŐSZERVEK

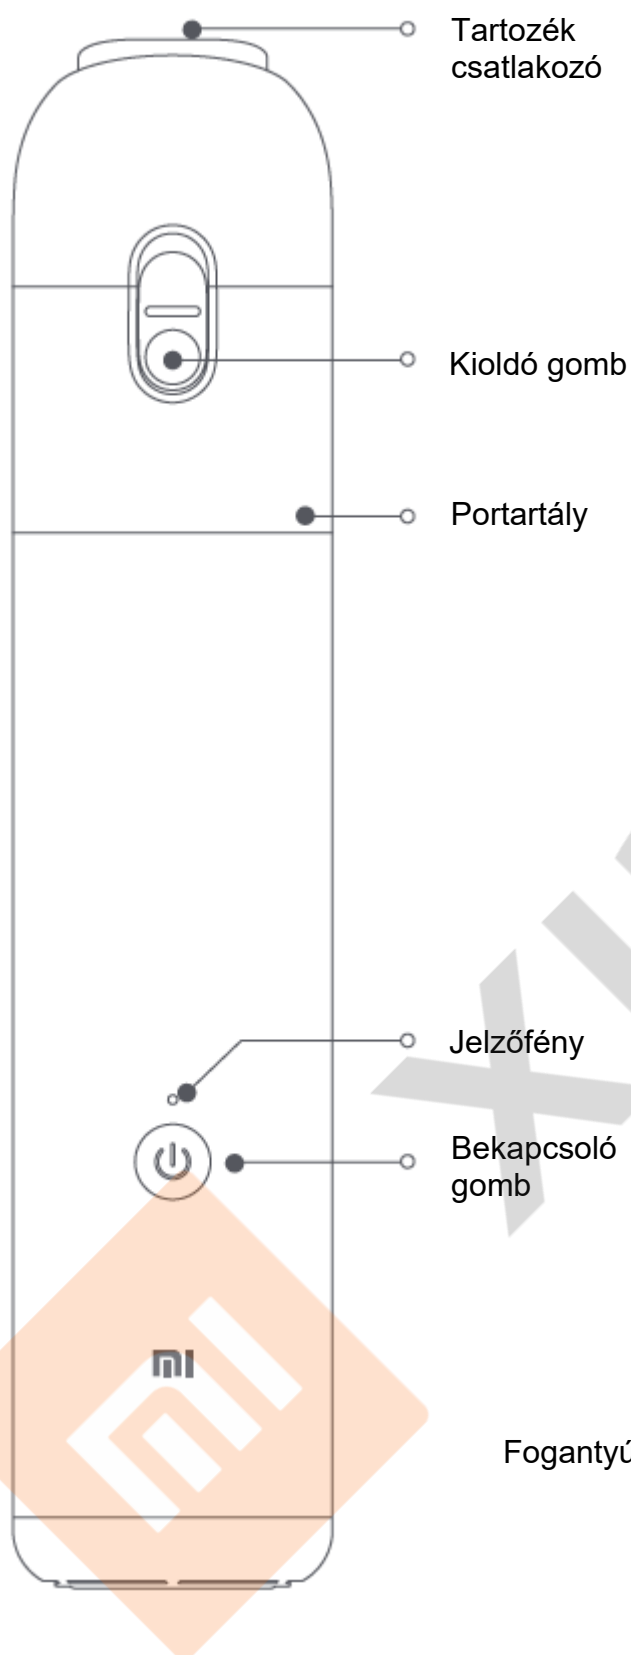


Réstisztító

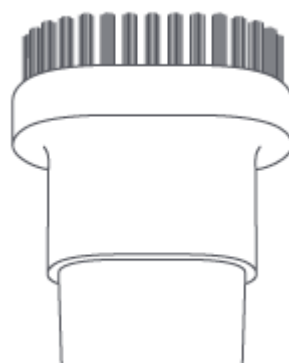


Kefés tisztító



USB Type C csatlakozó

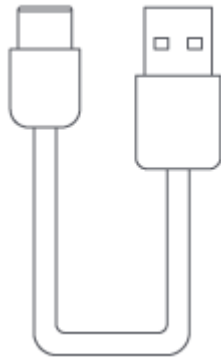

USB Type C kábel

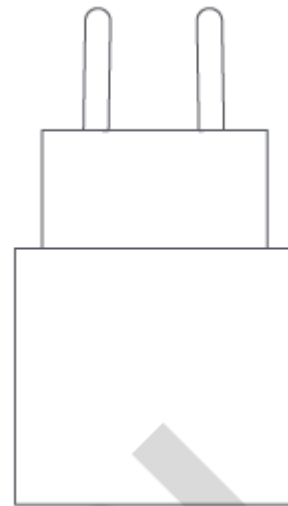

Hálózati adapter

TÖLTÉS

Mielőtt használatba veszi a terméket egy hosszabb használaton kívüli idő után, töltsse fel teljesen az akkumulátort. Ha hosszabb ideig nem használja a terméket, akkor legalább 3 havonta töltsse fel az akkumulátort. Csak a mellékelt hálózati adaptert és USB-C kábelt használja töltéshez.

	Porszívó állapota	Jelzőfény állapot
Bekapcsolva	Energiaszint magas	Fehéren világít
	Energiaszint alacsony	Vörösen világít
	Akkumulátor lemerült	Gyorsan vörösen villog, majd kialszik
Kikapcsolva	Akkumulátor töltés	Lassan féhéren villog
	Akkumulátor feltöltve	Fehéren világít, majd kialszik
	Hálózati adapter nem kompatibilis	Gyorsan vörösen villog


Töltés alatt a készülék nem használható. Húzza ki a töltő kábelt a készülékből a használathoz.

ÜZEMBE HELYEZÉS

Tartozékok felhelyezése

Csatlakoztassa a megfelelő tartozékot a tartozék csatlakozóhoz.

Megjegyzés: A tartozékokat egyenként vagy együtt is használhatja.

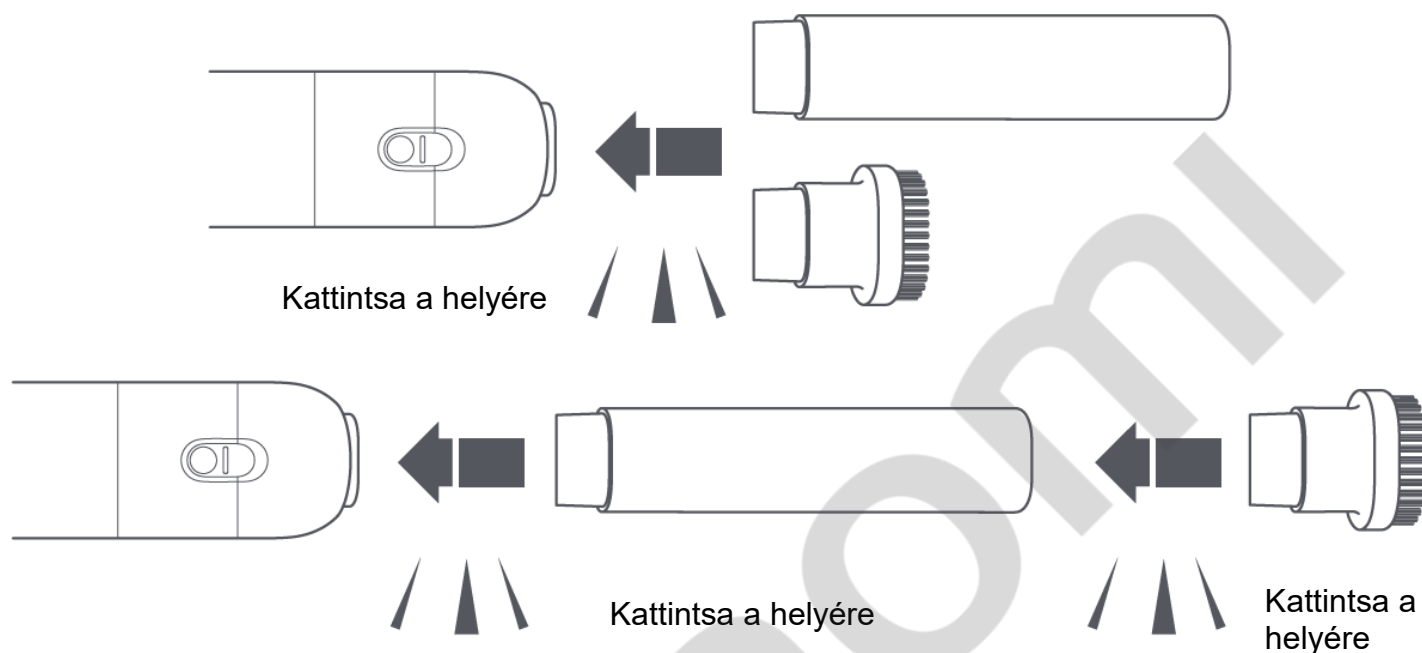

Be/kikapcsolás és szívóerő szabályzás


Nyomja meg a bekapcsoló gombot a porszívó be/kikapcsolásához és a szívóerő váltásához az alábbi sorrendben:

- Bekapcsolás után a szívóerő alacsony
- A szívóerő magas
- Kikapcsolás


Megjegyzés: Hogy megelőzze használat közben a felszívott kosz kihullását a porszívóból, ellenőrizze, hogy a tartozék csatlakozó füle nincs-e beragadva.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS


Óvatosan húzza le és nyomja meg a kiadó gombot a portartály kinyitásához, majd ürítse ki a tartalmát.

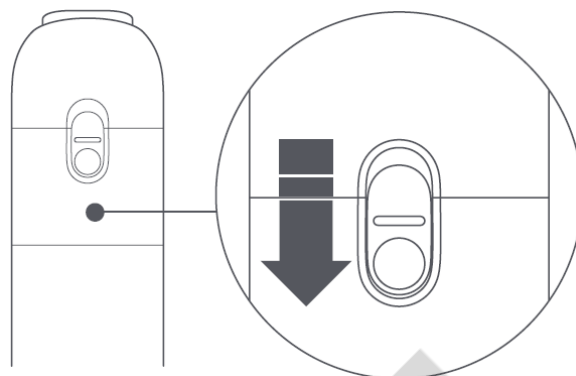


Forgassa el a portartályt órajárással ellentétesen, az ábra alapján a kicsavaráshoz, majd óvatosan távolítsa el a tartályt.

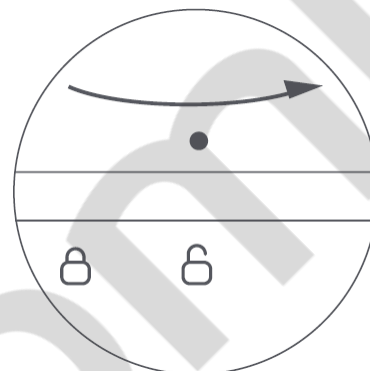


Húzza ki a szűrő egységet a tartály aljáról.

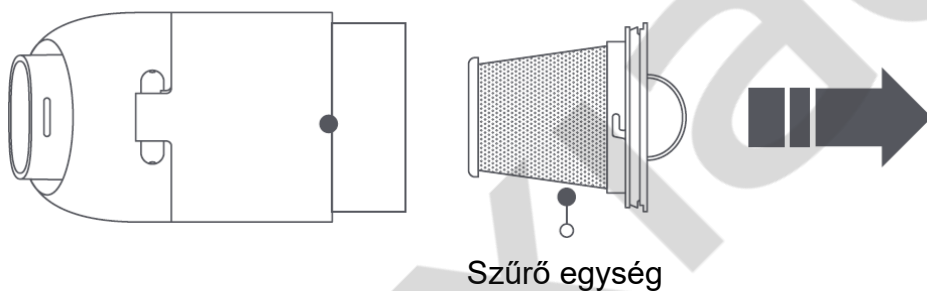

Forgassa el a külső hálós szűrőt órajárással ellentétesen, majd húzza ki a HEPA szűrőt.

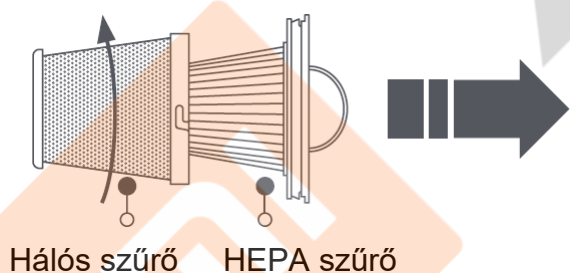

A portartály, a hálós szűrő, a HEPA szűrő és a tartozékok víz alatt előlíthatók. Ellenőrizze, hogy minden tartozék teljesen megszáradt, mielőtt visszahelyezi.

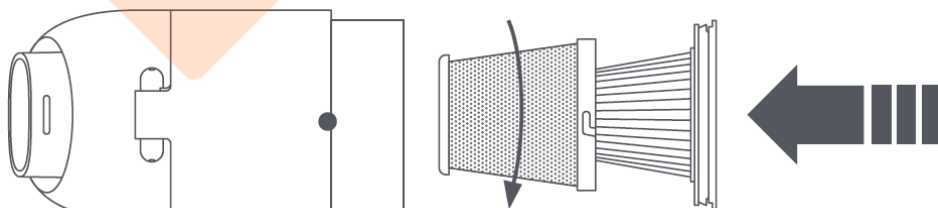

Megjegyzés:

A porszívó nem elmosható, de a külső felületet egy puha, nedves ruhával tisztíthatja. Vigyázzon rá, hogy a töltő csatlakozóba ne kerüljön víz. A HEPA szűrőt ajánlott 3 havonta cserélni.

HIBAELHÁRÍTÁS

Hiba	Hiba oka	Megoldás
A jelzőfény fehéren és vörösén felváltva villog.	A portartály megtelt	Ürítse ki a portartályt
	A HEPA szűrő eltömődött	Tisztítsa meg a HEPA szűrőt
	A szívócső eltömődött	Tisztítsa meg a szívócsövet
A jelzőfény nem világít töltés közben.	A töltőkábel nincs megfelelően csatlakoztatva	Ellenőrizze a kábel megfelelő csatlakoztatását
	Az akkumulátor fel van töltve	Húzza ki a töltőkábelt.
A jelzőfény vörösén villog töltés közben	A töltő adapter nem kompatibilis	Használjon 5V 2A töltőadapert a porszívó töltéséhez

Xiaomi

