

Xiaomi Pocophone F1

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Ez a használati útmutató a MIUI for POCO Global 9.6.18 International szoftver verziójához készült. A frissítések után egyes funkciók változhatnak!

Bevezetés

Köszönjük, hogy Xiaomi terméket választott!

Kérjük, használatba vétel előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, hogy a készüléket könnyen és egyszerűen tudja használni.

A jobb szolgáltatás elérése érdekében a használati utasítás tartalma megváltozhat!
A készülék funkciói és tulajdonságai előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak!
Amennyiben eltérést tapasztal, keresse fel weboldalunkat a legfrissebb információkért!

Kezdeti lépések

Biztonsági figyelmeztetések

Mindig tartsa be az alábbi előírásokat a készülék használata során. Ezzel csökkentheti tűz, áramütés és balesetveszély kockázatát.

Figyelem: Áramütés elkerülése érdekében ne használja a terméket esőben vagy víz közelében.

Karbantartás előtt húzza ki a készülékből a hálózati adaptert.

Tartsa távol magas hőforrástól és kerülje a közvetlen napfényrel történő érintkezést.

Védje az adapter kábelét. Vezesse úgy a kábelt, hogy ne lehessen rálépni, illetve ne sértse meg rá vagy mellé helyezett más eszköz. Különösen figyeljen a kábelre a készülék csatlakozójánál.

Csak a készülékhez mellékelt hálózati adaptert használja. Más adapter használata érvényteleníti a garanciát. Húzza ki az adaptert a fali aljzatból, amikor nem használja azt a készülék töltéséhez.

- Tartsa a telefont és tartozékait gyermekek által nem elérhető helyen.
- Tartsa távol a telefont a nedvességtől, mert az károsíthatja a készüléket. Ne használjon kémiai / vegyi anyagokat a készülék tisztításához
- A készüléket csak arra felhatalmazott személy (márkaszerviz) szerelheti szét.
- Beázás esetén azonnal kapcsolja ki a készüléket. Ne vegye le a hátlapot és a szárításhoz ne használjon melegítő / szárító eszközt, pl. hajszárító, mikrohullámú sütő, stb.
- Bármilyen kérdés felmerülése esetén forduljon a szervizhez.
- Ne használja a készüléket extrém hőmérsékleti körülmények között (-10°C alatt és +55°C felett), mivel ez megrövidítheti a készülék élettartamát és károsíthatja az akkumulátort.
- Ne dobálja, kopogtassa vagy zárogassa a készüléket, mivel ez sérülést okozhat a készülék alaplajját.
- Ne javítsa, vagy ne javíttassa a telefont arra nem felhatalmazott szervizben.
- Huzamosabb használat esetén, vagy folyamatos terhelés mellett a telefon felmelegedhet. Ez normális jelenség.
- Ne törje meg vagy ne cserélje ki a készülék belső beépített antennáját. Az antenna sérülése esetén a vevőképesség csökkenhet és a SAR sugárzás meghaladhatja a megengedett határértékeket.
- Nem ajánlott a készüléket annál a részénél tartani, ahol az antennák találhatóak, mivel a takarás hatással lehet az antenna hatékonyságára és magasabb átviteli teljesítményt okozhat.
- Az antennával való interferencia elkerülése érdekében ne használjon fém, vagy fémborítású tokot.
- A kijelző sérülésének elkerülése érdekében ne helyezzen nehéz tárgyakat a telefonra.

- Az internetre, vagy egyéb hálózatokra, mint pl. számítógépekre való csatlakozás során a készülékre vírusok, kóros applikációk vagy egyéb ártalmas programok települhetnek.
- Kérjük, csak olyan kapcsolódási kéréseket, vagy letöltött fájlokat fogadjon / nyisson meg, amelyek biztonságos helyről származnak.
- Készítsen biztonsági másolatot a fontos adatairól az adatvesztés elkerülése érdekében.
- Ez a készülék Lithium-ion vagy Polymer akkumulátort tartalmaz.
- Nem megfelelő kezelés esetén kigyulladhat, vagy égési sérüléseket okozhat.
- Ennek elkerülése érdekében az akkumulátort soha ne szerelje szét.
- A halláskárosodás elkerülése érdekében ne használja a készüléket hosszú ideig magas hangerőn.
- Ne használja a telefont az alábbi környezetekben: benzinkút, kémiai anyagokat tároló raktárak, kórházak, gyúlékony gáz vagy egyéb vegyi anyag közelében.
- Az orvosi műszerekkel való interferencia elkerülése érdekében, ne használja a készüléket kórházakban, rendelő intézetekben, intenzív osztályokon, sürgősségi ellátó osztályokon.
- Repülőgépen kövesse a repülésbiztonsági utasításokat, és amikor szükséges, kapcsolja ki a készüléket.
- Villámlás eseté nem tanácsolt a telefon kültéri használata.
- A saját és más emberek biztonsága érdekében, vezetés közben ne használja a készüléket.
- Kutatások kimutatták, hogy a vezetés közbeni telefonálás, vagy üzenet írás növeli a baleset bekövetkezésének kockázatát.
- Amennyiben a telefont vezetés közben is szeretné használni, használjon headsetet vagy kihangosítót.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy sem a telefonja, sem a kihangosítója nem akadályozza az autó légzsákjának, vagy egyéb biztonsági berendezésének funkcionális működését.
- Ne használja a készüléket robbanásveszélyes környezetben, szabadtéren viharban. A készülék tisztításánál legyen körültekintő, ne használjon vegyszereket, vagy olyan eszközt, ami karcosításokat okozhat.
- Ne használja a készüléket rendeltetészerű használatán kívül más célra!
- Ne terjesszen szerzői joggal védett tartalmat.
- Ne használjon sérült töltőt, vagy akkumulátort. Tartsa szárazon az eszközöket. Ne tárolja a készüléket mágneses tér közelében.
- Biztosítsa az akkumulátor és a töltő maximális élettartamát
- Ne töltse a készüléket hosszabb ideig (napokig), a túltöltés csökkentheti az akkumulátor élettartamát. A hosszabb ideig nem használt készülék is lemerül, használat előtt újratöltést igényel. Használaton kívül húzza ki a töltőt az áramforrásból. Az akkumulátort kizárólag rendeltetészerűen használja.

Figyelmeztetés:

- A biztonsági előírások nem korlátozódnak a fent leírt esetekre, kérjük, minden esetben legyen körültekintő. Egyes esetekben elegendő lehet a készüléket repülő üzemmódba kapcsolnia, de bizonyos helyzetekben ki is kell kapcsolnia azt.

Kijelző tisztítása

- Kezelje óvatosan a kijelzőt. A kijelző üvegből készült és megkarcolódhat vagy eltörhet.
- Az ujjlenyomatok és egyéb szennyeződés eltávolításához használjon puha, sima felületű ruhát, mint pl. kamera lencsetisztító kendő.
- Ha általános tisztító csomagot használ, ügyeljen arra, hogy a tisztító folyadék ne érje közvetlenül a kijelzőt. Nedvesítse be a tisztító kendőt a folyadékkal.

A készülék tisztítása

- A készülék külső felületét (a képernyő kivételével) nedves ruhával tisztíthatja meg.

Jellemzők

Modell:	M1805E10A
Processzor:	Qualcomm® Snapdragon™ 845 / 2.8GHz, LiquidCool technológia
GPU:	Qualcomm® Adreno™ 630 GPU @ 710MHz
Memória:	6GB LPDDR4x dual-channel
Tárhely:	64/128GB UFS flash (nem teljesen elérhető a felhasználó részére)
Bővítés:	MicroSD memóriakártya
Kijelző:	6,18" IPS 2246 x 1080 FHD+, 18,7:9 képarány, 500nit, 1500:1 kontraszt
Fő kamera:	Kettős AI kamerarendszer 12MP 1.4µm f/1.9 + 5MP 1.12µm f/2.0 Dual-Pixel autofókusz rendszer, LED vaku, 4K videó AI jelenet észlelés, AI Beautify, EIS elektronikus videó stabilizálás
Előlapi kamera:	20 MP, arcfelismerés, AI portré mód
Arcfelismerés:	IR Face Unlock feloldás (nem minden régióban elérhető)
Akkumulátor:	4000 mAh (typ) QuickCharge 3.0 gyorsöltés támogatás USB Type-C megfordítható csatlakozó
SIM kártya:	Dual nanoSIM kártya támogatás, Dual-Standby Egy időben csak az egyik kártya támogatja a 4G-t
Frekvenciák:	GSM B2/3/5/8 WCDMA B1/2/5/8 FDD-LTE B1/3/5/7/8/20
WiFi:	WiFi 802.11a/b/g/n/ac 2.4/5GHz, WiFi Direct, WiFi hotspot, 2x2 MIMO
Bluetooth:	Bluetooth 5.0 / AAC/aptX/aptX-HD
Ujjlenyomat:	Hátlapi ujjlenyomat olvasó
GPS:	GPS / AGPS / GLONASS / BEIDOU támogatás
Csatlakozók:	USB Type-C, 3.5 mm sztereó jack
FM rádió:	Támogatott (fülhallgató csatlakoztatása szükséges)
Szenzorok:	Közelségérzékelő, giroszkóp, gyorsulásmérő, elektronikus iránytű, Hall-szenzor, fény szenzor
Szoftver:	Android 8.1 Oreo + MIUI for POCO 9.6 magyar, Google Play
Méret:	155,5 x 75,2 x 8,8 mm
Tömeg:	182 g.

Hulladékkezelés

A hulladékkezelésre a 2002/96/EK európai irányelv vonatkozik.

Az elektronikus hulladékot a háztartási hulladéktól elkülönítve kell elhelyezni az arra kijelölt helyen.

További információt a helyi önkormányzattól vagy környezetvédelmi szervektől kérhet.

Gyártó:

Xiaomi Communications Co., Ltd.

The Rainbow City of China Resources, NO.68, Qinghe Middle Street, Haidian District, Beijing, China

Megfelelőségi nyilatkozat (Kivonat)

A forgalomba hozó kijelenti, hogy a készülék megfelel a rendeltetészerű használatnak és az előírásoknak megfelelően termékmatricával, jótállási jeggyel és magyar nyelvű használati útmutatóval kerül forgalomba.

A gyártó által közzétett nyilatkozat alapján a termék CE megfelelőségi jellel kerül a forgalomba a 79/1997.(XXII.31.) IKIM rendelet 5.§ (1) bekezdésének megfelelően.

Minőségtanúsítás

A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a készülék a 2/1984. (III.10.) IpM-BkM. Sz. rendeletben előírtak szerint megfelel a leírásban szereplő műszaki jellemzőknek.


© 2018 Minden jog fenntartva a WayteQ Europe Kft. részére.



A DOBOZ TARTALMA

Pocophone F1, tok, USB-C kábel, Hálózati töltő (QC3.0 18W, EU), SIM tű, Használati útmutató, Jótállási jegy


Kezelőszervek I.

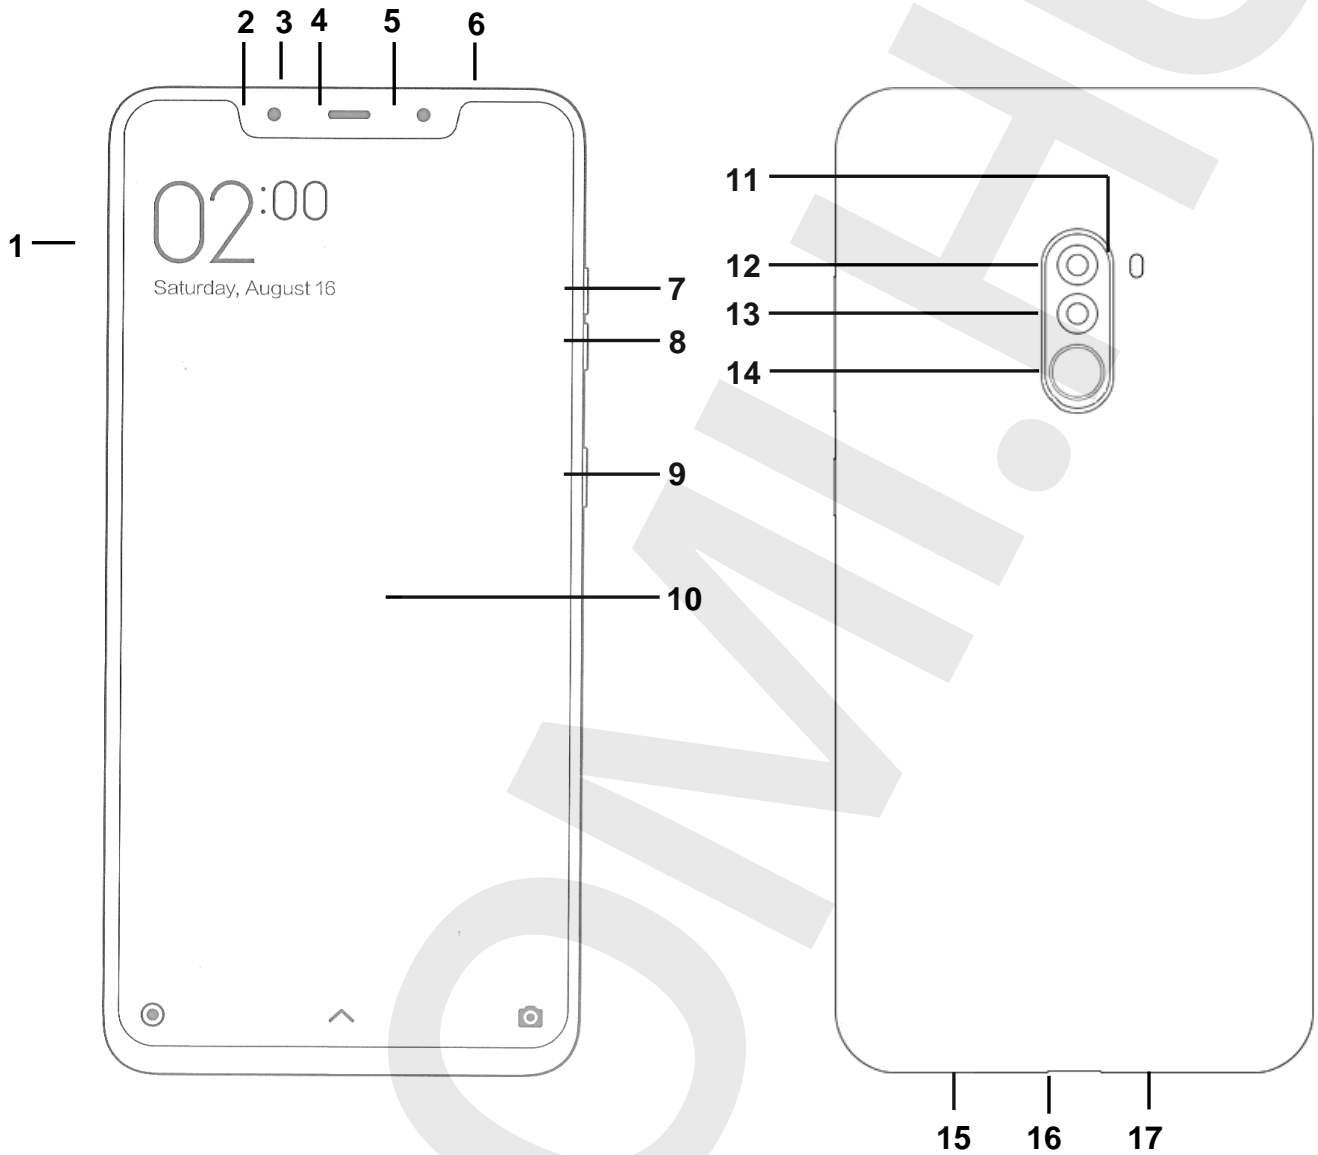

1. SIM tálca
2. Fényérzékelő
3. Másodlagos mikrofon / IR arcérzékelő
4. Előlapi hangszóró
5. Előlapi kamera
6. 3.5 mm sztereó jack
7. Hangerő + gomb
8. Hangerő – gomb
9. ON/OFF be-, kikapcsoló gomb


10. Kijelző
11. LED vaku
12. Elsődleges kamera
13. Másodlagos kamera
14. Ujjlenyomat olvasó
15. Hangszóró
16. USB Type-C csatlakozó
17. Mikrofon

SIM kártyák behelyezése és USB kábel csatlakoztatása

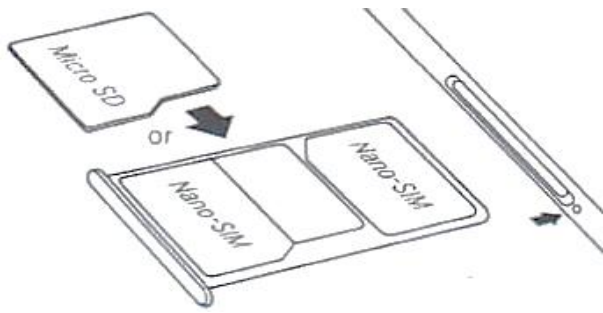

1. Kapcsolja ki a készüléket és tartsa kijelzővel felfelé.
2. A mellékelt tű segítségével az ábra szerint ugrassza ki a SIM tálcákat.
3. Az ábrának megfelelően helyezze be a SIM kártyá(ka)t és a memóriakártyát, mindegyiket az érintkezőkkel lefelé.
4. Óvatosan csúsztassa vissza a tálcát, ügyeljen, hogy mindegyik SIM kártya és a memóriakártya is pontosan illeszkedjenk a kialakított aljzatba és ne hajoljanak el.

SIM kártyák behelyezése

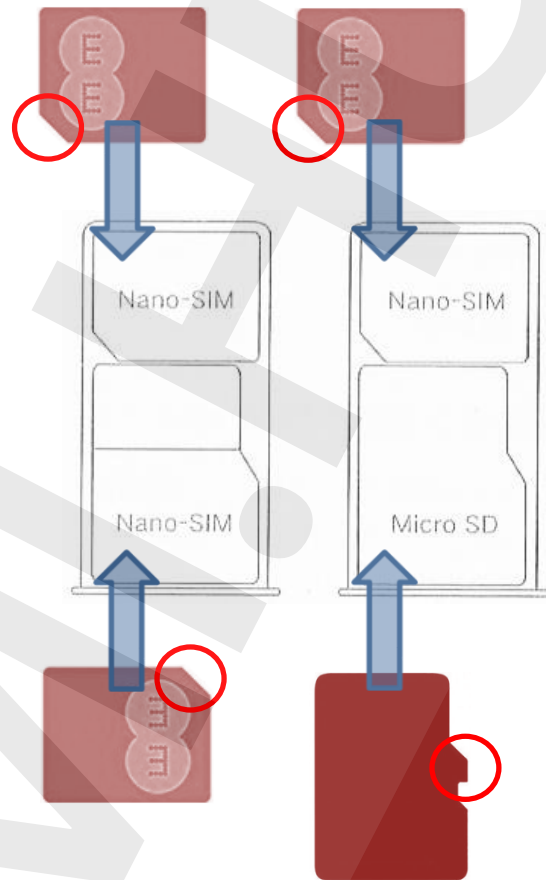

Megjegyzés:

A SIM kártyák és a memóriakártyák nagyon óvatos kezelést kívánnak! Kizárólag NanoSIM kártyák támogatottak.

Kérjük, semmiképpen NE használjon semmilyen SIM kártya vagy memóriakártya adaptert, mert ez a készülék SIM aljzatának károsodásával járhat.

A helytelenül behelyezett SIM kártyák és memóriakártya a készülék SIM aljzatának károsodásával járhat, amelyre a jótállás nem vonatkozik.





Type-C

A beépített, USB Type-C aljzatba a mellékelt kábel bármilyen irányban

Üzembe helyezés

Az akkumulátor töltése

Csatlakoztassa az adaptert a készülékhez, majd a fali aljzathoz. A  ikon az akkumulátor töltése alatt zöldre vált. Az első használat előtt ajánlott az akkumulátor 5-8 órás teljes töltése. Ügyeljen arra, hogy az akkumulátor ne merüljön le teljesen, ne hagyja azt kisülni. A teljesen lemerült akkumulátorral a készülék töltőre csatlakoztatva sem lesz bekapcsolható, amíg az akkumulátor minimális töltöttségi szintet el nem ér. Az akkumulátor teljes töltöttségét egy telített állandó fehér ikon jelzi az értesítő sávon. A  ikon azt jelzi, hogy a töltés még folyamatban van, akkor is, ha 100% jelenik meg töltöttségi szint jelzéseként a Beállítások → A telefonról → Állapot menüpontban.


Megjegyzés: Ajánlott a készülék töltése kikapcsolt kijelzővel, bekapcsolt kijelző mellett töltve a töltés nem biztos, hogy teljes lesz. A mellékelt töltő (5V/9V/12V, 1,5-2A). Ne használja a készüléket más 9V vagy 12V töltővel, mert a készülék meghibásodhat, és erre a jótállás nem terjed ki.

A készülék be-, és kikapcsolása

A mellékelt töltővel töltsse fel az akkumulátort teljesen. A be-, kikapcsoló gombot tartsa nyomva 3 másodpercig. Ekkor a készülék bekapcsol. A kikapcsoláshoz tartsa megint nyomva a be-, kikapcsoló gombot, majd válassza a Power Off (Kikapcsolás) lehetőséget. A készülék újraindításához válassza ekkor az Újraindítás lehetőséget.

Energiatakarékosság és képernyőzár

Ha a beállított időn belül nem érinti meg a képernyőt, akkor a készülék energiatakarékos üzemmódba vált, a képernyő elsötétül és lezárásra kerül. Ebben az esetben nyomja meg a Bekapcsoló gombot a feloldó ikon megjelenítéséhez.

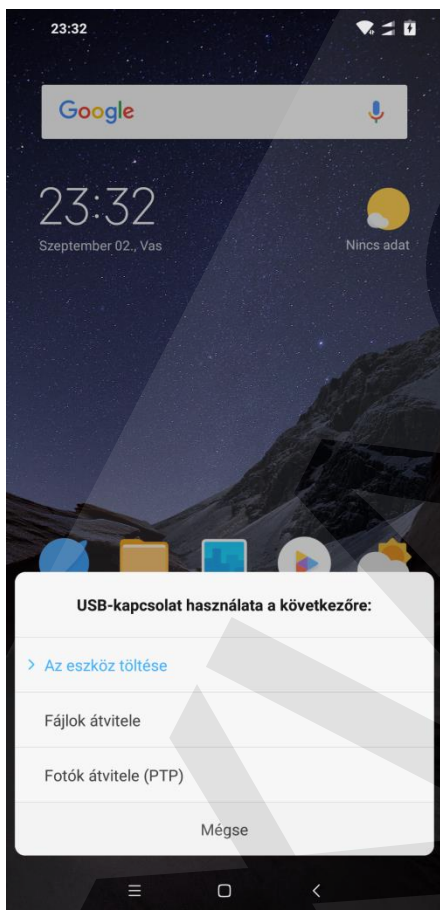

Megjegyzés:

Alacsony energiaszint esetén a készülék folyamatosan figyelmeztet erre és töltés nélkül kikapcsol. Ha a készülék nem indítható be, hagyja töltőn 5-10 percig és próbálja meg újra a bekapcsolást.

PC csatlakozás

Csatlakoztassa a készüléket PC-hez az USB kábelon keresztül. A csatlakozás létrehozása után szinkronizálhatjuk a file-okat vagy adatokat tölthetünk át a PC és a telefon között.

Csatlakoztassa az USB kábel egyik végét a telefonhoz, a másikat pedig a számítógéphez. Húzza le az állapotsávot és válassza a használni kívánt üzemmódot (Médiaeszköz (MTP), Kamera (PTP)).

Virtuális funkciógombok



VISSZA gomb – előző képernyő vagy kilépés az applikációból

HOME gomb Visszatérés a főmenübe

MENU gomb – feladatkezelő megjelenítése


A rendszer alapszintű használata



KEZDŐKÉPERNYŐ

Első bekapcsolás után az alábbi képernyőt láthatja

1. Válassza ki a magyar nyelvet, majd a megfelelő régiót.
2. Nyomja meg a > TOVÁBB gombot.
3. Amennyiben van elérhető WiFi hálózat, csatlakozzon hozzá
4. Figyelmesen olvassa el, és amennyiben egyetért, fogadja el a felhasználási feltételeket.
5. Állítsa be a SIM kártyát.
6. Amennyiben rendelkezik Google fiókkal, adja meg annak adatait (nem kötelező).
7. Amennyiben rendelkezik Mi fiókkal, lépjen be, vagy regisztráljon új fiókot (nem kötelező).
8. Állítsa be a készülékhez feloldásához használt jelszót.
9. Állítsa be a témát.
10. Engedélyezheti a helyszolgáltatásokat (ajánlott), és engedélyezheti a felhasználói visszajelzést (nem ajánlott).
11. Kész a beállítás, nyomja meg a > gombot.
12. Engedélyezze a Poco Launchert

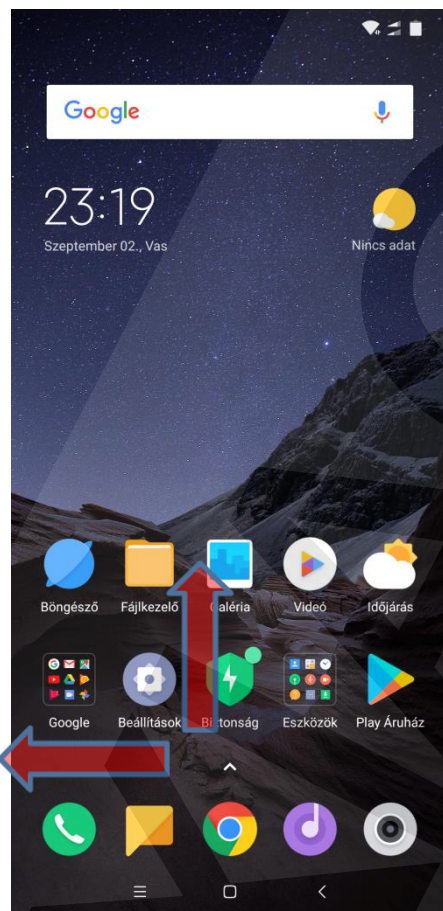

A FŐKÉPERNYŐ IKONJAI:


- Böngésző → Internet böngésző megnyitása
- Fájlkezelő → Állományok kezelése
- Galéria → Képgaléria megnyitása
- Videó → Videó lejátszó
- Időjárás → Időjárás előrejelző applikáció
- Google → Mappa Google alkalmazások számára
- Beállítások → Beállítások menü
- Biztonság → Biztonsági asszisztens megnyitása
- Eszközök → Hasznos segédprogramok gyűjteménye
- PLAY áruház → Google Play áruház megnyitása

- Telefon → Tárcsázó megnyitása
- Üzenetek → Üzenetek megnyitása
- Chrome → Google böngésző megnyitása
- Zene → Zenelejátszó megnyitása
- Kamera → Fényképezőgép megnyitása

Balra húzás után elérhetők:

- Naptár → Naptár alkalmazás
- Jegyzetek → Feljegyzések készítése
- Tisztító → Karban tartó app indítása
- További alk. → Előre telepített alkalmazások
- MIUI Forum → Xiaomi közösségi fórum

Felfelé húzás után a telepített alkalmazások érhetők el

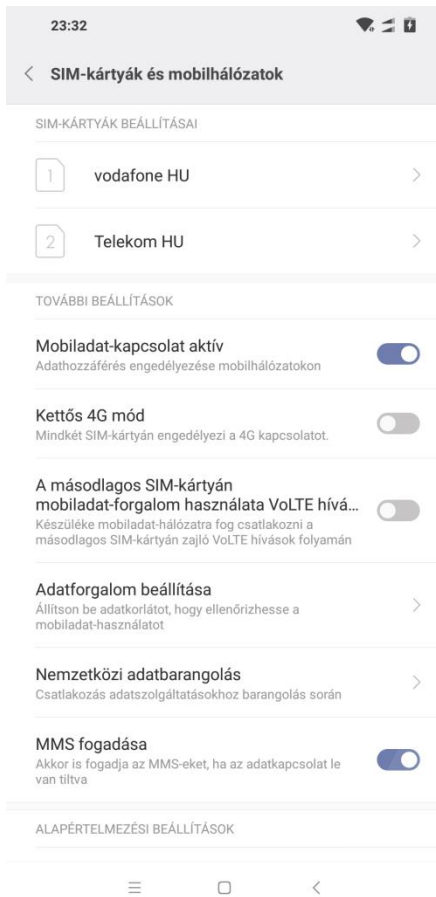

SIM KÁRTYÁK KEZELÉSE

SIM kártya behelyezése, majd a készülék bekapcsolása után az alábbi képernyőt láthatja az Ön szolgáltatójának megfelelően.

1. Amennyiben két SIM kártyát helyezett be, válassza ki, melyiket akarja mobil internet céljára használni.

2. Engedélyezze, vagy tiltsa le a roaming mobilhálózatot.

Megjegyzés:

A roaming mobiladat használata plusz költséggel járhat Önnek!

3. Az adott SIM kártyára koppintva megváltoztathatja annak számát és elnevezését.

4. Ugyanitt manuálisan beállíthatja a mobil internet hozzáférési pontját.

5. Menjen a BEÁLLÍTÁSOK / SIM kártyák menübe.

6. Amennyiben két SIM kártyát használ, átnevezheti és megváltoztathatja a színüket a könnyebb megkülönböztethetőség érdekében.

7. Amennyiben nem szeretné használni valamelyik SIM kártyát, le is tilthatja azt



Megjegyzés:

Egyes esetekben a készülék nem tudja automatikusan kiolvasni a SIM kártyáról a mobil internethez szükséges beállításokat, így szükséges lehet annak manuális megadása. Kérjük, konzultáljon mobilszolgáltatójával!

Két SIM kártya használatakor csak az egyiket tud igénybe venni mobiladat szolgáltatást. A másik kártya ilyenkor csak 2G módban tud működni.

LEZÁRÁSI KÉPERNYŐ:

1. Készenléti módban az ON/OFF (be-, kikapcsolás) gombbal tudja a kijelzőt aktiválni.


2. A lezárási képernyőn, amennyiben engedélyezve vannak, megjelennek az aktuális értesítések (pl. email, hívás, SMS)

3. Beállíthatja a képernyő lezárási módját a BEÁLLÍTÁSOK / KÉPERNYŐZÁR ÉS JELSZÓ menüpontban.

4. A képernyő közepén, alulról indított söpréssel oldhatja fel a képernyőzárát.

5. A képernyőn a kamera ikonról indított balra söpréssel a fényképezőgépet indíthatja el.

6. A képernyő tetejéről lefelé indított söpréssel az állapotsort és az értesítési sávot húzhatja le.

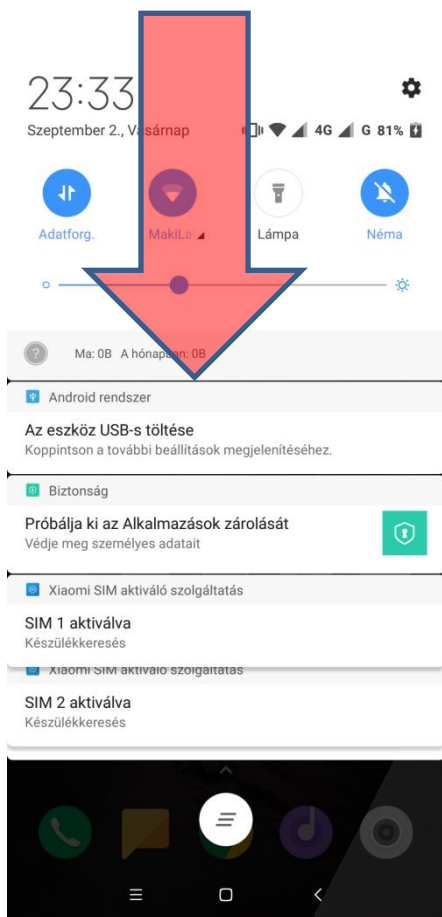

ÁLLAPOTSOR ÉS ÉRTESETÉSI SÁV

1. A készenléti kijelző felső sora az állapotsor, az események itt ikon formájában jelennek meg:




2. A kijelző tetejétől lehúzva az állapotsort az ikonokat kibontva láthatja (értesítési panel), felette a gyorskapcsolók láthatók.

3. Az X gombbal az összes értesítést törölheti.

4. Egyes értesítéseket az eseményen elvégzett balról jobbra húzással eltüntetheti.

5. A BEÁLLÍTÁSOK / ÉRTESETÉSEK ÉS ÁLLAPOTSOR menüpont alatt testre szabhatja a megjelenő értesítéseket, testre szabhatja az állapotsort, az értesítési panelt és a kapcsolókat.

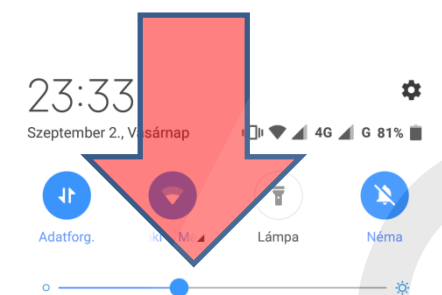

ÚJ ÉRTESETÉSI PANEL:

1. Az ikonokat a BEÁLLÍTÁSOK / ÉRTESETÉSEK ÉS ÁLLAPOTSOR / KAPCSOLÓK HELYZETE menüpontban változtathatja meg.

2. Az értesítési panel különböző gyorsbeállítási ikonokat tartalmaz:

Adatforgalom, WiFi hálózat, Lámpa, Néma üzemmód, Képernyőkivágás, Bluetooth, Automata fényerő, Repülő üzemmód, Képernyőzár, Forgatás, GPS, Rendezés. Itt gyorsan engedélyezheti, vagy tilthatja le az egyes funkciókat, nem szükséges azt a menüből kikeresni.

A LEBEGŐ LABDA



A BEÁLLÍTÁSOK / TOVÁBBI BEÁLLÍTÁSOK / LEBEGŐ LABDA menüpontban lehet aktiválni és testre szabni a funkciót.

A Lebegő Labda egy asszisztens, amelynek parancsikonja az ablakok felett „úszik”, így mindig elérhető és kéznél van. Az elindítani kívánt alkalmazások és funkciók a menüpontban konfigurálhatók.



Nagyon nagy

Nagyon nagy

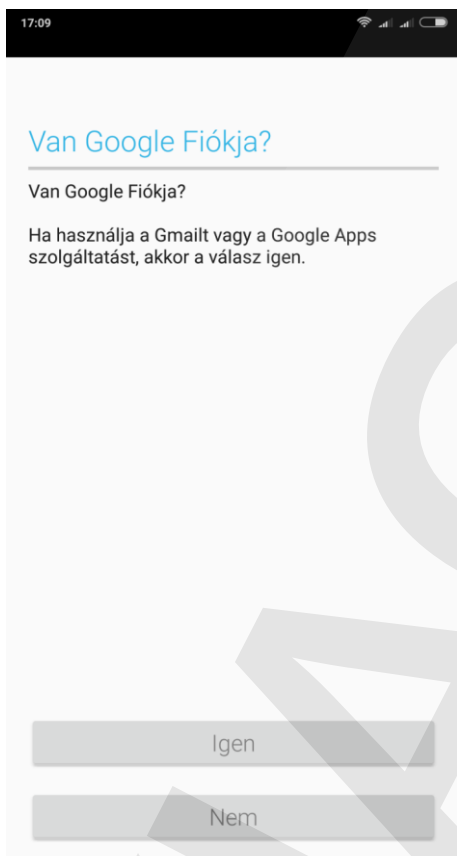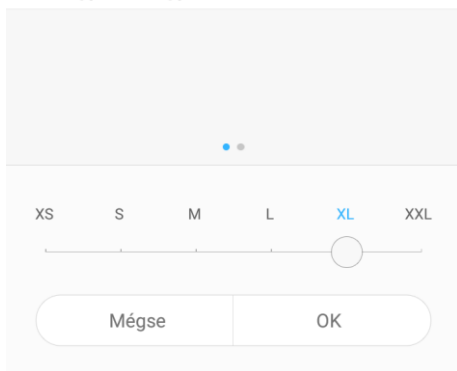

SZÖVEGBEVITEL

Amennyiben szövegmezőbe kattint, az automatikusan felugró virtuális billentyűzet jelenik meg.

Az ékezetes karaktereket a megfelelő billentyű hosszú megnyomásával hozhatja elő.

A SHIFT  gomb megnyomásával nagybetűket írhat.

A  gomb megnyomásával elküldheti a beírt szöveget.

A  gombbal törölheti a beírt szöveget.

BETŰMÉRET MEGADÁSA

1. Menjen a BEÁLLÍTÁSOK / MEGJELENÍTÉS / BETŰMÉRET menübe.

2. Az itt megjelenő skálán 6 fokozatban állíthatja a rendszer által használt betűméretet.

3. Állítsa be a kívánt méretet, majd a mentéshez koppintson az OK gombra.

GOOGLE FIÓK HOZZÁADÁSA

A Google szolgáltatásainak eléréséhez (pl. Gmail, Google Maps, Google Play áruház, Google Translate, Hangouts, stb.) meg kell adnia egy valós GMAIL fiókot.

Jelentkezzen be email fiókjába, ezután telepíthet alkalmazásokat a Google Play áruházból és használhatja az előre telepített alkalmazásokat (Térkép, Gmail).

Amennyiben még nem rendelkezik Google fiókkal, akkor újat is létrehozhat.



Megjegyzés:

A Google a bejelentkezés és a regisztráció során elkérheti az Ön bankkártya adatait, mert a Google Play áruházban nem minden tartalom ingyenes.


Felhívjuk a figyelmét, hogy amennyiben Ön megadja bankkártya adatait, és elfogadja a Google szerződési feltételeit, a letöltések plusz költséggel járhatnak Önnek.

A Google Play áruházból letöltött bármely tartalomért az alkalmazás fejlesztője a felelős. Amennyiben ezek a programok esetleg kárt tesznek a készülékben, ezért a WayteQ Europe Kft. nem tud felelősséget vállalni.



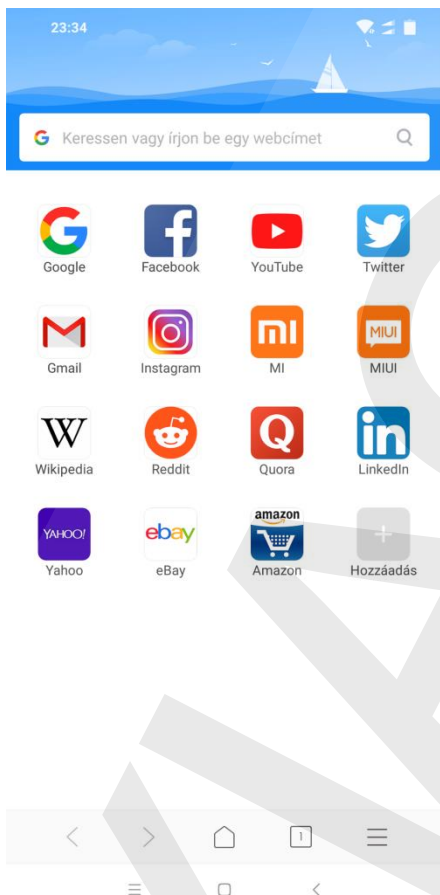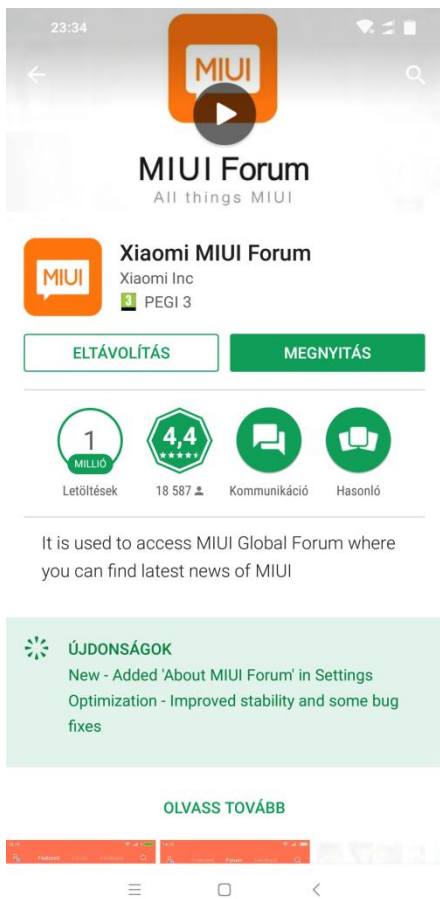




A bankkártya adatok megadása nem kötelező, ekkor csak az ingyenes tartalmakat éri el.




ALKALMAZÁSOK TELEPÍTÉSE

1. Nyissa meg a GOOGLE PLAY áruházat a főoldalon.
2. Keresse ki szabadszavas kereséssel, vagy kategória böngészéssel az Ön által telepíteni kívánt applikációt.
3. Koppintson az applikáció ikonjára, majd nyomja meg a TELEPÍTÉS gombot.
4. Telepítést követően a főlapon megjelenik az adott program indító ikonja.
5. Az applikációkat az alkalmazáskezelőből (BEÁLLÍTÁSOK / TELEPÍTETT ALKALMAZÁSOK) tudja törölni, vagy tartsa nyomva a program ikonját a főlapon, és húzza a megjelenő  ikonra.


BÖNGÉSZŐ

1. A főlapon indítsa el a Böngésző applikációt ().
2. Koppintson a fenti címsorba, majd az előugró virtuális billentyűzet segítségével billentyűzze be a megjeleníteni kívánt weboldal címét.
3. A böngésző funkcióihoz a  gombbal férhet hozzá.
4. A beállításokhoz a megnyitott menü BEÁLLÍTÁSOK menüpontjában férhet hozzá.
5. Amennyiben több lap van megnyitva, köztük a  gombbal tud váltani (mindig a megnyitott lapok számával egyenlő szám).
6. A  gombbal új lapot nyithat.
7. A  és  gombokkal vissza és előre léptethet az adott oldalon.
8. A  gombbal visszatérhet a kezdőoldalhoz.

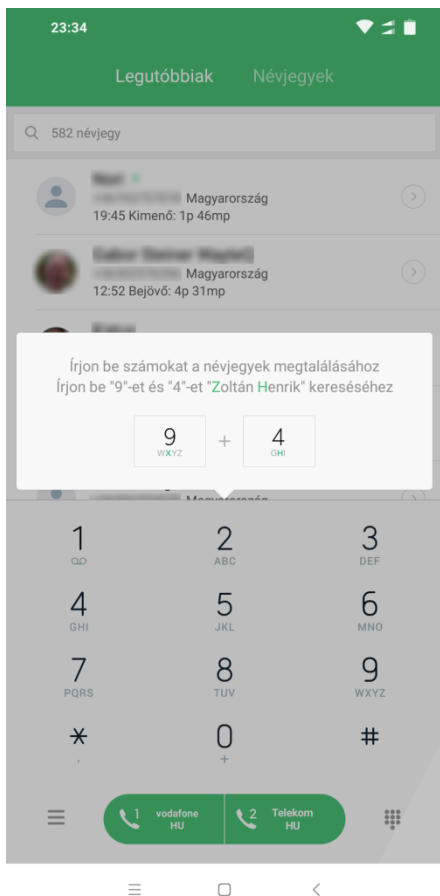

TÁRCSÁZÓ

1. Nyomja meg a kezdőlapon a TELEFON gombot (☎).
2. A ☰ gombbal hozhatja elő a billentyűzetet.
3. Két lap közül választhat:
 - Hívások → Híváslista
 - Névjegyek → Címtár
4. Billentyűzze be a tárcsázni kívánt számot vagy válassza ki a címjegyzékből.
5. Nyomjon rá kontaktra vagy nyomja meg a ☎ gombot.
6. Amennyiben két SIM kártyát használ, a felugró ablakból válassza ki azt, amelyikről a hívást indítani kívánja.
7. Hívás fogadása bejövő híváskor:
 - Húzza fel a piros ikont az elutasításhoz.
 - Húzza fel a zöld ikont a fogadáshoz.
 - Húzza fel a szürke ikont az üzenettel való elutasításhoz.

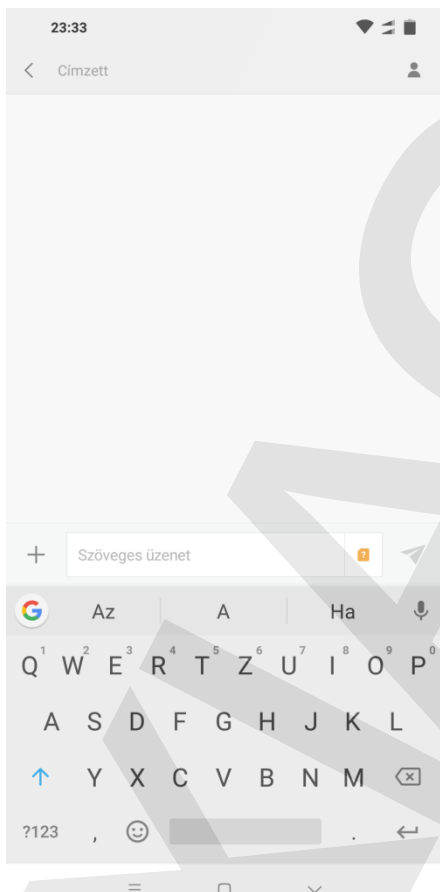


ÜZENETEK

1. Nyomja meg a kezdőlapon az ÜZENETEK gombot (💬).
2. Az üzenetek beállításaihoz menjen a BEÁLLÍTÁSOK / RENDSZER ALKALMAZÁSOK / ÜZENETEK menüpontba.
3. A ✍ gombbal hozhat létre új üzenetet.
4. Billentyűzze be a számot, vagy adja hozzá a névjegyzékből a címzetteket (👤).
5. A telepített beviteli eszközökkel vigye be a szöveget. Az elküldéshez nyomjon a ➤ gombra.
6. Amennyiben több SIM kártyával rendelkezik, azt a gombot nyomja meg, amely azt a SIM kártyát szimbolizálja, amelyről Ön az üzenetet el szeretné küldeni.

Megjegyzés:

A telefon általában az összes SIM kártyának megfelelően automatikusan megadja az üzenetközpont számát. Amennyiben az üzeneteket nem küldi el a készülék, esetleges manuális beállításokra lehet szükség. Menjen az ÜZENETEK / BEÁLLÍTÁSOK / TOVÁBBI BEÁLLÍTÁSOK / SMS KÖZPONT SZÁMA menübe, és SIM kártyánként manuálisan megadhatja az üzenetközpont számát.

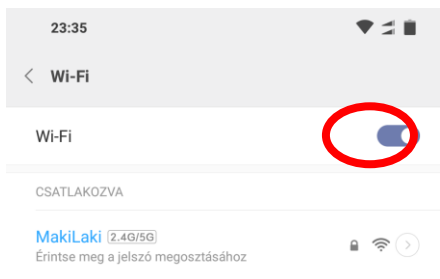


WIFI BEÁLLÍTÁSA

1. Menjen a BEÁLLÍTÁSOK / WIFI menübe.
2. Kapcsolja be a WiFi funkciót.
3. A megjelenő hálózatok közül válassza ki, melyikhez kíván csatlakozni.




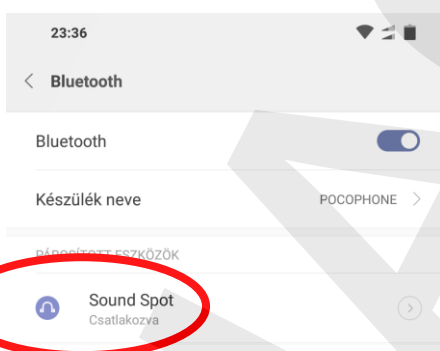
WIFI BEÁLLÍTÁSA:

1. Amennyiben a hálózat jelszóval védett, a felugró virtuális billentyűzet segítségével gépelje be a jelszót.
2. Ezután a készülék csatlakozik a WiFi hálózathoz.

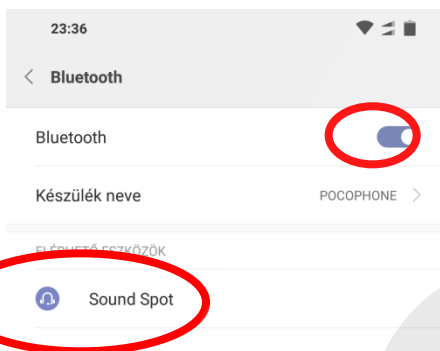

BLUETOOTH BEÁLLÍTÁSA

1. Menjen a BEÁLLÍTÁSOK / BLUETOOTH menübe.
2. Kapcsolja be a Bluetooth funkciót.
3. A keresés automatikusan elindul, a közelben lévő és felfedezhető Bluetooth eszközök megjelennek a listában.
4. Amennyiben lejárt a keresési idő, a  gombbal újraindíthatja a keresést.
5. Válassza ki a párosítani kívánt eszközt.
6. Szükség esetén adja meg a PIN kódot (általában 1111, 1234 vagy 0000)*




BLUETOOTH BEÁLLÍTÁSA

7. Amennyiben a csatlakozás megtörtént, a CSATLAKOZVA feliratot olvashatja az eszköz neve mellett.

*Megjegyzés:

Amennyiben a PIN kód helytelen, a Bluetooth audio eszköz használati útmutatóját ellenőrizze a beállítások miatt.

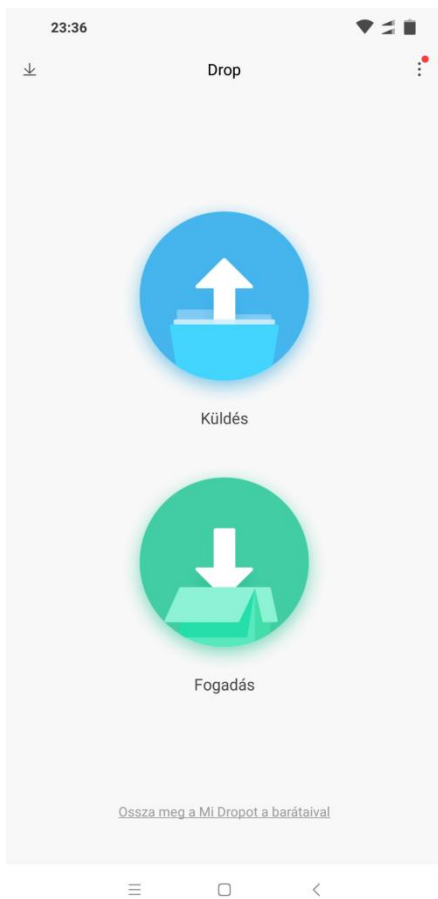

MI DROP

A MI Drop használatával bármilyen Androidos eszközre küldhet és eszközről fogadhat akár nagyméretű fájlokat is.

1. Indítsa el (szükség szerint először telepítse) mindkét eszközön a MI Drop alkalmazást.
2. A küldő készüléken nyomja meg a KÜLDÉS gombot.
3. Válassza ki a küldendő fájl(oka)t.
4. A fogadó eszközön nyomja meg a FOGADÁS gombot.
5. Adja meg a megfelelő engedélyeket a telefonon.
6. A küldő készüléken nyomjon a KÜLDÉS gombra.
7. Keresse meg a fogadó eszközt és nyomjon rá az ikonjára.
8. A fogadó készüléken fogadja el a beérkező fájlt.
9. A fájl átvitel megtörténik.

OLVASÓMÓD





Az olvasó mód menüpontban az emberi szemnek kellemesebb, sárgás háttérszínű és csökkentett háttérvilágítást állíthat be, pl. ebook olvasáshoz.


1. Lépjen a BEÁLLÍTÁSOK / MEGJELENÍTÉS / OLVASÓMÓD menüpontba.
2. Kapcsolja be az olvasó módot a jelölővel.
3. Állítsa be az Önnek megfelelő háttérszínűt.
4. Konfigurálja be az olvasómódba bevonni kívánt appokat.



KAMERA

A kamera alkalmazással álló-, és mozgóképeket rögzíthet a készülék belső memóriájára vagy memóriakártyára.

1. A főlapon nyissa meg a KAMERA applikációt.
2. Érintse meg a fókuszálni kívánt területet / objektumot a kijelzőn.
3. Nyomja meg az exponáló gombot.
4. A  gombbal átválthat videó felvételre.
5. A  gombbal beállíthatja a vakut.
6. A kamera beállításaihoz nyomja meg a BEÁLLÍTÁSOK gombot.
7. A különböző, valós idejű effektekhez a  gomb megnyomásával férhet hozzá.
8. A  gombbal válthat az előlapi és a hátlapi kamera modul között.
9. A HDR gombbal ki/bekapcsolhatja a dinamikatartomány kiterjesztését.

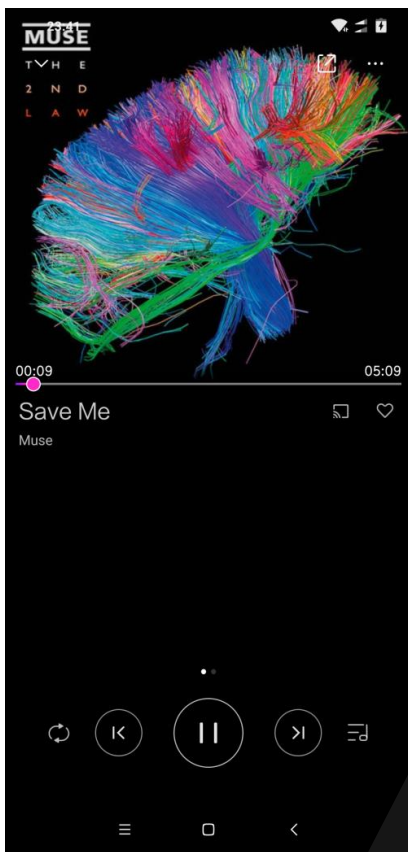

ZENELEJÁTSZÓ

A készülék zenelejátszó applikációval van előre telepítve. A belső memórián, illetve memóriakártyán behelyezett MP3 állományokat játszhat le a segítségével.

Az applikáció automatikusan érzékeli

Belépés után előadók, albumok és dalok szerint válogathatja szét a felmásolt zenét.

Létrehozhat lejátszási listákat is.



Beállíthatja a kevert sorrendű (X), folyamatos (C)

lejátszást, vagy egy ismétlését (R)

A zenelejátszó beállításaihoz a ... gombbal férhet hozzá.

Megjelölhet kedvenc számokat (H)

Zenelejátszás közben az állapotsorban, illetve a lezárt képernyőn is megjelennek

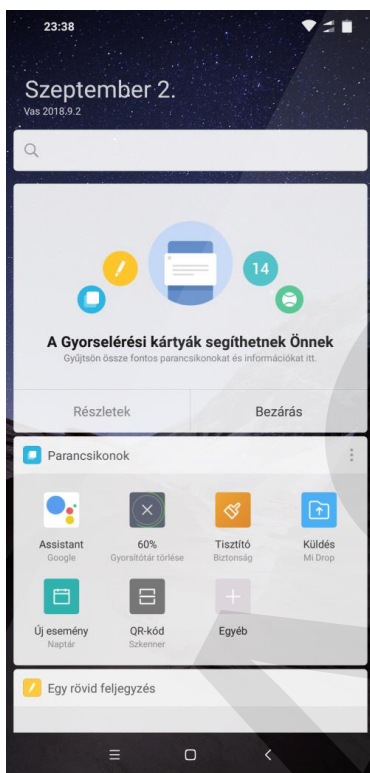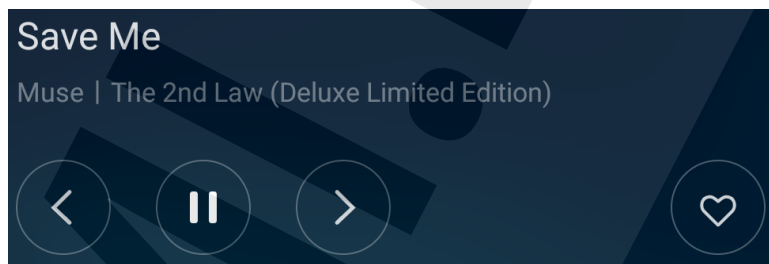

GYORSELÉRÉSI KÁRTYÁK

1. A Főképernyőről jobbra sörpéssel juthat a Gyorselérési Kártyákhoz

2. Összerakhatja a kedvenc tartalmait és alkalmazásait egy kezdőlapra.

Jegyzeteket, naptárbejegyzésekkel egy személyes, privát hírfolyamot hozhat létre, ahol mindig, minden kéznél van.

3. A funkciót letilthatja a BEÁLLÍTÁSOK / KEZDŐKÉPERNYŐ ÉS ELŐZMÉNYEK / GYORSELÉRÉSI KÁRTYÁK menüpontban.

4. Tartsa szabhatja a Gyorselérési Kártyákat, lépjen be, majd görgessen az oldal aljára, és koppintson a TESTRESZABÁS menüpontra.

WayteQ

IMPORTŐR: WAYTEQ EUROPE KFT.

1097 Budapest, Gubacsi út 6. Tel.: (+36-1) 21-73-632

Email: info@wayteq.eu | Web: www.wayteq.eu