

Mi Powerbank Flashlight zseblámpa

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Xiaomi Mi Powerbank Flashlight manual HU v1.0 - 1. oldal
A dokumentum és annak teljes tartalma a WayteQ Europe Kft. tulajdona.
A WayteQ Europe Kft. írásos hozzájárulása nélküli felhasználása szigorúan tilos.

BEVEZETÉS

Köszönjük, hogy Xiaomi terméket választott!

Kérjük, használatba vétel előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, hogy a készüléket könnyen és egyszerűen tudja használni.

A jobb szolgáltatás elérése érdekében a használati utasítás tartalma megváltozhat!

A készülék funkciói és tulajdonságai előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak!

Amennyiben eltérést tapasztal, keresse fel weboldalunkat a legfrissebb információkért!

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

Mindig tartsa be az alábbi előírásokat a készülék használata során. Ezzel csökkentheti tűz, áramütés és egyéb balesetveszély kockázatát.

- A töltő nem alkalmas kereskedelmi vagy ipari használatra.
- A készülék érzékeny műszaki eszköz, kérjük, óvja a leejtéstől és ütődésektől.
- Kérjük, ne tegye ki a készüléket erős elektromágnesességnek, ill. rádióhullámoknak. Ezek a készülék meghibásodását vagy az elkészült felvételek megsérülését okozhatják.
- Ne tegye ki a készüléket szélsőségesen magas vagy alacsony hőmérsékletnek (0°C alatti vagy 60°C feletti), valamint tűző napsugárzásnak.
- Ne hagyja a készüléket kisgyermek számára elérhető helyen.
- A készülék nem játék! Gyermek minden esetben kizárólag szülői felügyelet mellett használhatja! A készüléket és tartozékait, valamint a csomagolás részeit kisgyermek elől elzárva tartsa, mert a kis alkatrészek fulladást vagy egyéb sérülést okozhatnak!
- A készüléket hűvös, száraz és pormentes helyen tárolja.
- A készülék nem használható magas hőmérsékletű vagy páratartalmú (pl. fürdőszoba) vagy túlzottan poros helyiségekben.
- Ez különösen gépkocsiban való tárolásra vonatkozik. Hosszabb várakozási idő esetén rendkívül magas hőmérséklet keletkezhet a gépkocsi belsejében és a kesztyűtartóban. Vegye ki a járműből az elektromos és elektronikus készülékeket.
- A készüléket ne használja azonnal, ha hideg helyiségből meleg helyiségbe viszi. Bekapcsolás előtt hagyja a készüléket akklimatizálódni.
- Beázás esetén azonnal kapcsolja ki a készüléket. Ne szedje szét a szárításhoz ne használjon melegítőt / szárító eszközt, pl. hajszárító, mikrohullámú sütő, stb.
- Ha a készülék leesik, kár keletkezhet benne, és ezután a használata már nem biztonságos.
- Soha ne nyissa fel a készülék burkolatát. A készülék nem tartalmaz felhasználó által karbantartandó vagy cserélendő alkatrészeket.
- Csak megfelelő jogosultsággal rendelkező szakemberrel vagy az ügyfélszolgálattal javíttassa a készüléket. A szakszerűtlen javítás veszélyt jelenthet a használó számára. Ezenkívül a garancia is érvényét veszti.
- Ne engedje, hogy víz fröccsenjen és/vagy csöpögjön a készülékre, és ne állítson rá folyadékkal töltött tárgyat, mint például vázát vagy felnyitott italt.
- Ha égett szagot vagy füstöt észlel, azonnal kapcsolja ki a készüléket és húzza ki az esetleg csatlakoztatott töltőkábelt a készülékből. Ismételt használatba vétel előtt ellenőriztesse a készüléket képzett szakemberrel.
- USB hálózati csatlakozóaljzat használata esetén a használt csatlakozóaljzatnak könnyen hozzáférhetőnek kell lennie, hogy veszélyhelyzetben az USB hálózati csatlakozót gyorsan el tudja távolítani a csatlakozóaljzattól. Ehhez vegye figyelembe az USB hálózati csatlakozó használati útmutatójában foglaltakat.
- Ellenőrizze a csomag tartalmát, hogy hiánytalan-e és nincs-e rajta látható sérülés
- Az akkumulátorok nem megfelelő kezelése tűz- és robbanásveszélyes, veszélyes anyagok folyhatnak ki vagy más veszélyhelyzetek állhatnak elő! Ne dobja a készüléket tűzbe, mivel a beépített akkumulátor felrobbanhat.

- Tartsa be az elemmel/akkumulátorral működő készülékek használatára vonatkozó korlátozásokat, illetve tilalmakat olyan helyeken, ahol használatuk veszélyes lehet, mint például üzemanyagtöltő állomásokon, repülőgépen, kórházakban, stb.
- A töltéshez kizárólag megfelelő minőségű, szabványos MicroUSB kábelt használjon.
- Távolítsa el a töltőkábelt, ha a készülék teljesen lemerült, vagy teljesen feltöltött.
- Amikor a powerbank biztonsági módba került (lemerülés vagy rövidzár miatt) és a LED sem világít gombnyomásra, tölts fel töltővel a powerbankot az üzem folytatásához.
- A magas akkumulátor-kapacitás miatt és a töltési időt figyelembe véve a Powerbank töltéséhez használjon USB tápegységet.
- A zseblámpa fénysugara nagyon erős. A szemsérülések megelőzése érdekében ne engedje, hogy gyermekek játszanak a zseblámpával vagy a lámpa fényét közvetlenül valaki szemébe irányítsák.
- Bármilyen kérdés felmerülése esetén forduljon a szervizhez.

BIZTONSÁG: a Mi Powerbank Flashlight többféle védelmi technológiával van felszerelve, hogy megelőzze a túltöltést, a mélykisülést, a magas hőmérsékletet, a rövidzárlatot minden működési kondíció mellett.

HATÉKONYSÁG: ez a készülék több, mint 85% fénytovábbítási hatékonyságot képes elérni a professzionális optikai lencsén keresztül. A belső nagy kapacitású lithium akkumulátor akár 90% hatékonysággal képes teljesítményt átadni.

LÁMPA TULAJDONSÁGOK: Forgassa el a lámpa fejét a be/kikapcsoláshoz. A lámpa 11 különböző fényerő szinttel rendelkezik, valamint SOS funkció gombbal.

KOMPATIBILITÁS: a termék beépített USB töltésvezérlővel rendelkezik, amely a legtöbb okostelefonnal, tablettel és eszközzel kompatibilis.

MINŐSÉG: Lítium-ion akkumulátor, töltést-, és lemerülést vezérlő chip és nagy teljesítményű, 3W LED fényforrás.

JELLEMZŐK

Modell:	LPB01ZM
Cella kapacitása:	3250mAh 3.63V (11,8Wh)
Töltési feszültség:	4,2V
Működési hőmérséklet:	0°C-45°C
Bemenet:	MicroUSB port, 5.0V---1.0A
Kimenet:	USB-A, 5.0V---1.0A
Töltési idő	Kb. 3,5 óra (5V/1A)
Fényforrás teljesítmény:	3W Max
Maximális fényerő:	190LM/240LM
Méret:	120,2 x 25,5 x 25,2 mm

* Minden adat belső laboratóriumi körülmények között mért eredmény, és a különböző használati szokások és a környezet változása miatt a valóságban eltérhetnek.

A DOBOZ TARTALMA

- Mi Powerbank Flashlight
- Csuklósíj
- USB kábel
- Használati útmutató

Xiaomi Mi Powerbank Flashlight manual HU v1.0 - 3. oldal

A dokumentum és annak teljes tartalma a WayteQ Europe Kft. tulajdona.

A WayteQ Europe Kft. írásos hozzájárulása nélküli felhasználása szigorúan tilos.

Hulladékkezelés

A hulladékkezelésre a 2012/19/EU európai irányelv vonatkozik.

Az elektronikus hulladékot a háztartási hulladéktól elkülönítve kell elhelyezni az arra kijelölt helyen. További információt a helyi önkormányzattól vagy környezetvédelmi szervektől kérhet.

Gyártó:

Zimi Corporation (Mi Ecosystem company)

Cím: A913, No. 159 Chengjiang Middle Road, Jiangyin, Jiangsu, China

Megfelelőségi nyilatkozat (Kivonat)

A forgalomba hozó kijelenti, hogy a készülék megfelel a rendeltetésszerű használatnak és az előírásoknak megfelelően termékmatricával, jótállási jeggyel és magyar nyelvű használati útmutatóval kerül forgalomba.

A gyártó által közzétett nyilatkozat alapján a termék CE megfelelési jellel kerül a forgalomba a 79/1997.(XXII.31.) IKIM rendelet 5.§ (1) bekezdésének megfelelően.

A gyártó ezennel kijelenti, hogy a készülék megfelel a 2014/30/EU elektromágnesességgel kapcsolatos kompatibilitási direktívájának.

Teszt standardok: EN55032:2015 / EN61000-3-2:2014 / EN61000-3-3:2013 / EN55024:2010

Minőségtanúsítás

A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a készülék a 2/1984. (III.10.) IpM-BkM. Sz. rendeletben előírtak szerint megfelel a leírásban szereplő műszaki jellemzőknek.

© 2019 Minden jog fenntartva a WayteQ Europe Kft. részére.

CE



IMPORTŐR:

WayteQ

WAYTEQ EUROPE KFT. | 1097 Budapest, Gubacsi út 6.

Tel.: (+36-1) 21-73-632, (+36 1) 21-73-631 | Fax: (+36-1) 21-73-619


Email: info@wayteq.eu | Web: www.wayteq.eu

Xiaomi Mi Powerbank Flashlight manual HU v1.0 - 4. oldal

A dokumentum és annak teljes tartalma a WayteQ Europe Kft. tulajdona.

A WayteQ Europe Kft. írásos hozzájárulása nélküli felhasználása szigorúan tilos.

KEZELŐSZERVEK

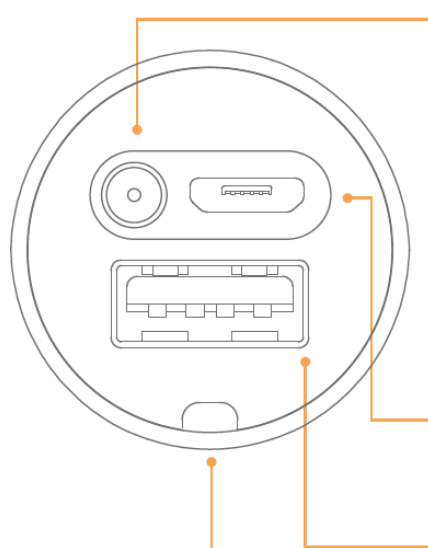


Funkció gomb:
Hordozható töltőként használva:
Energiaszint jelzés.
Elemlámpaként használva:
Lámpa kikapcsolása / SOS mód használata

MicroUSB bemenet

USB kimenet

Csuklósíj tartó



Megjegyzés: A funkciógomb nem Be/kikapcsoló gomb. A töltéshez nincs szükség semmilyen műveletre, azt a készülék automatikusan érzékeli. Az energiaszint jelző automatikusan kikapcsol 2 perccel az után, hogy az akkumulátor teljesen lemerült.

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA



Forgass az óra járása szerint:
Lámpa kikapcsolása /
Fényerő csökkentése.

Forgassa az óra járásával ellentétesen:
Lámpa bekapcsolása /
Fényerő növelése.

Lámpa bekapcsolása: forgassa el az óra járásával ellentétes irányba legalább 3 kattanásig.

Lámpa kikapcsolása: forgassa el az óra járása szerint, nyomja meg a Funkció gombot.

SOS mód bekapcsolása: nyomja meg gyorsan háromszor a Funkció gombot

SOS mód kikapcsolása: nyomja meg egyszer a Funkció gombot

Megjegyzés: Nem lehetséges a lámpa és a töltési funkció egyidejű használata. A lámpa bekapcsolásakor a töltés szüneteltetve lesz.

A POWERBANK FELTÖLTÉSE

A készülék használata előtt teljesen fel kell tölteni a beépített akkumulátort.

Csatlakoztassa a töltőkábel USB csatlakozóját egy megfelelő USB hálózati tápegységhez (a csomag nem tartalmazza)

Csatlakoztassa a töltőkábel mikro USB csatlakozóját a Powerbank mikro USB töltőaljzatához. Az aktuális töltési állapotot töltés közben a töltésjelző LED mutatja:

Töltöttség	LED
0-20%	Vörösen villog
20-50%	Vörös és narancs villogás
50-99%	Narancs és zöld villogás
Teljesen feltöltve	Zölden világít
Töltés hiba	Gyors narancs villogás

KÉSZÜLÉK TÖLTÉSE A POWERBANKKAL

Csatlakoztassa a készüléket a Mi Powerbank-hoz a feltöltéséhez.

A visszajelző mutatja a merülési kondíciókat:

Töltöttség	LED
Teljesen lemerült	Gyors vörös villogás
<20%	Vörös villogás
25-50%	Narancs villogás
50-100%	Zöld villogás

Alacsony áramerősségű töltés: mikor a Mi Powerbank nincs töltés vagy használat alatt, nyomja meg kétszer a Funkció gombot, ekkor a készülék belép az alacsony áramerősségű töltési módba. Ez kisebb eszközök, pl. aktivitásmérő, Bluetooth fülhallgató töltésére szolgáló üzemmód. A visszajelző LED felváltva villog piros, narancs és zöld színnel, ezzel jelezve, hogy ez az üzemmód aktív. Az üzemmód kikapcsolásához és a normál üzemmódba való visszatéréshez nyomja meg egyszer a Funkció gombot.