



Xiaomi Mi Smart Band 4C

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Az útmutató a GLOBAL firmware verzióhoz készült, a frissítések után egyes funkciók változhatnak!

Xiaomi Mi Smart Band 4C HU v1.0 - 1. oldal

A dokumentum és annak teljes tartalma a WayteQ Europe Kft. tulajdona.

A WayteQ Europe Kft. írásos hozzájárulása nélküli felhasználása szigorúan tilos.

Biztonsági figyelmeztetések

Mindig tartsa be az alábbi előírásokat a készülék használata során. Ezzel csökkenthető a tűz, áramütés és balesetveszély kockázata.

Figyelem: Áramütés elkerülése érdekében ne töltsen a terméket esőben vagy víz közelében.

Karbantartás előtt húzza ki a készüléket a töltőből.

- Tartsa távol az aktivitásmérőt magas hőforrástól. Védje az adapter kábelét. Vezesse úgy a kábelt, hogy ne lehessen rá lépni, illetve ne sértse meg rá vagy mellé helyezett más eszköz. Különösen figyeljen a kábelre a készülék csatlakozójánál.
- Húzza ki az adaptert (nem tartozék) a fali aljzatból, amikor nem használja azt a készülék töltéséhez.
- Tartsa az aktivitásmérőt és tartozékait gyermekek által nem elérhető helyen.
- Ne használjon kémiai / vegyi anyagokat a készülék tisztításához
- A készüléket csak arra felhatalmazott személy (márkaszerviz) szerelheti szét.
- Beázás esetén azonnal kapcsolja ki a készüléket. Ne vegye le a hátlapot és a szárításhoz ne használjon melegítő / szárító eszközt, pl. hajszárító, mikrohullámú sütő, stb.
- Bármilyen kérdés felmerülése esetén forduljon a szervizhez.
- Ne használja a készüléket extrém hőmérsékleti körülmények között (-10°C alatt és +50°C felett), mivel ez megrövidítheti a készülék élettartamát és károsíthatja az akkumulátort.
- Ne dobálja, kopogtassa vagy zárogassa a készüléket, mivel ez sérülést okozhat a készülék alaplapján.
- Ne javítsa, vagy ne javíttassa a készüléket arra nem felhatalmazott szervizben.
- A kijelző sérülésének elkerülése érdekében ne helyezzen nehéz tárgyakat az órára.
- Az internetre, vagy egyéb hálózatokra, mint pl. számítógépekre való csatlakozás során a készülékre vírusok, kéretlen applikációk vagy egyéb ártalmas programok települhetnek.
- Kérjük, csak olyan kapcsolódási kéréseket, vagy letöltött fájlokat fogadjon / nyisson meg, amelyek biztonságos helyről származnak.
- Készítsen biztonsági másolatot a fontos adatairól az adatvesztés elkerülése érdekében.
- Ez a készülék Lithium-Ion Polymer akkumulátort tartalmaz.
- Nem megfelelő kezelés esetén kigyulladhat, vagy égési sérüléseket okozhat.
- Ennek elkerülése érdekében az akkumulátort soha ne szerelje szét.
- Ne használja az órát az alábbi környezetekben: benzinkút, kémiai anyagokat tároló raktárak, kórházak, gyúlékony gáz vagy egyéb vegyi anyag közelében.
- Az orvosi műszerekkel való interferencia elkerülése érdekében, ne használja a készüléket kórházakban, rendelő intézetekben, intenzív osztályokon, sürgősségi ellátó osztályokon.
- Repülőgépen kövesse a repülésbiztonsági utasításokat, és amikor szükséges, kapcsolja ki a készüléket.
- A saját és más emberek biztonsága érdekében, vezetés közben ne használja az aktivitásmérőt.
- Ne használja a készüléket rendeltetészerű használatán kívül más célra!
- Ne használjon sérült töltőt.
- Ne tárolja a készüléket mágneses tér közelében.
- Ne töltsen a készüléket hosszabb ideig (napokig), a túltöltés csökkentheti az akkumulátor élettartamát. A hosszabb ideig nem használt készülék is lemerül, használat előtt újratöltést igényel. Használaton kívül húzza ki a töltőt az áramforrásból. Az akkumulátort kizárólag rendeltetészerűen használja.

- Az aktivitásmérő szoftverének / firmware-ének módosítása, vagy nem hivatalos szoftverek használata adatvesztést és a készülék károsodását okozhatja, és azonnali garanciavesztéssel jár
- Az összekapcsolt okostelefon típusától függően a funkciók, vagy azok megjelenése eltérhet a használati útmutatóban leírtaktól.
- Az aktivitásmérővel járó alapértelmezett alkalmazások frissülhetnek, vagy megváltozhat a támogatottságuk előzetes figyelmeztetés nélkül.
- Bizonyos tartalmak a szolgáltató, a régió, a modell műszaki tulajdonságai, illetve a készülék szoftverének függvényében eltérőek lehetnek

Figyelmeztetés:

- A biztonsági előírások nem korlátozódnak a fent leírt esetekre, kérjük, minden esetben legyen körültekintő.
- Az aktivitásmérő akkumulátora házilag nem cserélhető!
- Pulzuszámolásnál ne mozgassa a kezét és a csuklót!
- Ne viselje az aktivitásmérőt túl szorosan a csuklón.
- Fejezze be a termék használatát és forduljon orvoshoz, ha a pánt alatt kipirosodik vagy feldagad a bőre.

Vízállóság:

- Az aktivitásmérő 5 ATM nyomásig vízálló, ez azt jelenti, hogy a készülék ellenáll az esőnek, a zuhanyzásnak, és használható úszásra pl. egy sekélyebb úszómedencében, de **NEM HASZNÁLHATÓ** búvárkodás, szaunázás, fürdés közben, vagy olyan tevékenység végzése közben, amely nagy nyomású vízszugárnak teszi ki az órát
- A vizes tevékenységet követően törölje meg egy puha törölközőben és teljesen szárítsa ki.
- A gombok és az érintőkijelző vízben nem működik.
- Az aktivitásmérő nem védett kémiai reagensekkel szemben. Az ilyen féle károsodások nem tartoznak a jótállás keretei közé.

Kijelző tisztítása

- Kezelje óvatosan a kijelzőt. A kijelző üvegből készült és megkarcolódhat vagy eltörhet.
- Az ujjlenyomatok és egyéb szennyeződés eltávolításához használjon puha, sima felületű ruhát, mint pl. kamera lencsetisztító kendő.

A készülék tisztítása

- A készülék külső felületét (a képernyő kivételével) nedves ruhával tisztíthatja meg.

A doboz tartalma:

- Xiaomi Mi Smart Band 4C aktivitásmérő
- Szilikon csuklópántok
- Használati útmutató
- Jótállási jegy

SPECIFIKÁCIÓ:

Megnevezés:	Mi Smart Band 4C
Modell:	HMSH01GE
Súly:	13 g
Méret:	58.69 x 20.72 x 16.52 mm
Kijelző:	1.08" TFT
Felbontás:	122 x 220 RGB
Színmélység:	16 bit
Fényerő:	Kb 200 nit max.
Érintőképernyő:	TFT+TP kapacitív
Védelem:	2D edzett üveg
Gomb:	Egyszerű érintő gomb
Szík anyaga:	TPU
Kapocs anyaga:	PA
Állítható hosszúság:	150.68-198.74 mm
Kompatibilitás:	Android 4.4 & iOS 10 vagy újabb
Alkalmazás:	Xiaomi Wear / Xiaomi Wear Lite
Kapcsolat:	Bluetooth 5.0
Szenzor:	3 tengelyes gyorsulásmérő + PPG pulzus szenzor
Akkumulátor:	130 mAh, lítium-polymer
Bemeneti feszültség:	DC 5.0 V
Üzemidő:	Kb 14 nap
Töltési idő:	≤ 2 óra
Bemeneti áramerősség:	14 mA Max.
Működési frekvencia:	2402 - 2480 MHz
Maximum kimeneti teljesítmény:	6 dBm
IP szabvány:	5 ATM
Működés hőmérséklet:	-10 °C – 50 °C

IMPORTŐR:


WayteQ

WAYTEQ EUROPE KFT. | 1097 Budapest, Gubacsi út 6.

Tel.: (+36-1) 21-73-632, (+36 1) 21-73-631 | Fax: (+36-1) 21-73-619

Email: info@wayteq.eu | Web: www.wayteq.eu

AZ AKTIVITÁSMÉRŐ FELÉPÍTÉSE ÉS KEZELŐSZERVEI

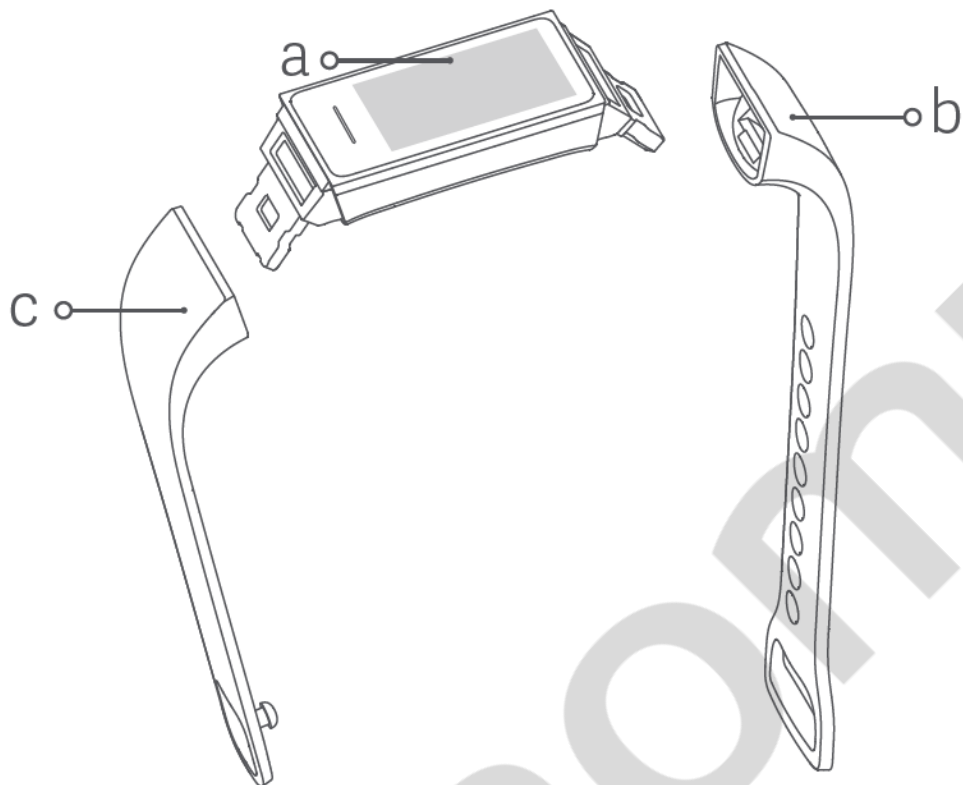

a) Fő egység

b) Hosszú szíj


c) Rövid szíj

Pulzusmérő szenzor

Érintő kijelző


Érintő gomb

Töltő csatlakozó

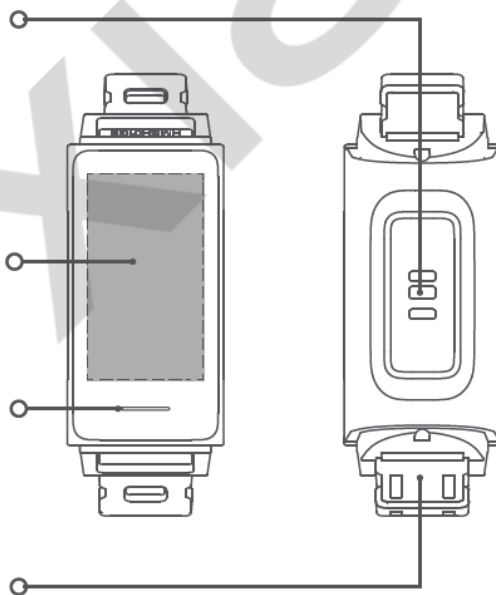


ÖSSZESZERELÉ

1. Illessze az USB töltő csatlakozót a rövid szíj részre és ellenőrizze, hogy megfelelően csatlakoztatta.
2. Csatlakoztassa a hosszú szíjrészt az aktivitásmérőre ugyanolyan módon.

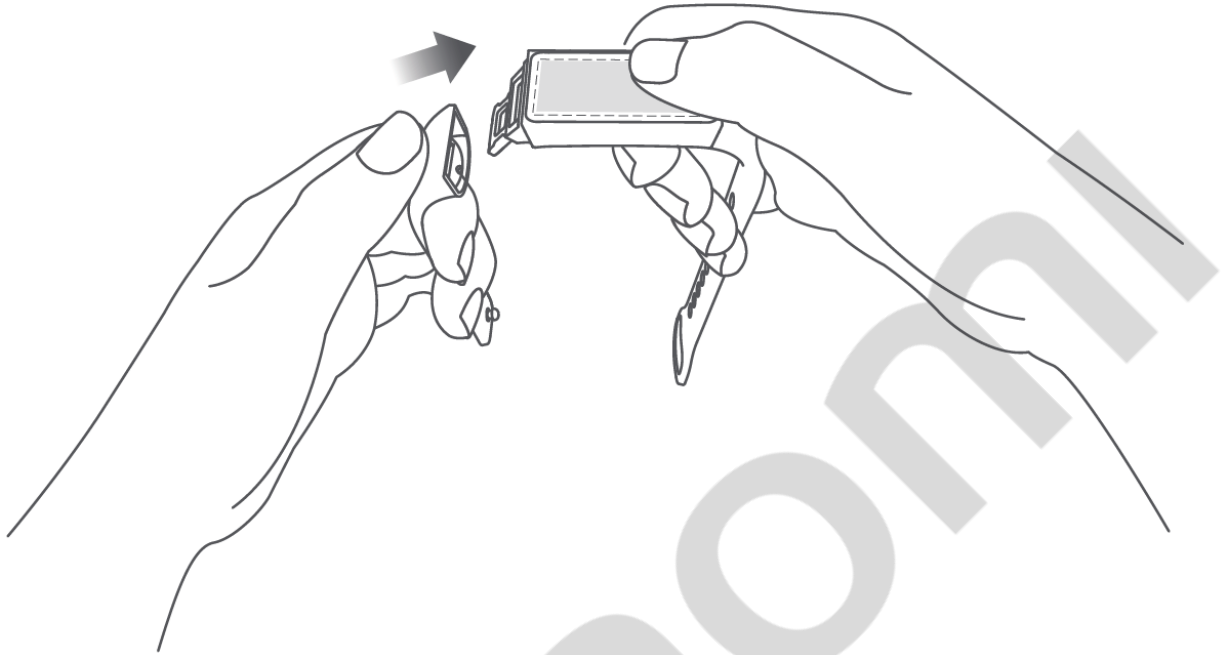

VISELÉS

Kényelmesen szorítsa meg a szíjat a csuklóján, egy ujjnyira a kézfejtől.
Megjegyzés: túl laza viselet nem megfelelő adatrögzítést okozhat.

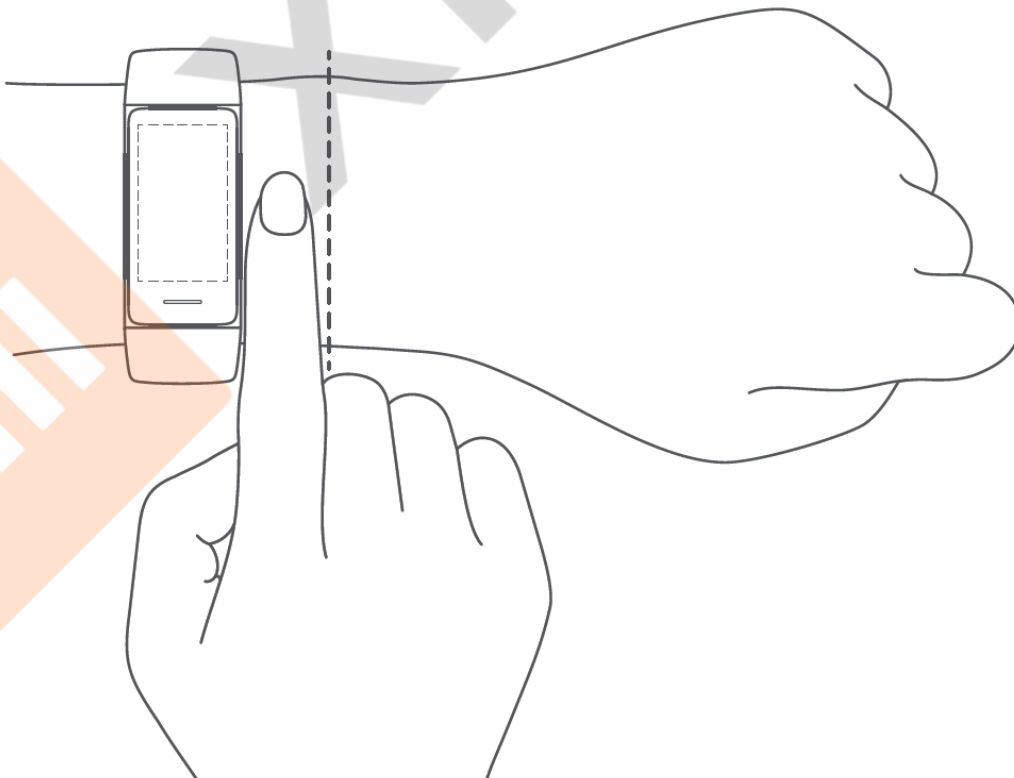

AZ AKTIVITÁSMÉRŐ PÁROSÍTÁSA OKOSTELEFONNAL

1. Az aktivitásmérő a Xiaomi Wear/Xiaomi Wear Lite alkalmazással használható. Olvassa be az alábbi QR-kódot az alkalmazás telepítéséhez és kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat a párosításhoz. Ez után megnézheti és beállíthatja a funkciókat az alkalmazáson keresztül.


Megjegyzés: Nyomja meg és tartsa nyomva a gombot az első használat előtt a kijelző felélesztéséhez.



2. Jelentkezzen be az Mi fiókkal az alkalmazásba és válassza ki a megfelelő eszközt.
Megjegyzés: Válassza ki azt a Bluetooth eszközt a listában amelyik azonosítója egyezik a párosítandó eszköz azonosítójával.





Azonosító szám

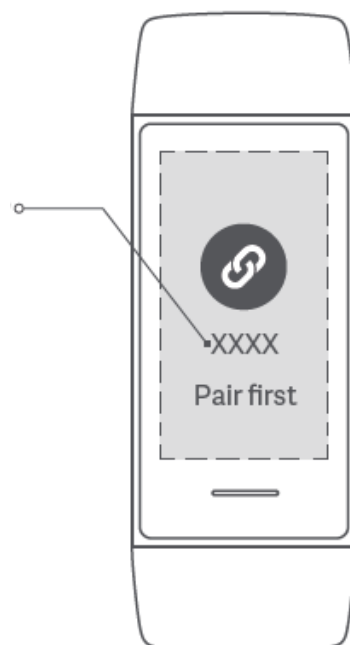

3. Kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat. Amikor az aktivitásmérő rezeg és a párosítási kérés megjelenik a kijelzőn, érintse meg a gombot a párosítás befejezéséhez.

Megjegyzés: Ellenőrizze, hogy a telefon Bluetooth funkciója be legyen kapcsolva. Tartsa az órát a telefon közelében a párosítás alatt.

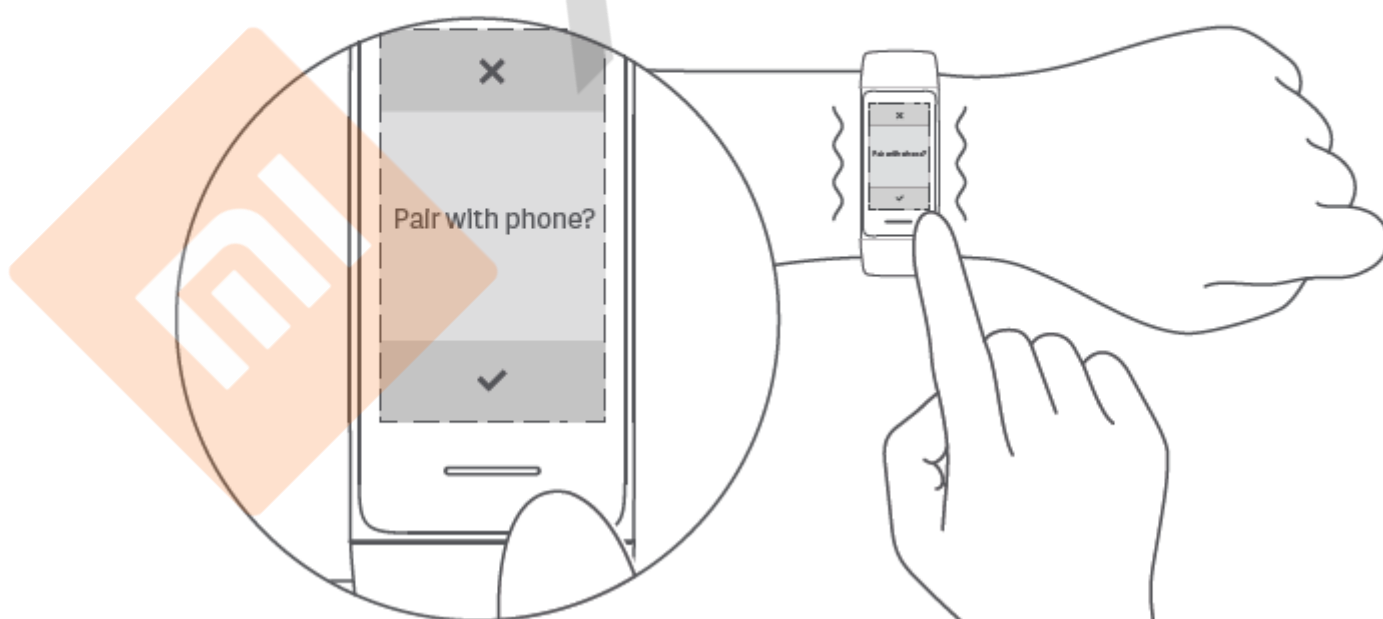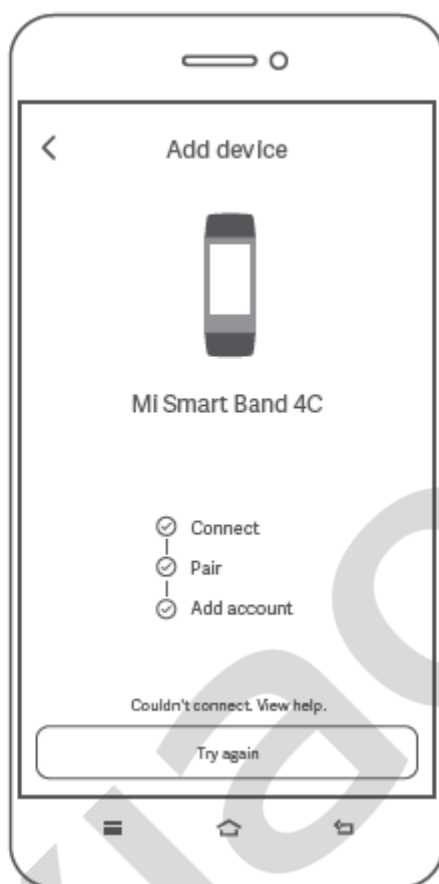


HASZNÁLAT

Miután az aktivitásmérőt sikeresen párosította a telefontal, megkezdődik a napi tevékenységek és alvás adatok rögzítése és analízálása.

Érintse meg az érintő gombot a kijelző felélesztéséhez. A funkciókat mint pl az aktivitások megtekintése vagy pulzusmérés kijelzőn fel-le mozogva érheti el. Az előző képernyőhöz jobbra húzással léphet vissza.

Húzza fel/le a funkciók közötti váltáshoz

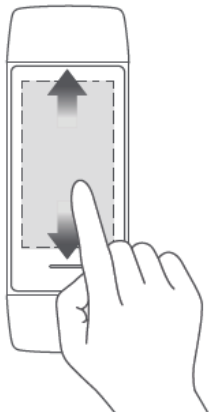


Húzza jobbra az előző képernyőre lépéshez.




SZÉTSZERELÉS

Vegye le az aktivitásmérőt a csuklójáról. Fogja meg és húzza le a szíjat..

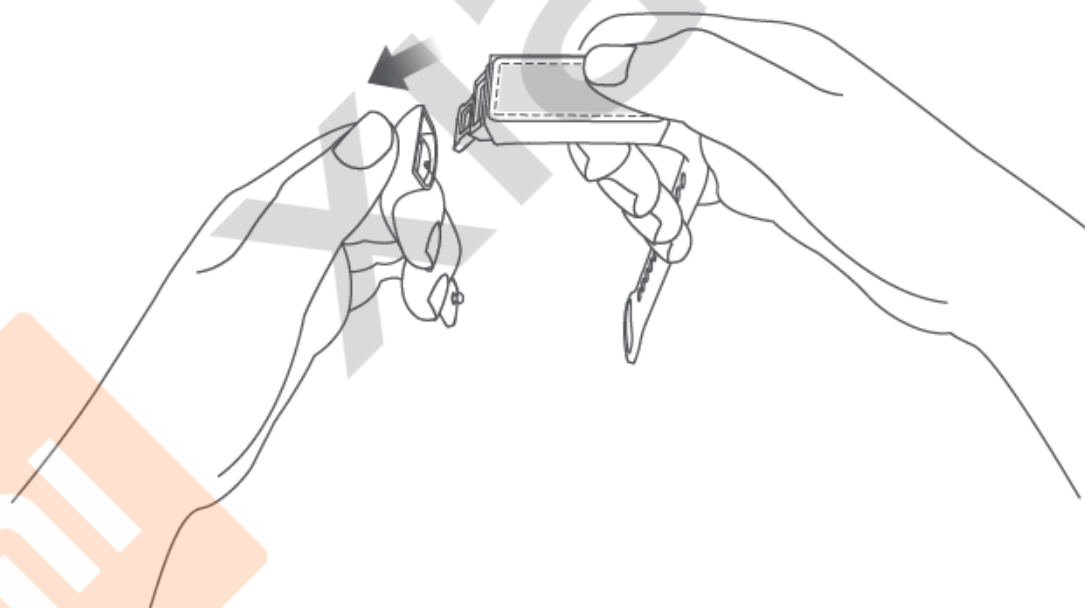

TÖLTÉS

1. Töltse fel az aktivitásmérőt, ha alacsony energiaszint jelzést kap.
2. Távolítsa el a rövid szíjrészt az USB csatlakozó használatához.
3. Csatlakoztassa az USB csatlakozót egy szabványos töltő adapterbe (nem tartozék).

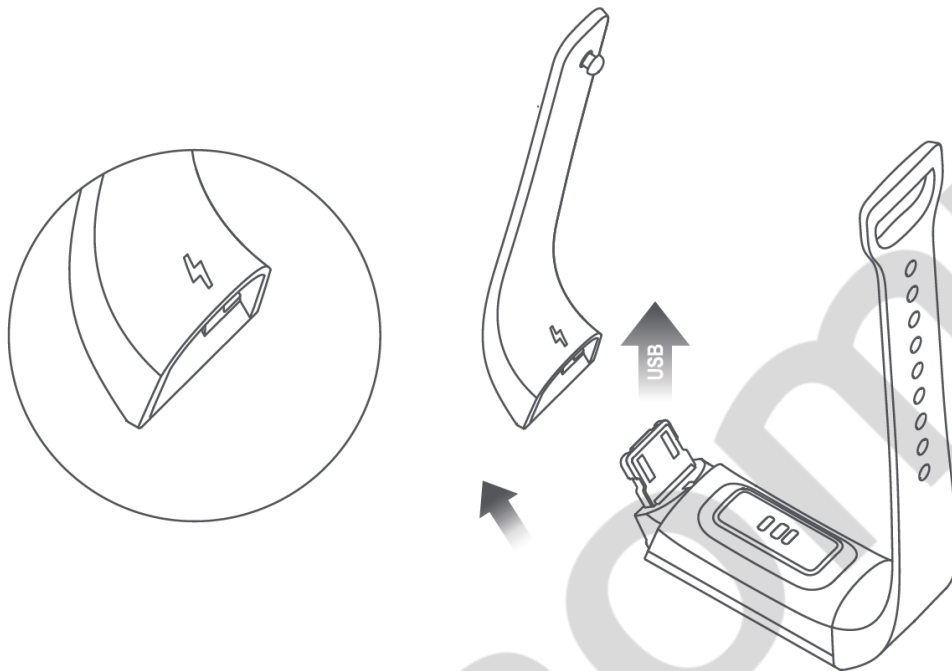

Hulladékkezelés

A hulladékkezelésre a 2002/96/EK európai irányelv vonatkozik.

Az elektronikus hulladékot a háztartási hulladéktól elkülönítve kell elhelyezni az arra kijelölt helyen. További információt a helyi önkormányzattól vagy környezetvédelmi szervektől kérhet.

Gyártó:

Xiaomi Communications Co., Ltd.

Cím: No.019, floor 9, building 6, yard 33, middle Xierqi Road, Haidian District, Beijing, P.R. China

Megfelelőségi nyilatkozat (Kivonat)

A forgalomba hozó kijelenti, hogy a készülék megfelel a rendeltetésszerű használatnak és az előírásoknak megfelelően termékmatricával, jótállási jeggyel és magyar nyelvű használati útmutatóval kerül forgalomba.

A gyártó által közzétett nyilatkozat alapján a termék CE megfelelőségi jellel kerül a forgalomba a 79/1997.(XXII.31.) IKIM rendelet 5.§ (1) bekezdésének megfelelően.

A gyártó ezennel kijelenti, hogy a készülék megfelel minden direktívának és európai normának.

A gyártó ezennel kijelenti, hogy a készülék megfelel a 2014/53/EU direktívának.

Minőségtanúsítás

A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a készülék a 2/1984. (III.10.) IpM-BkM. Sz. rendeletben előírtak szerint megfelel a leírásban szereplő műszaki jellemzőknek.

© 2020 Minden jog fenntartva a WayteQ Europe Kft. részére.

